

ergo

Мобильный телефон *

F280 Strong



Руководство пользователя

* Радиотелефон системы сотовой связи GSM

Информация для пользователя руководства

Содержание этого руководства является корректным в том виде, в котором оно было издано. Данное руководство предназначено исключительно с целью информирования и может быть изменено без предварительного уведомления. При подготовке этого пособия Digicom Trading (PVT) Limited придерживалась всех необходимых условий, чтобы гарантировать его точность и соответствие и не несет никакой ответственности за последствия любых ошибок или упущений в этом руководстве, или в результате использования информации, содержащейся в этом руководстве.

Политикой Digicom Trading (Pvt) Limited является постоянное развитие. Digicom Trading (Pvt) Limited оставляет за собой право вносить улучшения или изменения в конструкцию телефона или информацию, содержащуюся в руководстве, без каких-либо обязательств предварительного уведомления кого-либо о таких улучшениях и изменениях.

Некоторые данные из этого руководства могут не совпадать с данными о телефоне, в зависимости от установленного программного обеспечения, вашей SIM-карты или изменений, которые могут быть внесены поставщиком услуг без предварительного уведомления. С вас может быть взиматься дополнительная плата за пользование услугой передачи данных, как, например, обмен сообщениями. Во избежание дополнительных расходов, пожалуйста, обратитесь вашему поставщику услуг.

Содержание

1. Меры предосторожности	4
2. Начало работы	6
Установка SIM карты, аккумулятора и карты Micro SD	6
Зарядка аккумулятора	7
3. Способ ввода	8
Изменение способа ввода	8
Ввод цифр. Ввод на английском языке	8
Ввод символов	8
4. Использование меню	8
Диспетчер файлов	8
Контакты	8
Вызовы	9
Мультимедиа	9
Аудиоплеер	10
Камера	11
Службы	11
Сообщения	11
Игра	11
Настройки	11
Режимы	13
Органайзер	14
5. Использование USB	14
6. Техническое обслуживание и безопасность	15

Общий вид телефона



Примечание: Руководство пользователя предназначено для описания функций телефона. Некоторые функции могут отличаться в зависимости от модификации, вследствие обновления программного обеспечения или из-за опечатки.

1. Меры предосторожности

Для вашей безопасности и правильного использования мобильного телефона, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно со следующими правилами: Не включайте телефон вблизи химического производства, заправочной станции или других взрывоопасных предметов.

- Во время вождения, в целях безопасности, используйте гарнитуру; при необходимости осуществить телефонный звонок всегда останавливайте автомобиль на обочине дороги.
- Поскольку использование мобильного телефона может привести к нарушениям в работе оборудования самолета, никогда не пользуйтесь мобильным телефоном в самолете. Использование мобильного телефона в этом случае является опасным и незаконным; всегда выключайте мобильный телефон перед посадкой на борт самолета.
- Обратите особое внимание на использование мобильного телефона возле кардиостимулятора, слухового аппарата и любого другого медицинского оборудования. Помните, что мобильный телефон может вызвать сбой в их работе.
- Использование любых неоригинальных аксессуаров и запасных частей может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Не пытайтесь разобрать самостоятельно мобильный телефон. Если устройство не работает, немедленно обратитесь к поставщику.
- Не используйте зарядное устройство при отсутствии аккумулятора в телефоне. Выключайте мобильный телефон перед тем как вынуть аккумулятор, иначе можно повредить память телефона.
- Зарядку мобильного телефона всегда осуществляйте в хорошо вентилируемом месте, подальше от источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов.
- Используйте оригинальный аккумулятор, использование

других аккумуляторов может привести к взрыву устройства.

- Чтобы избежать размагничивания, держите мобильный телефон подальше от предметов, содержащих магнитные элементы, таких как CD, кредитные карты и т.д..
- Следите, чтобы мобильный телефон не контактировал с жидкостями; если это случилось, выньте аккумулятор и немедленно обратитесь к поставщику.
- Не пользуйтесь телефоном при очень высоких или низких температурах, никогда не подвергайте мобильный телефон воздействию прямых солнечных лучей, не используйте в слишком влажной среде. Оптимальная температура для использования телефона и аксессуаров 0 °C -40 °C, высота над уровнем моря - не более 2000 м.
- Не используйте жидкость или влажную ткань с сильнодействующим моющим средством для очистки мобильного телефона.
- Этот мобильный телефон имеет функции съемки, видеосъемки и аудио записи, которые должны использоваться в соответствии с соответствующими законами и правилами.
- Храните мобильный телефон в месте недоступном для детей. Не бросайте и не трясите мобильный телефон, поскольку подобные действия могут привести к повреждению внутренних компонентов и чувствительных частей.
- Не выбрасывайте отработанные батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте отработанные батареи в соответствии с правилами их производителя.

Предупреждение: Мы не несем никакой ответственности за любые несоответствия в вышеуказанных указаниях или неправильное использование мобильного телефона. Наша компания оставляет за собой право вносить любые изменения в содержание этого руководства без предварительного уведомления. Содержание этого пособия может отличаться от


фактических характеристик устройства. В таком случае, последние являются действительными.

2. Начало работы


Установка SIM карт, аккумулятора и карты Micro SD

Схема установки SIM-карты, карты SD Micro и аккумулятора.

Установка аккумулятора

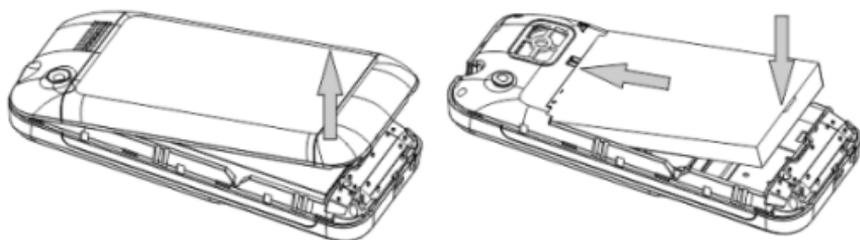

Установка SIM карты и карты памяти SD

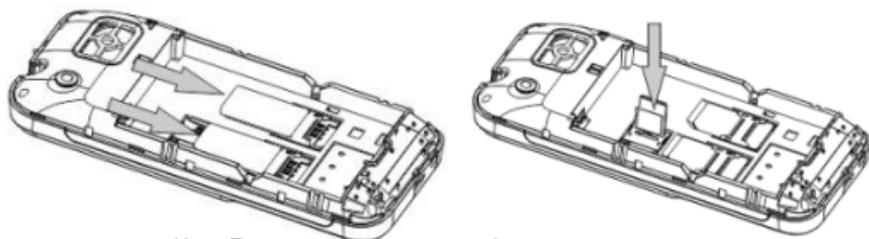

Внимание: 1) Выключите телефон; выньте аккумулятор, отключите устройство от внешнего источника питания, как показано на рисунке. 2) Вставьте SIM-карту и карту памяти в слоты для карт, затем установите аккумулятор, как показано на рисунках.

Зарядка аккумулятора

Литиевая батарея, которая идет в комплекте вместе с мобильным телефоном готова к использованию сразу после распаковки. Состояние аккумулятора отображается на дисплее вашего мобильного телефона.

- ◆ Уровень заряда отображается символом уровня заряда в верхнем правом углу дисплея.
- ◆ Когда уровень заряда критически низкий, на дисплее появится подсказка "Низкий уровень заряда". В случае, если установлен предупредительный сигнал, он предупредит, когда уровень заряда батареи будет слишком низким.
- ◆ Во время зарядки аккумулятора на дисплее появится соответствующий значок. Он исчезнет после завершения подзарядки.
- ◆ Во время зарядки аккумулятор нагревается.
- ◆ Значок аккумулятора перестает мигать после завершения процесса зарядки.
- ◆ Используйте аккумулятор, рекомендованный поставщиком. В противном случае, существует риск получения повреждений или травм во время зарядки.
- ◆ Выключите мобильный телефон перед извлечением аккумулятора.
- ◆ Процесс зарядки нового аккумулятора или аккумулятора, который длительное время не использовался обычно требует больше времени. Чем больше разряжен аккумулятор, тем больше времени для подзарядки ему будет необходимо.
- ◆ Перед зарядкой убедитесь, что зарядка производится при комнатной температуре или при температуре близкой к этому показателю.
- ◆ Немедленно прекратите использовать аккумулятор, если он выделяет специфический запах, перегревается, имеет

- ◆ трещины, какие-то повреждения, или утечку электролита. Со временем аккумулятор становится менее эффективным. Чем старше аккумулятор, тем больше времени требуется для его подзарядки.

3. Способ ввода

Данный мобильный телефон предлагает несколько способов ввода, включая английскую клавиатуру, а также ввод цифр и символов.

Изменение способа ввода

Нажмите # для переключения способа ввода.

Ввод цифр. Ввод на английском языке

Для ввода цифр необходимо переключиться на режим ввода цифр и нажимать клавиши с соответствующей цифрой. После переключения на английскую клавиатуру, нажимайте соответствующие клавиши для того, чтобы писать на английском языке.

Ввод символов

Нажмите кнопку * для входа в интерфейс символов и выберите символ, который вам нужен.

4. Использование меню

Диспетчер файлов

Телефон поддерживает карты Micro SD. Вы можете использовать диспетчер файлов для удобного управления различными файлами и папками, которые содержатся на карте MicroSD.

Контакты

В этом меню вы можете просматривать и редактировать контакты в

телефоне и на SIM-карте.

Вызовы

Журнал вызовов

◆ Пропущенные вызовы / Набранные номера/ Входящие вызовы/ Удалить журнал вызовов

Содержит список представленный выше.

Настройка вызовов

■ Настройка вызовов с SIM карты

Ожидание/ Переадресация вызова/ Запрет вызова/Переключение на другую линию.

Вы можете выбрать опции из списка.

■ Дополнительные настройки

С помощью этой функции вы можете настроить время вызова по окончании вызова, время напоминания, отображение соединения, автоматический повторный набор номера, отклонение вызова с уведомлением с помощью SMS, автоматическое завершение вызова, режим быстрого ответа и др..

Мультимедиа

Видеоплеер

Используйте эту функцию для воспроизведения видеофайлов, для регулировки громкости нажимайте клавиши * или #.

Просмотр изображения

За допомогою цієї функції Ви можете переглядати зображення.

Запись звука

Эта функция предназначена для записи аудио файлов. Телефон поддерживает форматы WAV и AMR

FM Радио

Это приложение можно использовать в качестве обычного FM-радио с автоматической настройкой и сохранением каналов. Нажмайте клавиши * или # для регулировки громкости. Во время прослушивания радио, вы можете осуществить или принять вызов в обычном режиме. Во время вызова радио автоматически отключится. Некоторые приложения, использующие GPRS или CSD для передачи данных могут препятствовать работе радио. Во время работы радио мобильный телефон будет отображать номер, название (если сохранено) и частоту радиостанции.

Опции меню:

- Список каналов: Вы можете редактировать и сохранять до 30 каналов.
- Введение вручную: Вы можете редактировать перечень частот радио. Частоты радио находятся между 87,5 и 108.0 МГц.
- Автопоиск: Вы можете осуществлять автоматический поиск и сохранение найденных каналов в списке.
- Запись: Записывайте FM радио на свой вкус
- Список файлов: Проверяйте список файлов FM радио на карте памяти

Аудиоплеер

Эта функция предназначена для воспроизведения аудиофайлов. В интерфейсе аудиоплеера, вы можете регулировать громкость с помощью клавиш * или #.

Камера

Предназначена для фото- и видеосъемки.

Службы

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к услугам Интернета и набору инструментов SIM-карты, здесь вы можете работать с веб-сайтами.

Сообщения

Вы можете отправлять и получать текстовые сообщения. Если память для сообщений будет исчерпана, в верхней части дисплея появится мигающий значок сообщения. При входе в интерфейс обмена сообщениями, вы увидите следующие пункты меню: Написать сообщение, Входящие, Черновики, Исходящие, Отправленные сообщения, Шаблоны, Сохранение и импорт SMS, настройки SMS.

Игра

На этом телефоне доступна игра F1.

Настройки

Настройка Dual SIM

- Активна только SIM 1
- Активна только SIM 2
- Режим в самолете

Настройка телефона

- ◆ Дата и время: Установите формат даты, формат времени и местное время.
- ◆ Язык→Язык телефона: Ваш мобильный телефон поддерживает персидский, арабский и английский языки.
Языки→ Предпочитаемый способ ввода: Выберите один из способов ввода, как основной. При написании SMS, выбранный способ ввода будет отображаться автоматически.
- ◆ Дисплей: Пользователю доступны настройки Обоев, Обои, Отображение даты и времени, названия оператора, LED Оповещение LCD подсветка.
- ◆ Комбинация клавиш: Настройте функциональные клавиши и перейдите к настройкам телефона> Специальные клавиши для управления Вверх, Вниз, Влево и Вправо.
- ◆ Специальная клавиша: Настройте, как вам удобно, комбинацию клавиш Вверх, Вниз, Влево и вправо. В режиме ожидания вы можете нажать клавишу, чтобы непосредственно войти в функциональное меню, согласно направлению клавиши.
- ◆ Автоматическая коррекция времени: включите, выключите или подтвердите.
- ◆ Программирование включения / выключения: Установка времени включения / выключения.
- ◆ Режим вибрации: Настройка вибрации при касании иконок в главном меню.

Настройка сети

Вы можете заново искать сети. Выберите вашу любимую сеть и зарегистрируйтесь автоматически или вручную.

Настройка безопасности

Эта функция предлагает соответствующие настройки безопасности.

- ◆ **Автоматическая блокировка клавиатуры:** Вы можете установить автоматическую блокировку клавиатуры по истечению определенного вами времени..
- ◆ **Безопасность SIM карты**

PIN код: PIN (персональный идентификационный номер, от 4 до 8 цифр) код, который предотвращает использование SIM карты посторонними лицами.

Изменение PIN кода: Обычно PIN код поставляется оператором вместе с SIM картой. Если включена функция проверки PIN-кода, его необходимо вводить каждый раз, при включении телефона. В случае, если код введен неверно три раза подряд, SIM-карта блокируется.

- ◆ **Безопасность телефона:** Установите защитный пароль., Пароль по умолчанию :1122.
- ◆ **Конфиденциальность:** Ваш телефон обеспечивает надежную защиту конфиденциальной информации. Пароль по умолчанию 1122. Вы можете защитить свои Сообщения, Контакты, Журнал вызовов Диспетчер файлов, заблокировать клавиатуру.
- ◆ **Изменение пароля:** Пароль по умолчанию 1122, вы можете установить свой.

Подключение

◆ Bluetooth

Используйте Bluetooth для передачи информации и обмена файлами путем подключения к другому устройству.

Сброс настроек

Восстановление заводских настроек: Используйте эту функцию для восстановления заводских настроек. Изначальный пароль 0000. Сбросить все: Используйте Сбросить все для сброса всех настроек и данных пользователя. Перед этим необходимо будет ввести пароль, по умолчанию 0000.

Режимы

Мобильный телефон предлагает пользователю несколько режимов: Обычный, Без звука, Встреча и На улице.

Вы можете настроить параметры режима, а затем активировать соответствующие профили.

Опции для активации режима гарнитуры на экране нет. После подключения наушников к мобильному телефону, устройство автоматически переключается на режим гарнитуры. Более подробно ознакомиться с основными принципами использования гарнитуры можно в общих источниках. Выберите **Настройки вызовов > Общие настройки вызовов > Режим ответа** и настройте его для Любой клавиши

Органайзер

Будильник

Установлено пять будильников, которые отключены по умолчанию. Для каждого будильника можно настроить дату и время.

Календарь

Это меню предлагает календарь с обзором месяца, чтобы вы могли планировать и отслеживать важные встречи, и т.д.

Калькулятор

Данный калькулятор имеет ограниченную функциональность и может использоваться только выполнения для простых арифметических действий.

Фонарик

В этом меню вы можете включать / выключать / фонарик при необходимости. Кроме того, вы можете включить фонарик в режиме ожидания путем нажатия вниз навигационной клавиши.

5. Использование USB

Перед использованием

- Всегда правильно подключайте и отключайте USB .
 - Никогда не используйте команды форматирования Windows для форматирования жесткого диска мобильного телефона, иначе он может быть поврежден.
- Рабочая среда USB:
- Windows2000 / XP.
- Для других операционных систем необходимо установить драйвер USB.

6. Техническое обслуживание и безопасность

Пожалуйста, внимательно прочитайте и придерживайтесь следующих рекомендаций для безопасного и правильного использования телефона и для предотвращения повреждений. Кроме того, после прочтения всегда держите инструкцию в доступном месте.

Послепродажное обслуживание

Используйте Гарантийный талон, который прилагается к комплекту.

Безопасность зарядного устройства и адаптера

Зарядное устройство и адаптер предназначены для использования только в помещении.

Информация об аккумуляторе и обращении с ним

- Пожалуйста, утилизируйте аккумулятор надлежащим образом.
- Не разбирайте аккумулятор и избегайте короткого замыкания.
- Содержите металлические контакты аккумулятора чистыми.
- Заряжайте аккумулятор после того, как он долго не использовался для продления срока службы.
- Срок службы аккумулятора будет зависеть от условий использования и окружающей среды.
- Функция самозащиты аккумулятора снижает мощность телефона если устройство работает в неблагоприятных условиях. В этом случае необходимо вынуть аккумулятор из телефона, вставить снова и включить телефон.

Общая информация

- о Использование поврежденного аккумулятора или попытка взять его в рот может привести к серьезным травмам.
- о Никогда не кладите предметы, содержащие магнитные компоненты, например, кредитные карточки, телефонные карточки, чековые книжки, или карточки для проезда в метро возле телефона. Магнитное поле телефона может повредить данные, хранящиеся на магнитной ленте.
- о Длительные разговоры по телефону могут привести к снижению качества связи из-за чрезмерного выделения тепла.
- о Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в надежном месте с отсоединенным шнуром питания.
- о Использование телефона в непосредственной близости от принимающих устройств (телевизора или радио) может препятствовать нормальной работе.
- о Не погружайте телефон в воду. Если это произошло, извлеките аккумулятор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- о Не красьте телефон.
- о Данные, которые сохраняются в памяти телефона, могут быть удалены из-за небрежного использования, ремонта телефона или обновления программного обеспечения. Пожалуйста, сделайте копию важных телефонных номеров. (Мелодии, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фото и видео также могут быть удалены.) Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб из-за потери данных.
- о Не включайте / выключайте телефон возле уха.

Проблемы и их устранение

1. Устройство не включается: Заряжен ли аккумулятор? Правильно ли установлен аккумулятор?

2. SIM карта не работает: SIM-карта загрязнена. Очистите ее от грязи. Вставьте SIM-карту. SIM-карта повреждена. Замените ее.
3. Слабая связь: Проверьте значок мощности сигнала на экране. Если значок состоит из 4 черточек, то это означает, что сигнал является мощным; если 1, то это означает, что сигнал очень слабый.
4. Невозможно осуществить вызов: Возможно включена функция сокрытия идентификационного номера абонента, но ваш оператор сети не предоставляет эту услугу. Возможно существуют сильные помехи. Возможно включена функция ограничения вызова. Возможно включена Линия 2, но ваш оператор сети не предоставляет эту услугу для Вас.
5. Невозможно зарядить аккумулятор: аккумулятору не дают зарядиться полностью; его подзарядка требует определенного времени. Его производительность ухудшилась.
6. Невозможно зарегистрироваться в сети: слишком слабый сигнал или сильные помехи. Правильно ли установлена SIM-карта? Плохой контакт или SIM-карта повреждена? Если SIM-карта повреждена, пожалуйста, обратитесь к оператору сети, чтобы заменить ее.
7. Фотографии получились слишком темными Проверьте настройки яркости. Проверьте, возможно съемка происходит в затемненном месте.
8. Фотографии получились нечеткими: Проверьте, возможно объект находится в движении. Убедитесь, что во время фотографирования нет дрожания.
9. Фотографии искажены: Объект расположен очень близко к объективу камеры.
10. Невозможно получить доступ к сервисному меню: Возможно, SIM-карта не поддерживает сервисное меню.