

ergo

Мобільний телефон *

F280 Strong



Посібник користувача

* Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM

Інформація для користувача посібника

Зміст цього посібника є коректним у тому вигляді, в якому його було випущено. Даний посібник призначено виключно з метою інформування і може бути зміненим без попереднього повідомлення. При підготовці цього посібника Digicom Trading (PVT) Limited дотримувалася всіх необхідних умов, щоб гарантувати його точність та відповідність і не несе ніякої відповідальності за наслідки будь-яких помилок або упущень в цьому посібнику, або внаслідок використання інформації, що міститься в цьому мануалі.

Політикою Digicom Trading (Pvt) Limited є постійний розвиток. Digicom Trading (Pvt) Limited залишає за собою право вносити поліпшення або зміни в конструкцію телефону або інформацію, що міститься в посібнику, без будь-яких зобов'язань та повідомляти будь-яку особу про такі поліпшення та зміни і без попереднього повідомлення.

Деякі дані з цього посібника, можуть не співпадати з даними про ваш телефон, в залежності від встановленого програмного забезпечення, вашої SIM-карти або змін, які можуть бути внесені постачальником послуг без попереднього повідомлення. З вас може бути стягнуто додаткову оплату за користування послугою передачі даних, як, наприклад, обмін повідомленнями. Щоб уникнути додаткових витрат, будь ласка, зверніться до постачальника послуг.

Зміст

1. Запобіжні заходи	4
2. Початок роботи	6
Встановлення SIM карт, акумулятора та карти Micro SD ...	6
Зарядження акумулятора	6
3. Спосіб введення	7
Зміна способу введення	8
Введення цифр. Введення англійською мовою	8
Введення символів	8
4. Користування меню	8
Диспетчер	
файлів	8
Контакти	8
Виклики	8
Мультимедіа	9
Аудіоплеєр	10
Камера	10
Служби	10
Повідомлення	10
Гра	10
Налаштування	11
Режими	13
Органайзер	13
5. Користування USB	14
6. Технічне обслуговування та безпека	14

Загальний вигляд телефону



Примітка: Посібник користувача призначено для опису функціональності телефону. Деякі функції можуть змінюватися в залежності від модифікації і оновлення програмного забезпечення або через друкарську помилку.

1. Запобіжні заходи

Задля вашої безпеки та належного використання мобільного телефону, будь ласка, прочитайте уважно наступні правила: Не вмикайте телефон поблизу хімічного виробництва, заправної станції або інших вибухонебезпечних предметів.

- Під час водіння, з метою безпеки, будь ласка, використовуйте гарнітуру; за нагальної потреби здійснити телефонний дзвінок, завжди зупиняйте авто на узбіччі дороги.
- Оскільки використання мобільного телефону може призвести до порушень у роботі обладнання літака, ніколи не користуйтеся мобільним телефоном в літаку. Використання мобільного телефону є небезпечним і незаконним; завжди вимкайте мобільний телефон перед посадкою.
- Зверніть особливу увагу на використання мобільного телефону біля кардіостимулятора, слухового апарата і будь-якого іншого медичного обладнання. Адже мобільний телефон може перешкоджати їхньому функціонуванню.
- Будь-які неоригінальні заводські аксесуари та запасні частини анулюють гарантію.
- Не намагайтеся розібрати самостійно мобільний телефон. Якщо пристрій не працює, негайно зверніться до постачальника.
- Не використовуйте зарядний пристрій коли в телефоні немає акумулятора. Завжди вимкайте мобільний телефон перед тим як вийняти акумулятор; інакше можна пошкодити пам'ять телефону.
- Під час заряджання мобільного телефону завжди тримайте його в місці з хорошою вентиляцією, подалі від джерел тепла, легкозаймистих і вибухонебезпечних предметів.
- Використовуйте, будь ласка оригінальний акумулятор, використання шнших акумуляторів може призвести до вибуху.
- Щоб уникнути розмагнічування, тримайте мобільний

телефон подалі від магнітних предметів, таких як CD, кредитні картки тощо.

- Слідкуйте, щоб мобільний телефон не контактував з рідинами; якщо це трапилось, вийміть акумулятор і негайно зверніться до постачальника.
- Не користуйтеся телефоном при дуже високій або занадто низькій температурі, ніколи не залишайте мобільний телефон під прямим сонячним світлом або у занадто вологому середовищі. Оптимальна температура для використання телефону та аксесуарів 0 °C -40 °C, висота - не більше 2000 м.
- Не використовуйте рідину або вологу тканину із сильнодіючим м'яким засобом для очищення мобільного телефону.
- Цей мобільний телефон має функції зйомки, відеозйомки та аудіо запису, які повинні використовуватися згідно з відповідними законами і правилами.
- Завжди тримайте мобільний телефон в місці недосяжному для дітей. Не кидайте і не трясіть мобільний телефон, оскільки подібне поводження може призвести до пошкодження внутрішніх компонентів і чутливих частин.
- Не викидайте відпрацьовані батареї разом із побутовим сміттям. Будь ласка, утилізуйте відпрацьовані батареї відповідно до правил їх виробника.


Попередження: Ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які невідповідності щодо вищевказаних вказівок або неправильне використання мобільного телефону. Наша компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни у зміст цього посібника користувача без попереднього повідомлення. Зміст цього посібника може відрізнятись від фактичних характеристик мобільного телефону. В такому випадку, останні є актуальними.

2. Початок роботи

Встановлення SIM карт, акумулятора та карти Micro SD


Схема встановлення SIM-карти, карти SD Micro та акумулятора.

Встановлення батареї

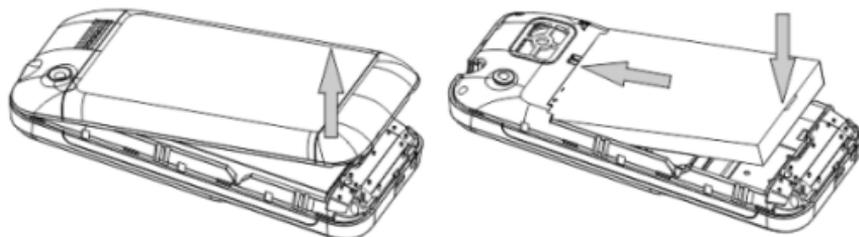

Встановлення SIM картки та картки пам'яті

SD

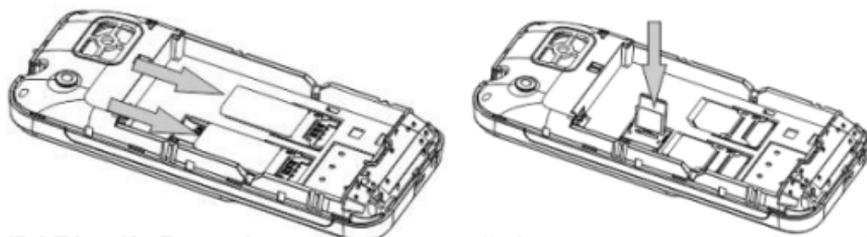

УВАГА: 1) Вимкніть телефон; вийміть акумулятор, відключіть пристрій від зовнішнього джерела живлення, як показано на малюнку. 2) Вставте SIM-карту та карту пам'яті в слоти для карт, потім встановіть акумулятор, як показано на малюнках.

Заряджання акумулятора

Літєва батарея, яка йде в комплекті разом з мобільним

телефоном готова до використання одразу після розпакування. Стан акумулятора відображається на вашому мобільному телефоні.

- ◆ Залишок енергії позначається значком рівня заряду у верхньому правому куті дисплея.
- ◆ Коли рівень заряду критично низький, на дисплеї з'явиться підказка "Низький рівень заряду". У випадку, якщо встановлено попереджувальний сигнал, він попередить, коли рівень заряду батареї буде занадто низьким.
- ◆ Під час заряджання акумулятора на дисплеї з'явиться відповідна позначка. Вона зникне по завершенню заряджання.
- ◆ Під час заряджання акумулятор нагрівається.
- ◆ Позначка батареї перестає мерехтіти по завершенню процесу зарядки.
- ◆ Використовуйте лише акумулятор, рекомендований постачальником. В іншому випадку, існує ризик отримання пошкоджень або травм під час заряджання.
- ◆ Вимкніть мобільний телефон перш ніж вийняти акумулятор.
- ◆ Процес зарядки нового акумулятора або акумулятора, що тривалий час не використовувався зазвичай потребує більше часу. Чим більше розряджено акумулятор,, тим більше часу для заряджання йому буде необхідно.
- ◆ Перед заряджанням переконайтеся, що заряджання акумулятора відбувається при кімнатній температурі або при температурі близької до цього значення.
- ◆ негайно припиніть використовувати акумулятор, якщо він виділяє специфічний запах, перегрівається, має тріщини, має якісь пошкодження, чи витік електроліту.
- ◆ З часом акумулятор виснажується. Чим старіший акумулятор, тим більше часу необхідно для його заряджання.

3. Спосіб введення

Даний мобільний телефон пропонує кілька способів введення, включаючи англійську клавіатуру, а також введення цифр та символів.

Зміна способу введення

Натисніть клавішу # щоб переключитися на інший спосіб введення.

Введення цифр. Введення англійською мовою

Для введення цифр необхідно переключитися на режим введення цифр та натискати клавіши з відповідною цифрою. Після переключення на англійську клавіатуру натискайте відповідні клавіші для того, щоб писати англійською.

Введення символів

Натисніть кнопку * для входу в інтерфейс символів та виберіть символ, який Вам потрібний.

4. Користування меню

Диспетчер файлів

Телефон підтримує картки Micro SD. Ви можете використовувати диспетчер файлів для зручного управління різними файлами та папками що містяться на картці MicroSD.

Контакти

Тут ви можете переглядати, та редагувати контакти в телефоні та на SIM-карті.

Виклики

Журнал викликів

◆ Пропущені виклики / Набрані номери/ Вхідні виклики/

Видалити журнал викликів

Містить список представлений вище.

Налаштування викликів

■ Налаштування викликів з SIM картки

Очікування/ Переадресація виклику/ Заборона виклику/Перемикання на іншу лінію.

Ви можете вибрати опції із списку.

■ Додаткові налаштування

За допомогою цієї функції ви можете налаштувати час виклику по закінченню виклику, час нагадування, відображення з'єднання, автоматичний повторний набір номера, відхилення виклику із повідомленням за допомогою SMS, автоматичне завершення виклику, режим швидкої відповіді та ін..

Мультимедіа

Відеоплеєр

Використовуйте цю функцію для відтворення відеофайлів, для регулювання гучності тисніть клавіши * або #.

Перегляд зображень

За допомогою цієї функції Ви можете переглядати зображення.

Звукозапис

Ця функція призначена для запису аудіо файлів. Цей телефон підтримує формати WAV та AMR

FM Радіо

Цей додаток ви можете використовувати у якості звичайного FM-радіо з автоматичною настройкою та збереженням каналів. Натискайте клавіши * або # для регулювання гучності. Під час прослуховування радіо, ви можете здійснити або отримати виклик у звичайному режимі. Під час виклику радіостанція буде

автоматично відключатися. Деякі додатки, що використовують GPRS або CSD для передачі даних можуть перешкоджати роботі радіо. Під час роботи радіо мобільний телефон відображатиме номер, назву (якщо збережено) і частоту радіоканалу.

Опції меню:

- Список каналів: Ви можете редагувати та зберігати до 30 каналів.
- Введення вручну: Ви можете редагувати перелік частот радіо. Частоти радіо знаходяться між 87,5 та 108.0 МГц.
- Автопошук: Ви можете здійснювати автоматичний пошук та збереження знайдених каналів у списку.
- Налаштування: Більше налаштувань для FM
- Запис: Здійснюйте запис FM радіо за уподобанням
- Список файлів: Перевіряйте FM radio у списку файлів на карті пам'яті

Аудіоплеєр

Ця функція призначена для відтворення аудіофайлів. В інтерфейсі аудіоплеєра, ви можете регулювати гучність за допомогою клавіш *або #.

Камера

Використовується для фото- або відеозйомки.

Служби

Використовуйте цю функцію, щоб отримати доступ до послуг Інтернету та набору інструментів SIM картки, тут ви можете відкривати веб-сайти.

Повідомлення

Ви можете відправляти і отримувати текстові повідомлення. Якщо пам'ять для повідомлень буде вичерпано, на верхній частині екрану з'явиться миготливий значок повідомлення. При вході в інтерфейс обміну повідомленнями, ви побачите наступні пункти меню: Написати повідомлення, Вхідні, Чернетки, Вихідні, Відправлені повідомлення, Шаблони, Збереження та імпорт SMS, налаштування SMS.

Гра

На цьому телефоні доступна гра F1.

Налаштування

Налаштування Dual SIM

- Активна лише SIM 1
- Активна лише SIM 2
- Режим у літаку

Налаштування телефону

- ◆ Дата і час: Встановіть формат дати, формат часу та місцевий час.
- ◆ Мови→Мова телефону: Ваш мобільний телефон підтримує перську, арабську та англійську мови.
Мови→Бажаний спосіб введення: Виберіть один із способів введення, як основний. Під час написання SMS, обраний спосіб введення буде відображатися автоматично.
- ◆ Дисплей: Користувачу доступні налаштування Обоїв, Заставки, Відображення дати та часу, Назви оператора мережі, LED Сповіднення LCD підсвічування.
- ◆ Комбінація клавiш: Налаштуйте функціональні клавiши та перейдіть до налаштувань телефону > Спеціальні клавiши для

керування Вгору, Вниз, Вліво та Вправо.

- ◆ Спеціальна клавіша: Налаштуйте як вам зручно комбінацію клавіш Вгору, Вниз, Вліво та Вправо. У режимі очікування, ви можете натиснути навігаційну клавішу, щоб безпосередньо увійти у функціональне меню, відповідно напрямку клавіши.
- ◆ Автоматичне коригування часу: увімкніть або вимкніть чи підтвердіть.
- ◆ Програмування увімкнення/вимкнення: Встановіть час увімкнення/вимкнення .
- ◆ Режим вібрації: Налаштуйте вібрацію під час торкання іконок у основному меню.

Налаштування мережі

Ви можете знову шукати мережі. Оберіть вашу улюблену мережу та зареєструйтеся автоматично або вручну.

Налаштування безпеки

Ця функція пропонує відповідні налаштування безпеки.

◆ **Автоматичне блокування клавіатури:** Виможете встановити автоматичне блокування клавіатури по закінченню визначеного вами часу.

◆ **Безпека SIM карти**

PIN код: PIN (Персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) код, який запобігає використанню SIM карти сторонніми особами.

Зміна PIN коду: Зазвичай PIN код постачається оператором разом із SIM картою. Якщо активовано функцію перевірки PIN-коду, його необхідно вводити кожного разу, під час вмикання телефону. У випадку, якщо код введено невірно тричі поспіль SIM картку буде заблоковано.

◆ **Безпека телефону:** Встановіть захисний пароль., За замовчуванням встановлено код 1122.

◆ **Конфіденційність:** Ваш телефон забезпечує надійний захист конфіденційної інформації. Пароль за замовчуванням 1122. Ви

можете захистити свої Повідомлення, Контакти, Журнал викликів, Диспетчер файлів, блокувати клавіатуру.

- ◆ **Зміна паролю:** Пароль за замовчуванням 1122, ви можете встановити свій.

Підключення

◆ Bluetooth

Використовуйте Bluetooth для передачі інформації та обміну файлами шляхом підключення до іншого пристрою.

Скидання налаштувань

Відновлення заводських налаштувань: Використовуйте цю функцію для відновлення заводських налаштувань. Початковий пароль 0000.

Скинути всі: Використовуйте Скинути всі для видалення всіх налаштувань та даних користувача. Перед тим необхідно буде ввести пароль, який за замовчуванням 0000.

Режими

Мобільний телефон пропонує користувачеві декілька режимів: Звичайний, Без звуку, Зустріч і На вулиці.

Ви можете налаштувати параметри режиму, а потім активувати відповідні профілі.

Опції для активації режиму гарнітури на екрані не має. Після підключення навушника до мобільного телефону, пристрій автоматично перемикається на режим гарнітури. Більш детально ознайомитися з основними принципами користування гарнітурою можна у загальних джерелах. Перейдіть до **Налаштування викликів > Загальні налаштування викликів > Режим відповіді та налаштуйте його для Будь-якої клавіші**

Органайзер

Будильник

Встановлено п'ять будильників, які відключені за замовчуванням. Для кожного будильника можна налаштувати

дату і час.

Календар

Це меню пропонує календар з оглядом на місяць, щоб ви могли планувати та відстежувати важливі зустрічі, і т.д..

Калькулятор

Даний калькулятор має обмежену функціональність і може використовуватися лише для простого арифметичного розрахунку.

Ліхтарик

В цьому меню ви можете вмикати / вимикати / ліхтарик за будь-якої потреби.

Крім того, ви можете увімкнути ліхтарик у режимі очікування, шляхом натискання донизу навігаційної клавіші.

5. Користування USB

Перед використанням

- Завжди правильно підключайте та відключайте USB пристрій.
- Ніколи не використовуйте для форматування жорсткого диску мобільного телефону команди форматування Windows, інакше його може бути пошкоджено.
- Робоче середовище USB:
 - Windows2000 / XP.
 - Для інших операційних систем необхідно встановити драйвер USB.

6. Технічне обслуговування та безпека

Будь ласка, прочитайте та керуйтеся наступною інформацією для безпечного і правильного використання телефону та для запобігання пошкоджень. Крім того, завжди тримайте інструкцію в доступному місці після її прочитання.

Післяпродажне обслуговування

Використовуйте Гарантійний талон, який надається у комплекті.

Безпека зарядного пристрою та адаптеру

Зарядний пристрій та адаптер призначені для використання тільки у приміщенні.

Інформація про акумулятор та поводження з ним

- Будь ласка, утилізуйте акумулятор належним чином.
- Не розбирайте акумулятор та уникайте короткого замикання.
- Тримайте металеві контакти акумулятора чистими.
- Заряджайте акумулятор після тривалого періоду невикористання для продовження строку служби.
- Термін служби акумулятора буде варіюватися в залежності від умов використання та навколишнього середовища.
- Функція самозахисту акумулятора знижує потужність телефону, коли пристрій працює у несприятливих умовах. У цьому випадку необхідно вийняти акумулятор з телефону, вставити знову та увімкнути телефон.

Загальна інформація

- Використання пошкодженого акумулятора чи намагання взяти його до рота може призвести до серйозних травм.
- Ніколи не кладіть предмети, що містять магнітні компоненти, як наприклад, кредитні картки, телефонні картки, чекові книжки, або картки для проїзду у метро біля телефону. Магнітне поле телефону може пошкодити дані, що зберігаються на магнітній стрічці.
- Тривалі розмови по телефону можуть призвести до зниження якості зв'язку через надмірне виділення тепла.
- Якщо телефон не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу, зберігайте його в надійному місці з від'їдним шнуром живлення.
- Користування телефоном у безпосередній близькості від приймальних пристроїв (телевізора або радіо) може перешкоджати його нормальній роботі.
- Не занурюйте телефон у воду. Якщо це сталося, витягніть

акумуляторну батарею та зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Не фарбуйте ваш телефон.
- Дані, що зберігаються в пам'яті телефона, можуть бути видалені через недбале використання, ремонт телефона або оновлення програмного забезпечення. Будь ласка, зробіть копію важливих телефонних номерів. (Мелодії дзвінка, текстові повідомлення, голосові повідомлення, фото і відео також можуть бути видалені.) Виробник не несе відповідальності за збитки через втрату даних.
- Не вмикайте/вимикайте телефон біля вуха.

Проблеми та їх усунення

1. Пристрій не вмикається: Чи заряджений акумулятор? Чи правильно встановлений акумулятор?
2. SIM картка не працює: SIM-карта забруднена. Очистіть її від бруду. Вставте SIM-карту. SIM-карта пошкоджена. Замініть її.
3. Слабкий зв'язок: Перевірте позначку потужності сигналу на екрані. Якщо позначка складається з 4 рисочок, то це означає, що сигнал є потужним; якщо 1, то це означає, що сигнал є дуже слабким.
4. Неможливо здійснити виклик: Можливо активовано функцію приховання ідентифікаційного номеру абонента, але ваш оператор мережі не надає цю послугу. Можливо існують сильні поміхи. Можливо активовано функцію обмеження виклику. Можливо активовано Лінію 2, але ваш оператор мережі не надає цю послугу для Вас.
5. Неможливо зарядити акумулятор: акумулятору не дають зарядитися повністю; його зарядження потребує певного часу. Його продуктивність погіршилася.
6. Неможливо зареєструватися в мережі: занадто слабкий сигнал або сильні поміхи. Чи правильно встановлена SIM-картка? Поганий контакт або SIM-карта пошкоджена? Якщо SIM-карта пошкоджена, будь ласка, зверніться до свого оператора мережі, щоб замінити її.
7. Фотографії вийшли занадто темними: Перевірте, налаштування яскравості. Перевірте, можливо зйомка відбувається у затемненому місці.

8. Фотографії вийшли не чіткими: Перевірте, можливо об'єкт зйомки знаходиться у русі. Переконайтеся, що під час фотографування немає тремтіння.
9. Фотографії спотворені: Об'єкт зйомки розташований дуже близько до об'єктиву камери.
10. Неможливо отримати доступ до сервісного меню: Можливо, SIM-картка не підтримує функцію сервісного меню.