



ДИТЯЧИЙ **GPS ТРЕКЕР** **K010**

Інструкція з налаштування Годинника Kid`s KO10!

Уважно прочитайте цю Інструкцію перед налаштуванням і використанням годинника. Колір годинника може дещо відрізнятися від кольорів, зазначених в інструкції.

1. Підготовка до використання.

- Перевірте заявлену комплектацію придбаної моделі годинника.
- Виберіть SIM-карту відповідно до рекомендацій вашого оператора.
- Переконайтеся, що годинник вимкнений перед установкою SIM-карти.
- Підключіть функцію GPRS і функцію ідентифікації абонента для SIM-карти.
- Встановіть Додаток на свій мобільний телефон. Додаткову інформацію про Додаток
- ви можете отримати у свого оператора.
- Для реєстрації в Додатку скануйте QR-код або

введіть ID пристрою.

2. Функціональні можливості пристрою.

- GPS + базова станція + WiFi-локація
- Можливість подвійного контролю: за допомогою Додатку на мобільному телефоні і Персональному комп'ютері
- Розпізнавання, відстеження та моніторинг в режимі реального часу GPRS
- Внутрішній зв'язок
- Здоров'я
- Історія переміщення дитини
- Будильник
- Гео-зона - можливість обмеження території, при виході за яку, ви будете отримувати повідомлення.
- Кнопка екстреного сигналу SOS
- Повідомлення про зняття годинника з руки
- Повідомлення про низький заряд батареї
- Віддалене виключення пристрою.

3. Опис роботи кнопок на пристрої.



4. Опис дисплея



● GSM сигнал, GPS сигнал, заряд аккумулятора.

● Заохочення дитини сердечками, голосові повідомлення.

● Дата і час

● Кількість кроків (або днів тижня, якщо функція Крокомір відключена)

5. Інструкція по експлуатації

5.1. Сканування QR-коду та установка додатку

- Відскануйте цей QR-код для установки Додатку на Ваш телефон для операційної системи

Android або iOS.



- Зареєструйте ID пристрою.
- Перед входом введіть ім'я користувача (не менше 4 символів, в форматі літер або цифр)
- Введіть іншу інформацію і змініть пароль відповідним чином.
- Реєстрація можлива один раз на один логін.



Див. Інтерфейс реєстрації нижче:

5.2 Авторизація

5.2.1. Функциональный интерфейс Додатку

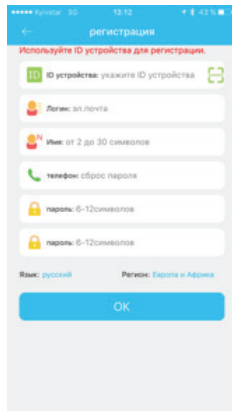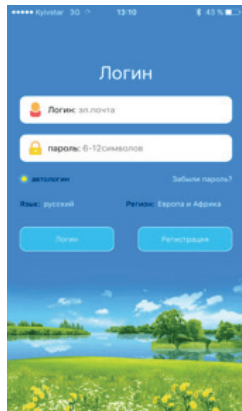

Завершите регистрацию. Для этого введите имя користувача та пароль в інтерфейсі входу в систему і натисніть «Увійти», щоб увійти в наступний основний інтерфейс:

Опис деяких функцій

(1) Внутрішній зв'язок: можливість відправки та отримання голосових повідомлень між годинником і Додатком.

Для відправки повідомлення з Додатка необхідно включити функцію запису голосу, після чого почнеться голосовий запис (до 15 секунд) і буде відправлен на Годинник. Для прослуховування голосового повідомлення необхідно натиснути кнопку SOS на годиннику.



Для запису і відправки голосового повідомлення з Годинника необхідно утримувати кнопку включення годинника, щоб почати запис (до 15 секунд), а потім відпустити її для відправки. Додаток відтворить швидке повідомлення після отримання (час отримання залежить від стану мережі).


(2) Мапа: перегляд місця розташування годинника в режимі реального часу.

Інтерфейс мапи може відображати місця розташування годинника і мобільного телефону. Натисніть «Знайти», щоб виконати функцію визначення місця розташування в реальному часі кожні 3 хвилини (інтервал часу для завантаження інформації про розташування: 10 секунд). Годинник повернеться в робочий режим за замовчуванням через 3 хв.

Також на карті Ви можете побачити за допомогою якої технології була передана інформація: червоний індикатор - повідомляє про GPS навігації, блакитний індикатор - базова станція, зеленим кольором підсвічується - WiFi режим.

(3) Налаштування параметрів пристрою:

- Час місцезнаходження в учбові дні: функція GPS буде включена для зворотної передачі інформації про місцезнаходження у встановлений час з понеділка по п'ятницю.
- Час місцезнаходження на вихідних: функція GPS буде включена для зворотної передачі інформації про місцезнаходження у встановлений час з Суботи по Неділю.
- Режим Не турбувати: установка часу, в який годинник не буде приймати вхідні дзвінки.
- Системні повідомлен-

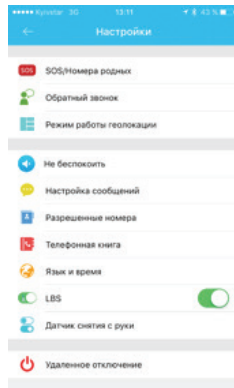

ня: номер для SMS необхідний для отримання системних повідомлень про низький заряд годинника, натисканні кнопки "SOS" і повідомленні про зняття годинника з руки.

- **Контакти:** заповнюється список до 10 дозволених контактів, які зможуть робити виклики на дитячий годинник. У випадку, якщо пристрій не телефонує за вказаними номерами, спробуйте ввести в форматі +380*** або 0*** (без префіксу країни).
- **Відновлення робочого режиму за замовчуванням:** в робочому режимі за замовчуванням функція GPS активується протягом 24 годин кожен день, а інтервал часу для завантаження інформації про місцезнаходження становить 10 хвилин.
- **Налаштування SOS номера:** встановіть 3 номери SOS, і годинник при тривалому натисканні на кнопку "SOS", більше 3 секунд, почне дзвонити спочатку на один номер і якщо трубку не підняли, то і на інші два номери.

(4) Гео-зона: територіальне обмеження пересувань дитини на місцевості. Встановіть в налаштуваннях радіус зони мінімум 500м, при перетині якої, ви отримаєте повідомлення, що дитина покинула безпечну територію.

(5) Заохочення: електронні сердечка, які негайно надходять на годинник при відправленні. Увійдіть в Додаток для відправки, вибравши кількість сердечек, а потім натисніть «Ок», щоб відправити їх на годинник.

(6) Будильник: можливість встановлення до 3х будильників.

(7) Режим Знайти Годинник: Надішліть цю команду, і годинник буде сигналізувати протягом 1 хвилини, щоб ви могли його знайти. Натисніть будь-яку клавішу, щоб зупинити сигнал.


Введіть «Мій» ➔ «Довідка», щоб дізнатися про інші функції.

5.2.2 “МІЙ” Інтерфейс

Користувач може натиснути «Довідка», щоб переглянути детальну інформацію про всі функції.

5.3 Тривожне повідомлення

Коли годинник відправляє сигнал тривоги, користувач мобільного телефону отримує сигнал. Натисніть отриманий сигнал, щоб увійти в головний інтерфейс Додатки, а потім введіть «Інформаційний центр», щоб переглянути детальну інформацію.

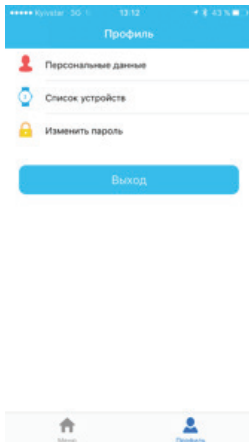

6. Режими роботи пристрою

Годинник має три основні режими роботи для визначення інформації про розташування: звичайний режим, режим енергозбереження і режим визначення місцеположення в реальному часі.

Їх відмінність в проміжку часу для завантаження інформації про місцезнаходження. Кожен робочий режим ефективний лише протягом встановленого часу розташування в навчальні дні і на вихідних, а функція визначення місця розташування годин відключена в інші періоди часу.

При необхідності встановіть відповідний режим роботи:

- Інтервал для завантаження інформації про місцезнаходження в звичайному режимі: 600 секунд;
- Інтервал для завантаження інформації про місцезнаходження в енергозберігаючому режимі 3600 секунд;
- Інтервал для завантаження інформації про місце знаходження в режимі реального часу: 10 секунд.

7. Інструкція з експлуатації пристрою

7.1. Тривожна кнопка SOS

Натисніть і утримуйте кнопку SOS протягом 3х секунд, і на годиннику відобразиться «SOS», після чого пристрій почне дзвонити спочатку на один номер і якщо трубку не підняли, то і на інші два номери. Годинник може відправляти тривожне повідомлення на контрольний номер (ця функція за замовчуванням відключена) і повідомлення про тривогу в Додаток.

7.2. Оповіщення про зняття годинника з руки.

На ремінці годинника розташований сенсорний датчик.

Система сповістить батьків про зняття годинника з руки при відсутності їх на руці більше 3 хвилин.

Годинник відправляє sms повідомлення на вказаний батьківський номер (в налаштуваннях дана функція за замовчуванням відключена), в той же час прийде сповіщення в Додаток.

7.3. Повідомлення про низький заряд годинника

Потужність акумулятора вказана у відсотках. Коли вона нижче 20%, включається сигнал «низький заряд». Годинник відправляє sms повідомлення на вказаний батьківський номер (в налаштуваннях дана функція за замовчуванням відключена), в той же час прийде сповіщення в Додаток.

7.4. Здоров'я

7.4.1. Крокомір

Годинник оснащений 3D-датчиком, який підраховує кроки під час ходьби або бігу. Користувач може увійти в Додаток для перегляду своєї інформації про рух.

7.4.2. Активність під час сну

Годинник може оцінювати якість сну по його частоті і амплітуді. Спостереження триває з 10:00 вечора до 7:00 ранку за замовчуванням. Користувач може увійти в Додаток для перегляду і оцінки даних.

7.4.3. Фізичне навантаження

Воно складається з числа кроків, темпу і ваги. Користувач може самостійно встановити темп і вагу.

7.4.4. Відстань маршруту

Вона складається з числа кроків і темпу кроку. Користувач може встановити темп самостійно.

7.5. Внутрішній зв'язок

Для запису і відправки голосового повідомлення з Годинника на Додаток необхідно утримувати кнопку включення годинника, щоб почати запис голосу, а потім відпустити її для відправки.

Для прослуховування голосового повідомлення необхідно натиснути кнопку SOS на годиннику.

Коли годинник отримує повідомлення, на дисплеї з'явиться відповідна іконка. Після прослуховування всіх голосових записів вона зникне.

7.6. Голосовий моніторинг

Одностороння гучний зв'язок з годинником. Тут

вводиться номер, на який годинник зможе дзвонити в односторонньому режимі, якщо включена функція голосового моніторингу.

7.7. Вимкнення

Годинник вимикається в наступних ситуаціях: при видаленні SIM-карти, при віддаленому вимкненні через Додаток і при відключенні живлення.

7.8. Екстрений номер

Годинник забезпечений двома контактними кнопками екстреного виклику (кнопка екстреного контакту 1 і кнопка екстреного контакту 2 пов'язані з номерами SOS 1 і SOS 2 відповідно). Натисніть і утримуйте їх для виклику екстрених номерів.

7.9. Контакти

Введіть через додаток до 10 номерів фіксованого набору, які зможуть робити виклики на годинник для двостороннього розмови.

Усунення несправностей

Якщо годинник не підключаються до сервера (позначені як вимкнені в фоновому режимі) при першому включенні, будь ласка:

1. Перевірте, чи правильно встановлена SIM-карта, і дисплей на екрані відповідає нормам, передбаченим в інструкції.
2. Перевірте, чи підтримує ваша SIM-карта 2G мережі з включеним режимом передачі даних.
3. Перевірте, чи не відключена послуга GPRS
4. Уточніть у оператора, чи встановлені параметри сервера годинника і запросіть параметри для відправки з мобільного телефону короткого повідомлення «rw, 123456, ts #» на SIM-карту годинник (годинник повернеться до налаштувань параметрів).

