


# ergo

модель: ВТН-540

## Bluetooth акустика

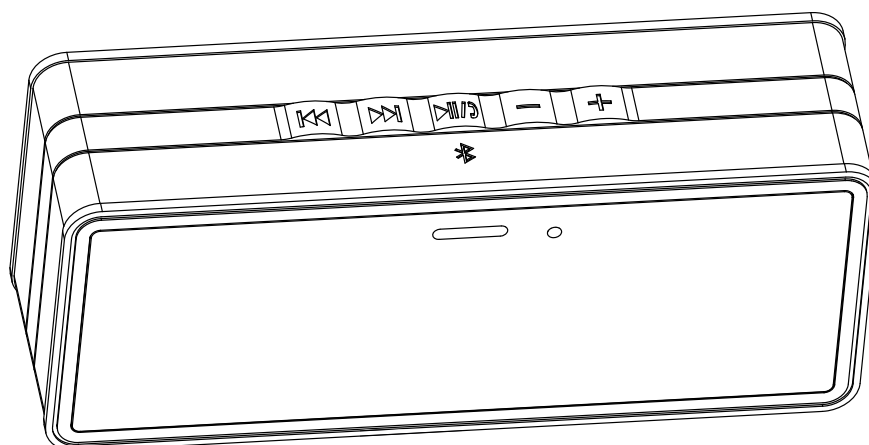

Керівництво користувача

**Шановні клієнти,** перед початком користування, будь ласка, ретельно прочитайте керівництво користувача, щоб забезпечити правильну роботу та оптимальну ефективність цього продукту.


## 1. Запобіжні заходи


Не намагайтесь розбирати, модифікувати чи ремонтувати виріб самостійно.

Зверніть, будь ласка, увагу на те, що Bluetooth колонка містить літєвий акумулятор, тому запобігайте його попадання до вогню, а також правильно утилізуйте.

## 2. Рекомендації до використання

- a. Не користуйтеся колонкою постійно на максимальному рівні гучності, так як це може привести до скорочення терміну служби даного продукту та до погіршення слуху.
- b. При виявленні будь-якої несправності в процесі роботи, будь ласка, вимкніть живлення і відключіть кабель USB, щоб запобігти можливому пошкодженню динаміка або інших складових частин.
- c. Дальність передачі Bluetooth сигналу може зменшитись, якщо акумулятор розряджений. У цьому випадку, перезарядіть його.

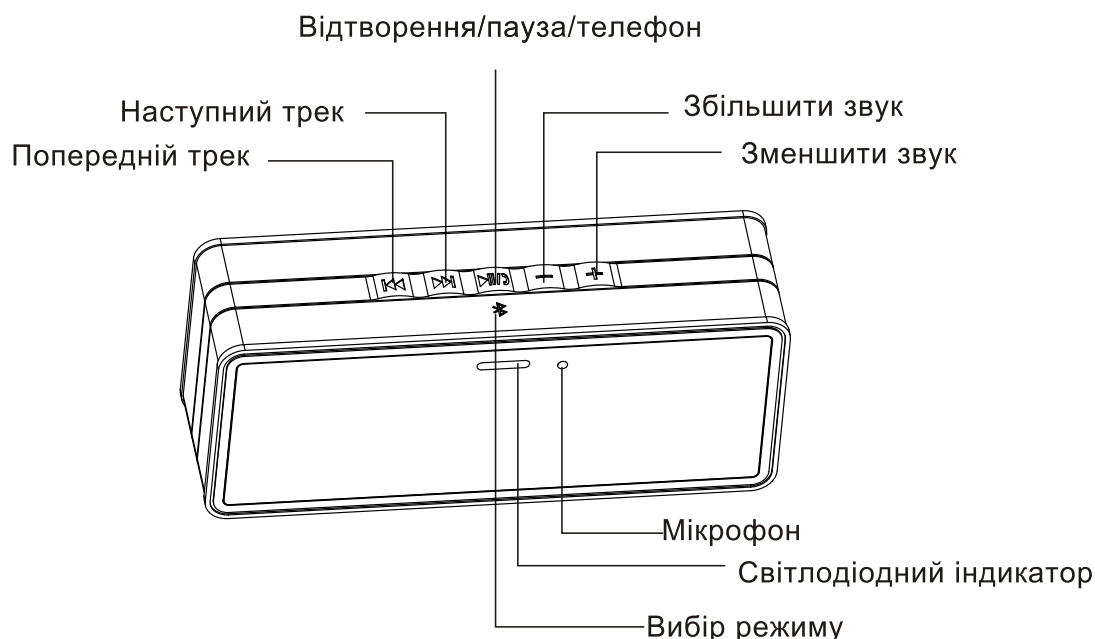

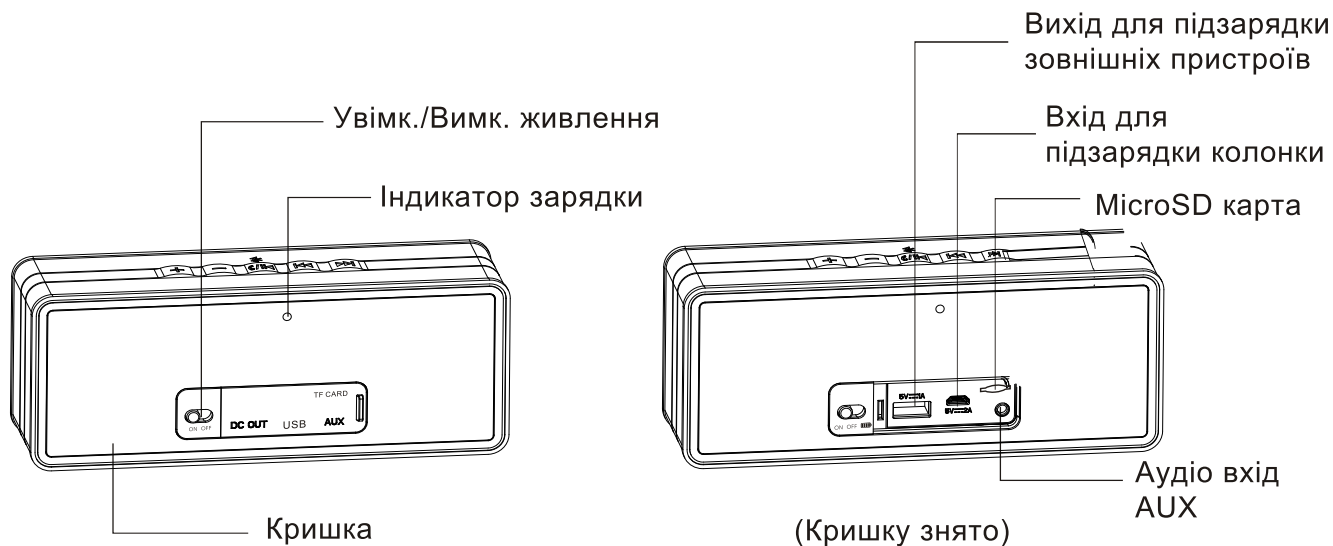

### 3. Опис функціональних кнопок

**a)** Кнопка ✖ (Вибір режиму)

Коли інші пристрої підключені до аудіо входу (AUX) або роз'єму MicroSD (вставлено карту пам'яті), коротке натискання кнопки ✖ перемикає пристрій між режимами Bluetooth/Аудіо/MicroSD карти/Підзарядка зовнішнього пристрою. Довге натискання кнопки ✖ для виходу з режиму Bluetooth з'єднання та початку нового пошуку пристроїв для з'єднання.

**b)** Кнопка = (Мінус) та кнопка + (Плюс)

Натискання на ці кнопки зменшує/збільшує гучність.

**c)** Кнопка ▶||/⏏ (Відтворення/пауза/телефон)

У режимі Bluetooth, коротке натискання на кнопку для відтворення/паузи аудіотреків. У разі надходження телефонного виклику, коротке натискання на кнопку для відповіді/завершення розмови, тривале натискання, щоб відхилити виклик. Подвійне натискання для повторного набору останнього набраного номера телефону.

**d)** Кнопка ◀ (попередній трек) та кнопка ▶ (наступний трек)

Натискання на ці кнопки перемикає відтворення до попереднього/наступного аудіотреку.

е) Перемикач Увімк./Вимк.

Щоб увімкнути/вимкнути колонку переключіть перемикач Увімк./Вимк в положення "ON/OFF".


#### 4. Пошук та з'єднання з пристроєм за допомогою Bluetooth.

- а) Увімкніть живлення, індикатор колонки буде блимати. Це означає, що колонка знаходиться в режимі пошуку Bluetooth і чекає з'єднання.
- б) Почніть пошук пристрою Bluetooth на своєму мобільному телефоні або іншому пристрої. Коли пристрій успішно з'єднається, індикатор почне світитися постійно та Ви почуєте звук з динаміка.
- в) Якщо пристрій вимагає пароль для підключення, введіть "0000".


#### 5. Режим відтворення через аудіо вхід AUX

- а) Увімкніть живлення, використовуйте 3,5 мм аудіо кабель для підключення телефону або інших пристроїв. Коли індикатор колонки стане світитися синім, Ви можете відтворювати музику за допомогою телефону або інших пристроїв.

#### 6. Функція MicroSD-карти



- а) Для відтворення аудіотреків з зовнішнього носія, увімкніть пристрій та вставте MicroSD карту у відповідний порт, відтворення розпочнеться автоматично.
- б) Для змінення режиму роботи колонки між режимами Bluetooth/Аудіо/MicroSD/Підзарядки зовнішнього пристрою, коротко натисніть кнопку  (Вибір режиму).

#### 7. Підзарядка зовнішнього пристрою

- а) Увімкніть живлення за допомогою кнопки Увімк./Вимк. Відкрийте кришку на задній панелі колонки. Підключіть менший кінець зарядного USB кабелю до вашого зовнішнього пристрою, а інший кінець до виходу для підзарядки зовнішніх пристроїв на колонці.
- б) Переключіть режим колонки у режим підзарядки зовнішнього пристрою, за допомогою кнопки вибіру режиму , індикатор зарядки при цьому стане білого кольору.
- в) Вихідний струм зовнішньої підзарядки до 1А.

## 8. Виклик (Hands Free)

Ви можете слухати і розмовляти по телефону через колонку.

- a) Коли мобільний телефон під'єднано до колонки по Bluetooth, вхідні дзвінки будуть надходити через колонку. Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку  (Відтворення/Пауза), для того, щоб закінчити розмову, натисніть і утримуйте цю кнопку.
- b) Щоб здійснити вихідний дзвінок, коли телефон під'єднано до колонки, наберіть номер на телефоні та натисніть виклик.
- c) Для повторного набору останнього телефонного виклику, двічі натисніть на кнопку  (Відтворення/Пауза).

## 9. Підзарядка акумулятора колонки

Пристрій має вбудований акумулятор. Перед тим, як вмикати колонку вперше, будь ласка, спочатку підзарядіть пристрій.

- a) Підключіть менший кінець зарядного USB кабелю до колонки.
- b) Підключіть інший кінець кабелю до USB-порту комп'ютера або до адаптера змінного струму.
- c) Під час зарядки індикатор зарядки, як правило змінює свій колір, а після повної зарядки, згасає.

## 10. Можливі проблеми та їх вирішення

- a) Якщо неможливо створити з'єднання з іншими пристроями, вимкніть та заново увімкніть колонку для повторного пошуку.
- b) Якщо аудіотреки перериваються під час відтворення, перевірте відстань між з'єднаними пристроями або наявність перешкод між ними.
- c) Якщо неможливо увімкнути колонку, перезарядіть її.