


ergo

модель: ВТН-110

Bluetooth акустика

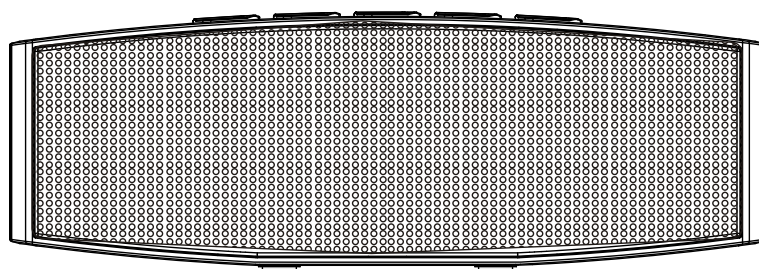

Керівництво користувача

Шановні клієнти, перед початком користування, будь ласка, ретельно прочитайте керівництво користувача, щоб забезпечити правильну роботу та оптимальну ефективність цього продукту.

1. Запобіжні заходи

Не намагайтесь розбирати, модифікувати чи ремонтувати виріб самостійно.


Зверніть, будь ласка, увагу на те, що Bluetooth колонка містить літєвий акумулятор, тому запобігайте його попаданню до вогню, а також правильно утилізуйте.


2. Рекомендації до використання

а) Не користуйтеся колонкою постійно на максимальному рівні гучності, так як це може привести до скорочення терміну служби даного продукту та до погіршення слуху.

б) При виявленні будь-якої несправності в процесі роботи, будь ласка, вимкніть живлення і відключіть кабель USB, щоб запобігти можливому пошкодженню динаміка або інших складових частин.

с) Дальність передачі Bluetooth сигналу може зменшитись, якщо акумулятор розряджений. У цьому випадку, необхідно підзарядити його.

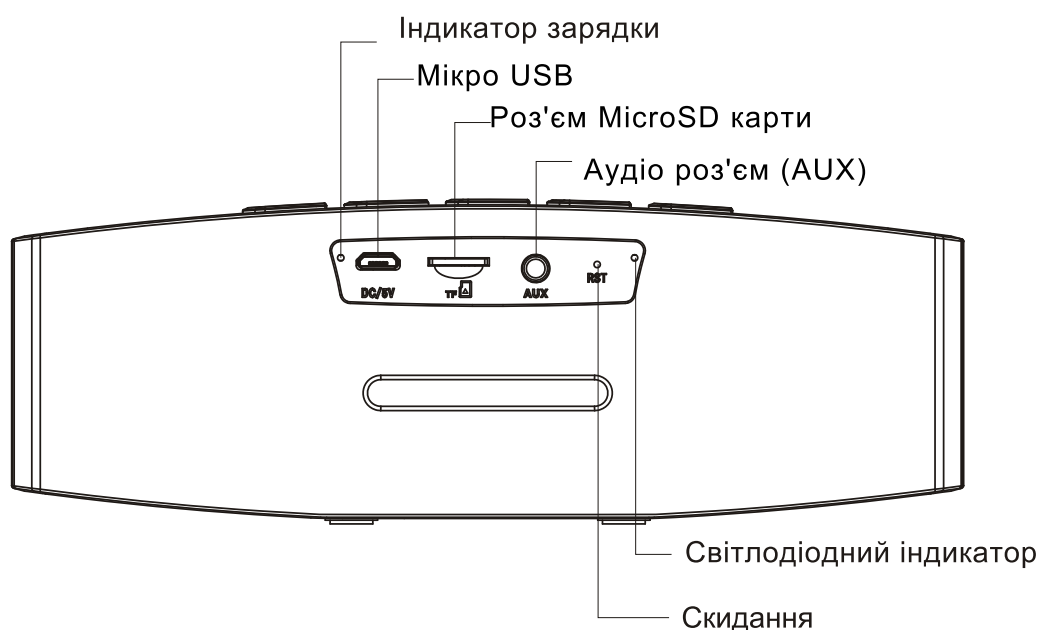

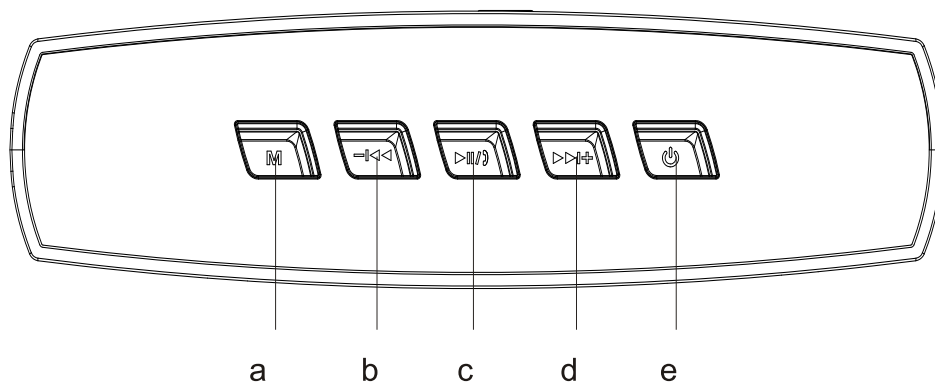

4. Опис функціональних кнопок

a) Кнопка "M" (Вибір режиму)

Коли інші пристрої підключені до аудіо входу (AUX) або роз'єму MicroSD (вставлено карту пам'яті), коротке натискання кнопки "M" перемикає пристрій між режимами Bluetooth/Аудіо/MicroSD карти. Довге натискання кнопки "M" для виходу з режиму Bluetooth з'єднання та початку нового пошуку пристроїв для з'єднання.

b) Кнопка  (Мінус/попередній трек)

Тривале натискання на цю кнопку зменшує гучність, коротке натискання повертає до попереднього аудіотреку.

c) Кнопка  (Відтворення/пауза)

У режимі Bluetooth, коротке натискання на кнопку для відтворення/паузи аудіотреків. У разі надходження телефонного виклику, коротке натискання на кнопку для відповіді/завершення розмови, тривале натискання, щоб відхилити виклик. Подвійне натискання для повторного набору останнього набраного номера телефону.

d) Кнопка  (Плюс/наступний трек)

Тривале натискання на цю кнопку збільшує гучність, коротке перемикає до наступного аудіотреку.

е) Кнопка  (Увімк./Вимк. живлення)

Зробіть тривале натискання на цю кнопку для того, щоб увімкнути/вимкнути колонку.

г) Кнопка Скидання

Якщо пристрій завис, натисніть на кнопку скидання за допомогою тонкого предмету, наприклад скріпки для паперу, а потім натисніть кнопку живлення для перезапуску.

5. Пошук та з'єднання з пристроєм за допомогою Bluetooth.

- a) Увімкніть живлення, індикатор колонки буде блимати. Це означає, що колонка знаходиться в режимі пошуку Bluetooth і чекає з'єднання.
- b) Почніть пошук пристрою Bluetooth на своєму мобільному телефоні або іншому пристрої. Коли пристрій успішно з'єднається, індикатор почне світитися постійно та Ви почуєте звук з динаміка.
- c) Якщо пристрій вимагає пароль для підключення, введіть "0000".

6. Режим відтворення через аудіо вхід AUX



- a) Увімкніть живлення, використовуйте 3,5 мм аудіо кабель для підключення телефону або інших пристроїв. Коли індикатор колонки стане світитися синім, Ви можете відтворювати музику за допомогою телефону або інших пристроїв.
- b) У режимі відтворення аудіо, кнопки плюс та мінус можуть тільки регулювати гучність (збільшення/зменшення).

7. Функція MicroSD-карти

- a) Для відтворення аудіотреків з зовнішнього носія, увімкніть пристрій та вставте MicroSD карту у відповідний порт, відтворення розпочнеться автоматично.
- b) Для змінення режиму роботи колонки між режимами Bluetooth/Аудіо/MicroSD карти пам'яті, коротко натисніть кнопку "M" (Вибір режиму).

8. Виклик (Hands Free)

Ви можете слухати і розмовляти по телефону через колонку.

- a) Коли мобільний телефон під'єднано до колонки по Bluetooth, вхідні дзвінки будуть надходити через колонку. Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку  (Відтворення/Пауза), для того, щоб закінчити розмову, натисніть і утримуйте цю кнопку.
- b) Щоб здійснити вихідний дзвінок, коли телефон під'єднано до колонки, наберіть номер на телефоні та натисніть виклик.
- c) Для повторного набору останнього телефонного виклику, двічі натисніть на кнопку  (Відтворення/Пауза).

9. Підзарядка акумулятора колонки

Пристрій має вбудований акумулятор. Перед тим, як вмикати колонку вперше, будь ласка, спочатку підзарядіть пристрій.

- a) Підключіть менший кінець зарядного USB кабелю до колонки.
- b) Підключіть інший кінець кабелю до USB-порту комп'ютера або до адаптера змінного струму.
- c) Під час зарядки індикатор зарядки, як правило змінює свій колір, а після повної зарядки, згасає.

10. Можливі проблеми та їх вирішення

- a) Якщо неможливо створити з'єднання з іншими пристроями, вимкніть та заново увімкніть колонку для повторного пошуку.
- b) Якщо аудіотреки перериваються під час відтворення, перевірте відстань між з'єднаними пристроями або наявність перешкод між ними.
- c) Якщо неможливо увімкнути колонку, перезарядіть її.