

# ergo



**IHP-2606**



**IHP-2607**

## **Інтелектуальна індукційна плита**

**Інструкція з використання**



**Модель: IHP-2606, IHP-2607**

**ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ,  
ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА ВАШОЮ ІНДУКЦІЙНОЮ ПЛИТОЮ.**

## Інструкція з використання

### ІНР-2606, ІНР-2607

1. Зона варіння
2. Дисплей
3. Індикатор таймера
4. Індикатор температури
5. Індикатор живлення
6. Кнопка "УВІМК./ВИМК."
7. Кнопка "МЕНШЕ"
8. Кнопка "БІЛЬШЕ"
9. Кнопка "МЕНЮ"
10. Індикатор блокування модель ІНР-2606
11. Кнопка блокування
12. Турбо-конфорка

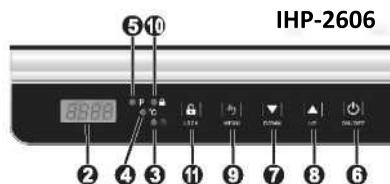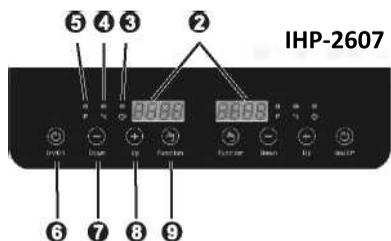

ІНР-2606



ІНР-2607

## Посібник з експлуатації

### ВАЖЛИВА ПРИМІТКА!

1. Перед використанням приладу уважно прочитайте даний посібник.
2. Використовуйте прилад тільки у спосіб, зазначений у даному посібнику.
3. Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга в мережі відповідає технічними даним, що вказані на пристрої.
4. Людям (включаючи дітей), які не можуть використовувати даний прилад у безпечний спосіб через фізичні, сенсорні та розумові особливості, а також без необхідного досвіду або знань забороняється використовувати прилад без нагляду або інструкцій відповідальної особи.
5. Ніколи не залишайте прилад без нагляду.

6. Необхідно уважно стежити за тим, щоб діти, які перебувають поруч із приладом, не використовували його як іграшку.
7. Час від часу перевіряйте прилад і його дрiт на наявність пошкоджень. Забороняється використовувати цей прилад зі слiдами ушкодження дроту або самого приладу. У такому випадку кваліфікований електрик повинен відремонтувати прилад. \* Ніколи не використовуйте прилад, якщо він має видимі пошкодження.
8. Використовуйте прилад тільки для побутових потреб і тільки у спiсiб, зазначений у даному керівництві.
9. Щоб уникнути враження електричним струмом ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину. Забороняється поміщати прилад у посудомийну машину.
10. Ніколи не використовуйте прилад поблизу гарячих поверхонь або поблизу предметів, чутливих до магнетизму.
11. Перед чищенням завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення.
12. Не використовуйте прилад зовні приміщень й завжди розміщуйте його в сухому місці.
13. Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані виробником. Вони можуть становити небезпеку для користувача й можуть пошкодити прилад.
14. Ніколи не переміщуйте прилад, тягнучи його за дрiт. Переконайтеся, аби дрiт нічим не притискався. Не намотуйте дрiт навколо приладу й не перегинайте його.
15. Поставте прилад на стіл або плоску поверхню з достатньою відстанню до країв. Не закривайте вентиляційний отвір. Переконаєтеся, що навколо приладу достатньо вільного місця.
16. Не пересувайте прилад, якщо на ньому стоять каструлі або сковорідки.
17. Не ставте порожні каструлі, металеві предмети, займисті предмети або предмети з низькою теплостійкістю на плиту.
18. Перед очищенням і зберіганням переконайтеся, що прилад охолов.
19. Переконайтеся, що дрiт не контактує з гарячими частинами приладу.
20. Не торкайтеся плити, оскільки вона може залишатися гарячою після тривалого використання.
21. Переконайтеся, що прилад не контактує з легкозаймистими матеріалами, такими як штори, тканина і т.д., оскільки це може спричинити пожежу.
22. Завжди від'єднуйте прилад від мережі, якщо він не використовується.
23. Будьте достатньо обережні, тому що масло або жири можуть загорітися при перегріві.
24. При використанні приладу під витяжкою дотримуйтеся мінімальної відстані, рекомендованої виробником. А ще краще збільшіть удвічі цю відстань.

25. З появою тріщин або дефектів негайно відключіть прилад від електромережі та покажіть його кваліфікованому електрикові.\*

26. Під час використання прилад сильно нагрівається. Остерігайтеся дотику до нагрівальних поверхонь.

\* кваліфікований сервісний центр: післяпродажний відділ виробника або імпортера, який достатньо кваліфікований і компетентний виконувати ремонт даного прилада. У випадку необхідності прилад слід повернути в сервісний центр.

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Індукційна плита буде працювати тільки у випадку, якщо на ній стоять кухонні предмети, які підходять для індукції.

Якщо на плиті не стоїть сковорода або каструля, то прилад негайно вимкнеться з міркувань безпеки. Завжди перевіряйте каструлі й пательні магнітом заздалегідь - якщо магніт прилипає до пательні або каструлі, то вона підходить для цієї плити.

### **ТЕХНІЧНІ ДАНІ**

Індукційна плита на дві конфорки:

Напруга: 220-240 В, ~50/60 Гц

Потужність: 3100 Вт (1800 Вт + 1300 Вт).

Ліва конфорка модель IPH-2606 (Верхня конфорка модель IPH-2607): 10 налаштувань потужності: 200-400-600-800-1000-1100-1200-1400-1600-1800 Вт

Права конфорка модель IPH-2606 (Нижня конфорка модель IPH-2607): 10 налаштувань потужності: 200-350-500-650-800-900-1000-1100-1200-1300 Вт

Регулювання температури: до 240 °C

10 налаштувань температури: 60-80-100-120-140-160-180-200-220-240 °C

Таймер: 1-180 хв.

### **ЕКСПЛУАТАЦІЯ**

- Поставте кухонні предмети на середину плити та ввімкніть прилад.
- При ввімкненні приладу пролунає звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться напис OFF ("ВИМК.") і внутрішній вентилятор запуститься на короткий час.
- Увімкніть прилад легким натисканням на кнопку "УВИМК./ВИМК."; на дисплеї з'явиться напис 'ON("УВИМК.").
- Для увімкнення плити натисніть клавішу "МЕНЮ", на дисплеї з'явиться значення потужності. Натисніть кнопку "БІЛЬШЕ" або "МЕНШЕ", щоб обрати налаштування потужності.
- Натисніть кнопку "МЕНЮ" ще раз, щоб перемкнутися на індикацію температури; максимальне значення температури становить 240 °C. Натисніть кнопку "БІЛЬШЕ" або "МЕНШЕ", щоб обрати налаштування температури.
- Знову натисніть клавішу "МЕНЮ", на дисплеї з'явиться 0:00. Натисніть кнопку "БІЛЬШЕ" або "МЕНШЕ", щоб налаштувати час. Якщо не натиснути клавішу "БІЛЬШЕ" або "МЕНШЕ", то ліміт часу не буде встановлено.
- Блокування: одне натискання - блокування, натискання протягом 2 секунд - розблокування (IPH-2606).
- Потужність конфорок: 1800 Вт (ТУРБО) та 1300 Вт.

## ТАБЛИЦЯ КОДІВ ПОМИЛОК

КОД ПОМИЛКИ	Причина	Рішення
E0	Сковорода/каструля відсутня; Невідповідний посуд	Використовуйте відповідний посуд
E1	Електрична несправність / коротке замикання	Зверніться до виробника або у відділ післяпродажного обслуговування
E2	Датчик температури пошкоджений	Зверніться до виробника або у відділ післяпродажного обслуговування
E3	Занадто висока напруга	Перевірте джерело живлення; Відключіть прилад, почекайте близько 2 хвилин і знову увімкніть йогоПеревірте
E4	Занадто низька напруга	джерело живлення;Відключіть прилад, почекайте близько 2 хвилин і знову вмикніть його
E5	Занадто висока температура на керамічній плиті; порожня каструля / сковорода; занадто висока температура каструлі / сковороди;	Почекайте кілька хвилин і дайте охолонути плиті або каструлі / сковороді
E6	Охолоджувальний або втяжний вентилятор пошкоджений	Зверніться до виробника або у відділ післяпродажного обслуговування; Очистіть жалюзі на корпусі та знову увімкніть прилад

## ЧИЩЕННЯ

- Перед чищенням вимкніть прилад і почекайте поки він охолоне.
- Протирайте корпус тільки зволоженою тканиною або губкою.
- Не очищуйте прилад за допомогою абразивної губки або сталевोї мочалки, оскільки це може пошкодити покриття приладу.
- Керамічну плиту також можна очистити за допомогою вологої тканини або губки.  
Використовуйте спеціальний засіб для чищення керамічних скляних варильних поверхонь та індукційних варильних поверхонь, щоб видалити стійкі плями або пожовтіння на плиті.
- Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Не використовуйте парову очистку приладу.

## ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ

Індукційна плита оснащена системою захисту від перегріву.

Якщо плита перегрівається (через порожню каструлю або сковороду), то пролунає довгий звуковий сигнал.

Через кілька хвилин функція готування автоматично вимкнеться. Якщо в процесі використання плити зняти з неї сковороду або каструлю, то пролунає звуковий сигнал і відповідний індикатор почне миготіти.

Завжди вимикайте прилад перед тим, як зняти каструлю або сковороду.