

ergo

Підлоговий вентилятор

Модель: FS 1671/1672/1673



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


Інструкція з техніки безпеки

1. Щоб уникнути пошкоджень забороняється просовувати пальці або інші частини тіла в захисний кожух вентилятора.
2. Зберігайте вентилятор подалі від джерел вологи, хімічних реактивів і масел.
3. Під час очищення уникайте попадання крапель води всередину вентилятора, не використовуйте масло, спирт або хімічні препарати, оскільки це може призвести до деформації корпусу вентилятора та ушкодження електричної частини пристрою.
4. Не витягайте вилку мережевого шнура, тримаючись при цьому за шнур, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або викликати електротравму.
5. Вентилятор необхідно встановлювати подалі від фіранок, штор та інших предметів, які можуть вплинути на роботу вентилятора.
6. Якщо ви залишаєте прилад без нагляду на тривалий час, то необхідно його вимкнути і витягнути вилку з розетки.
7. Щоб уникнути пошкоджень ніколи не використовуйте вентилятор без захисного кожуха або інших його частин.
8. У випадку пошкодження шнура живлення він повинен бути відремонтований кваліфікованою особою.
9. Перед відправленням вентилятора для обслуговування перевірте його працездатність ще раз. Для цього вставте вилку шнура живлення в розетку.
10. Не використовуйте електричний вентилятор під дощем.
11. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, окрім випадків коли вони перебувають під наглядом осіб, які відповідають за їхню безпеку, і були проінструктовані належним чином. Діти повинні перебувати під наглядом і не гратися із пристроєм.

Схема вентилятора

На малюнку зображено компоненти вентилятора. Переконайтеся, що при відкритті коробки вентилятора усі його компоненти присутні.

- A:** Передній захисний кожух
B: Задній захисний кожух
(з протилежного боку)
C: Корпус двигуна
D: Кнопка УВІМК/ВИМК. режиму обертання
E: Затискач регулятора кута нахилу
вентилятора
F: Лопаті вентилятора
H: Блок керування
I: Телескопічна сталев трубка
J: Муфта регулювання висоти вентилятора
K: Зовнішня сталев трубка
L: Основа

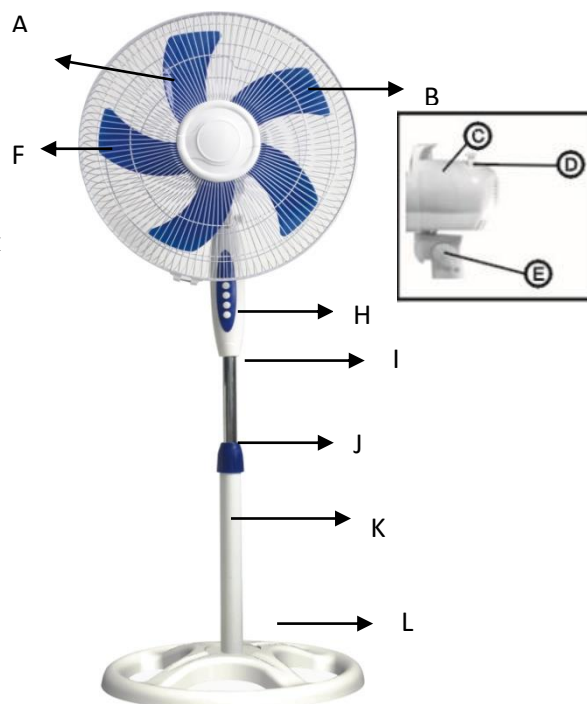



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Вентилятор постачається з розбірним корпусом та/або іншими компонентами. Перед використанням вентилятора їх необхідно з'єднати.

УВАГА: Забороняється використовувати вентилятор без підшви та/або інших компонентів. Використовуйте вентилятор тільки у вертикальному положенні. Використання в будь-якому іншому положенні може бути небезпечним.

Порядок складання корпусу та інших компонентів вентилятора:

1. Відкрийте коробку та дістаньте усі компоненти вентилятора.
2. Відкрутіть гвинтову гайку тримача та приєднайте аксесуар до стійки. Затисніть гвинтову гайку. Використовуйте викрутку, щоб приєднати підшву до стійки.
3. Витягніть телескопічну трубку на необхідну довжину та зафіксуйте її стопорним кільцем.
4. За допомогою гвинтової гайки приєднаєте задню решітку до головки вентилятора, вставте лопаті вентилятора та зафіксуйте їх відповідною гайкою.
5. Щоб приєднати передню решітку до задньої їх слід стиснути та за допомогою кільця решітки і гвинта зафіксувати разом.

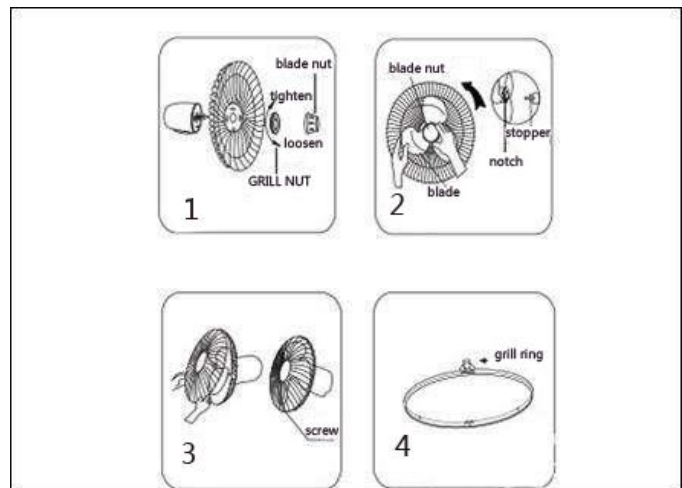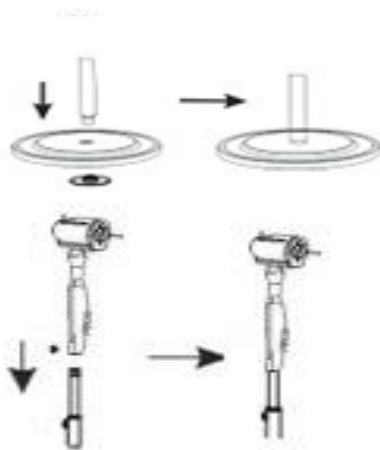

Інструкція з експлуатації

Розмістіть вентилятор на безпечній рівній поверхні, звідки він не зможе впасти або бути стягнутим за шнур. Вставте вилку вентилятора в розетку 220-240 В 50 Гц та дотримуйтесь інструкцій з експлуатації:

- 0 - кнопка вимкнення вентилятора
- 1 - кнопка увімкнення вентилятора на низькій швидкості
- 2 - кнопка увімкнення вентилятора на середній швидкості
- 3 - кнопка увімкнення вентилятора на високій швидкості

ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА Щоб задіяти функцію обертання вентилятора для збільшення діапазону поширення повітря натисніть на кнопку активації обертання (розташована на верхній частині корпусу двигуна). Щоб відключити функцію обертання вентилятора для цільового поширення повітря, потягніть за кнопку вгору. Вмикати та вимикати функцію обертання можна на працюючому вентиляторі.

ЗМІНА КУТА НАХИЛУ Щоб направити вентилятор під певним кутом, візьміться за стійку вентилятора однією рукою, а іншою - за корпус двигуна та відведіть його на певний кут. Не докладайте надмірних зусиль, оскільки це може призвести до пошкодження приладу.

Технічні параметри

Модель	Напруга	Частота струму	Потужність
EGRO FS1671/1672/1673	220-240 В	50 Гц	45 Вт

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Перед зняттям захисного кожуха переконайтеся, що вентилятор відключений від електромережі.
2. Перед очищенням вентилятора завжди виймайте вилку з розетки та почекайте до повної зупинки обертання лопатей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не занурюйте вентилятор у воду або інші рідини.

Не використовуйте засоби для чищення, особливо миючі засоби та абразивні матеріали. Уникайте потрапляння вологи всередину пристрою (особливо в електронний блок управління), оскільки це може призвести до небезпечних наслідків.

3. Очищайте зовнішню поверхню вентилятора за допомогою м'якої вологої (без крапель води) тканини.
4. Якщо пристрій не використовується, то вилку необхідно вийняти з розетки. Зберігати вентилятор до наступного використання можна в оригінальній коробці в сухому та прохолодному місці.
5. У випадку несправностей або підозри щодо їх наявності, не намагайтеся самостійно відремонтувати вентилятор, це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.