

ergo

КУХОННА МАШИНА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Модель: KM-1555

Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією



1	Гайка для кріплення	21	Ручка управління
2	Насадка для грубого помолу	22	Ручка фіксації верхньої частини міксера
3	Насадка для середнього помолу	23	Леза блендера
4	Насадка для дрібного помолу	24	Основа блендера
5	Ріжучий ніж	25	Скляний глечик блендера
6	Черв'ячний вал	26	Кришка глечика блендера
7	Штовхач м'ясорубки	27	Кришка заливної горловини
8	Лоток для продуктів	28	Тертка для дрібного шинкування овочей
9	Корпус м'ясорубки	29	Тертка для грубого шинкування овочей
10	Чаша з нержавіючої сталі	30	Тертка для шинкування овочей скибочками
11	Обертova вісь	31	Корпус овочерізки
12	Кришка чаші	32	Штовхач овочерізки
13	Передня захисна кришка		
14	Верхня частина міксера		
15	Захисна кришка		
16	Вінчик		
17	Мішалка для тіста		
18	Плоска мішалка		
19	Основний корпус		
20	Гумові ніжки		

Важливі застережні заходи:


При використанні електроприладів завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, включаючи наступне:

- Прочитайте всі вказівки, наведені в інструкції.
- Для запобігання ураження електричним струмом, не кладіть шнур пристрою або штепсель у воду або іншу рідину.
- Діти повинні перебувати під пильним наглядом при використанні приладу.
- Вимикайте прилад від електричної мережі, якщо прилад не використовується, при заміні аксесуарів і перед чищенням.
- Уникайте контакту з рухомими частинами приладу.
- При пошкодженні шнура електроживлення, його необхідно замінити у виробника, в сервісному центрі або особою з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Використання матеріалів, які не рекомендовані або не надаються виробником, може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом та травм.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Не перевищуйте шнур електроживлення через край столу.
- Тримайте руки та приладдя подалі від рухомих ножів або дисків під час приготування харчових продуктів, щоб зменшити ризик отримання серйозної травми або пошкодження міксера.
- Обережно поводьтеся з гострими лезами.
- Ніколи не кладіть леза або диски на основу міксера, щоб зменшити ризик отримання травми.
- Ніколи не подавайте харчові продукти вручну, завжди використовуйте штовхач.
- Вимикайте прилад перед заміною аксесуарів.
- Використовуйте продукт і під'єднайте приналежності відповідно до вказівок в інструкції з експлуатації.
- Вимкніть прилад і дочекайтеся повної зупинки рухомих частин при заміні аксесуарів.
- Пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, розумовими та чутливими здібностями, з відсутністю досвіду і знань, без спостереження відповідальної особи і при відсутності чітких вказівок по використанню, отриманих від неї.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом та аксесуарами.

Збережіть цю інструкцію.





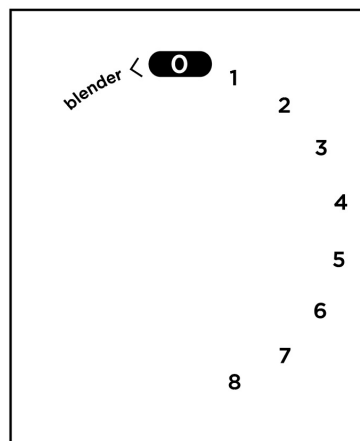

Перемикач управління

«0» ----- Стоп
 Установка 1-8 ----- Робоча швидкість
 Установка 1 ----- Мінімальна швидкість ---
 повільно
 Установка 8 ----- Максимальна швидкість
 --- швидко
 Установка «blender» ----- Функція
 пульсуючого режиму



Не використовуйте пульсуючий режим для змішування важких сумішей (наприклад, тіста).

Рекомендовані налаштування швидкості і часу роботи

Приналежність	Зображення	Рівень швидкості	Швидкість обертання	Час
М'ясорубка		7-8	68/85 об./хв. 120/130 об./хв..	6 хв.
Мішалка для тіста		1-3	120-190 об./хв.	6 хв.
Плоска мішалка		4-7	230-400 об./хв.	5 хв.
Вінчик		8	450 об./хв.	6 хв.
Блендер		8/blender	16000 об./хв.	3 хв.
Овочерізка		8	16000 об./хв.	3 хв.

Робочі положення

Увага!

Не використовуйте прилад безперервно більше 15 хвилин.

Після кожного використання прилад повинен остигати протягом 30 хвилин.

Не використовуйте дві або більше двох функцій одночасно.

Експлуатуйте прилад тільки, коли аксесуар / приналежність встановлена відповідно до цієї таблиці і знаходиться в робочому положенні.

При виконанні будь-яких операцій чаша повинна бути встановлена в приладі.

№	Положення чаші	Приналежність		
1				
2				
3				
4				
5		Встановіть мішалку для тіста, плоску мішалку або вінчик для змішування, відповідно до Ваших потреб.		

Небезпека травмування приладом що обертається!

Під час роботи приладу, тримайте пальці подалі від чаші міксера. Не замінюйте приналежності, поки прилад повністю не зупиниться. Привід приладу продовжує обертання деякий час після відключення приладу.

Експлуатація

Мішалка для тіста, плоска мішалка, вінчик

1 	Поверніть ручку фіксації верхньої частини міксера, як показано на малюнку, іншою рукою підніміть верхню частину міксера.
2 	Встановіть чашу, наповнену інгредієнтами на підставку міксера, поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб переконатися, що чаша надійно зафіксована на місці.
3 	Прикріпіть кришку чаші до верхньої частини міксера, обертаючи її за годинниковою стрілкою.
4 	Відповідно до Ваших потреб, прикріпіть плоску мішалку, вінчик або мішалку для тіста на обертову вісь, а потім повертайте приналежність проти годинникової стрілки (як показано на малюнку) до тих пір, поки вона не закріпиться належним чином.

<p>5.</p> 	<p>Поверніть ручку фіксації, натискаючи на верхню частину міксера вниз, поки вона не зафіксується в горизонтальному положенні, як показано на малюнку. Встановіть перемикач управління в відповідне положення для вибору швидкості.</p>
<p>6</p> 	<p>Після завершення приготування продукту, поверніть перемикач управління в положення «0», а потім відключіть прилад від електромережі. Поверніть ручку фіксації вниз і підніміть верхню частину міксера, як показано на малюнку.</p>
<p>7</p> 	<p>Зніміть приналежність, встановлену на обертову вісь (мішалку для тіста, плоску мішалку або вінчик), обертаючи її за годинниковою стрілкою.</p>
<p>8</p> 	<p>Зніміть кришку чаші.</p>
<p>9.</p> 	<p>Зніміть чашу з готовим продуктом, обертаючи проти годинникової стрілки.</p>

М'ясорубка


При заміні приладдя, не забувайте від'єднувати корпус м'ясорубки від приладу.

При використанні будь-яких функцій, залишайте чашу в пристрої.

	<p>Натискайте на верхню частину міксера до тих пір, поки не почуєте «кляцання».</p> <p>Зніміть передню захисну кришку, переміщаючи її вгору. Залиште чашу для змішування в приладі при використанні цієї функції.</p>
	<p>Дотримуючись послідовності збірки, зазначеної на малюнку, встановіть черв'ячний вал, ріжучий ніж і решітку для рубки в корпус м'ясорубки, обертаючи за годинниковою стрілкою.</p>
	<p>Переконайтеся, що ріжучий ніж встановлений в правильному положенні, як показано на малюнку.</p>
	<p>Вирівняйте стрілку на корпусі м'ясорубки зі стрілкою на верхній частині міксера під кутом 45 градусів, потім поверніть корпус м'ясорубки проти годинникової стрілки, щоб приєднати зібрану м'ясорубку до отвору на передній частині міксера, як показано на малюнку.</p> <p>Затягніть кріпильну гайку на м'ясорубці після правильної установки.</p>
	<p>Приєднайте завантажувальний лоток для продуктів до корпусу м'ясорубки, потім помістіть миску або контейнер під вихідним отвором м'ясорубки.</p>

	<p>Встановіть перемикач управління на відповідну швидкість, потім помістіть продукт в отвір для подавання і натисніть штовхачем, щоб подати продукт в м'ясорубку .</p>
	<p>Коли продукт готовий, поверніть перемикач управління в положення «О», потім від'єднайте вилку від розетки. Видаліть штовхач і завантажувальний лоток.</p>
 <p>Кнопка фіксації</p>	<p>Натисніть кнопку фіксації поруч з переднім отвором однією рукою, а іншою рукою видаліть корпус м'ясорубки з передньої частини міксера, обертаючи за годинниковою стрілкою.</p>
	<p>Встановіть передню захисну кришку, переміщаючи її вниз. Не використовуйте інші функції при використанні м'ясорубки.</p>

Овочерізка

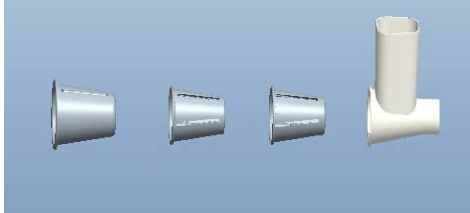	<p>Відповідно до Ваших потреб, встановіть один з ріжучих циліндрів в корпус овочерізки.</p>
---	---

	<p>Вирівняйте стрілку на корпусі овочерізки зі стрілкою на верхній частині міксера під кутом 45 градусів, потім поверніть корпус овочерізки проти годинникової стрілки, щоб присднати зібрану овочерізку до отвору на передній частині міксера, як показано на малюнку.</p>
	<p>Встановіть перемикач управління на відповідну швидкість, потім помістіть продукт в отвір для подавання і натисніть штовхачем, щоб подати продукт в овочерізку.</p>
	<p>Коли продукт готовий, поверніть перемикач управління в положення «0», потім від'єднайте вилку від розетки і видаліть корпус овочерізки з штовхачем.</p>
 <p>Кнопка фіксації</p>	<p>Натисніть кнопку фіксації поруч з переднім отвором однією рукою, а іншою рукою зніміть корпус овочерізки з передньої частини міксера, обертаючи за годинниковою стрілкою.</p>
	<p>Встановіть передню захисну кришку, переміщаючи її вниз. Не використовуйте інші функції при використанні овочерізки.</p>

Блендер

	<p>Відкрийте захисну кришку. Не використовуйте інші функції при використанні блендера.</p>
	<p>Помістіть скляний глечик із завантаженими продуктами і закритою кришкою глечика на прилад належним чином. Увімкніть прилад. Встановіть перемикач в положення «8» або використовуйте функцію «blender». Не знімайте фіксацію верхньої частини міксера, коли скляний глечик встановлений на приладі.</p>
	<p>Після приготування продукту, встановіть захисну кришку на верхню частину міксера.</p>

Чищення і обслуговування

Перед чищенням обов'язково від'єднайте пристрій від мережі електроживлення і дайте йому охолонути.

Ніколи не занурюйте основний блок в воду або не тримайте під проточною водою.

Не використовуйте абразивні миючі засоби або спирт для очищення основного блоку і кришки чаші.

При необхідності, протріть зовнішній блок вологою тканиною; використовуйте невелику кількість рідини для миття посуду, щоб очистити зовнішню поверхню приладу.

Потім протріть основний блок сухою тканиною.

Чашу міксера і кришку чаші можна мити під краном, після чого протирати насухо.

Мішалку для тіста, плоску мішалку, вінчик, м'ясорубку і овочерізку не можна мити в посудомийній машині.

При належності слід мити тільки в теплій, мильній воді і ретельно висушувати.

Ніколи не кладіть пластмасові деталі в посудомийну машину, оскільки вони можуть бути деформовані.