

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Конструкція телефону




ПОЧАТОК РОБОТИ

Установка SIM-карти та карти пам'яті

- Вимкніть зовнішнє живлення, вимкніть телефон і зніміть батарею.
- Вставте SIM-карти в слот для SIM-карт, а карту пам'яті (в комплект не входить) - в слот для карти пам'яті.

- Вставте батарею і закрийте кришку відсіку батареї.

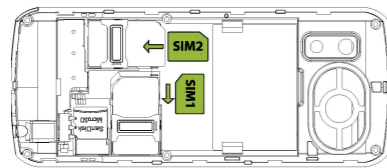

Використання і догляд

Щоб забезпечити належний догляд за цим мобільним

пристроєм, не піддавайте його впливу:

- Будь-якої рідини: не піддавайте пристрій впливу води, дождю, вологи, пату та інших рідин.
- Сильного тепла або холоду: не піддавайте аксесуари впливу температури нижче -10 °C або вище +45 °C.
- НВЧ-випромінювання: не намагайтеся сушити телефон у мікрохвильовій печі.
- Пилу та бруду: не піддавайте телефон впливу пилу, бруду, піску, харчових продуктів або інших сторонніх речовин.
- Рідких миючих засобів: Для очищення телефону користуйтеся тільки м'якою сухою тканиною. Не використовуйте спирти або інші рідкі миючі засоби.
- Механічному впливу: не кидайте телефон.

Увага! Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення телефону без попереднього повідомлення. Недотримання цієї інструкції може призвести до виходу телефону з ладу і зняття його з подальшого гарантійного обслуговування. При вихідному/вхідному виклику з/на одній з SIM карт, друга SIM карта відключається від мережі оператора. При цьому відсутня можливість прийому вхідних дзвінків на другу SIM карту.

Зарядка акумулятору

Підключіть роз'єм зарядного пристрою до телефону і зарядний пристрій до електророзетки.

- Не застосовуйте надмірних зусиль при підключенні роз'єму зарядного пристрою до телефону. Електророзетка повинна знаходитися поблизу телефону і бути легкодоступною (використання електричних подожувачів не рекомендується).
- Перед першим використанням телефону зарядіть акумулятор повністю.
- Коли зарядка буде завершена, відображення анімації на екрані припиниться.

Увімкнення/Вимкнення телефону

Натисніть та утримуйте клавішу

Індикатори службової інформації

Для індикації режимів роботи телефону, увімкнених функцій і додатків, у верхній частині дисплея в'я одиться інформація у вигляді значків.

Рівень сигналу. Індикація рівня GSM сигналу мереж операторів SIM1 (SIM2 аналогічно), що приймається.

SMS. Наявність непрочитаних SMS повідомлень SIM1 (SIM2 аналогічно).

Пропущені виклики. Індикація пропущених викликів SIM1 (SIM2 аналогічно)

Гарнітура. Підключена гарнітура (наушники).

Увімкнений профіль «Нарада».

Увімкнений будильник.

Bluetooth увімкнено

Акумулятор. Індикація рівня заряду акумуляторної батареї.

Основні функції

Для початку роботи з телефоном розблокуйте його, натиснувши ліву софт-клавішу, а потім *.

Як ввести свій номер і виконати виклик
Наберіть необхідний номер для виклику абонента.

Телефонна книга

Для виклику абонента з телефонної книги зайдіть в Контакти або натисніть праву софт-клавішу. Скористайтесь смугою прокрутки або введіть перші літери імені абонента з клавіатури для пошуку необхідного контакту.

Екстрений виклик

Здійснити екстрений виклик можна як при наявності вашої SIM-карти, так і без неї. Для екстреного виклику наберіть 112 (єдиний номер екстрених

служб) і натисніть клавішу Виклик. Не переривайте розмову, доки оператор не завершить її самостійно.

Журнал

Для доступу до журналу викликів в режимі очікування натисніть Виклик або виберіть в Меню- Дзвінки. Коли список заповнений, нові номери заміняють більш ранні.

Повідомлення

Написати повідомлення можна, натиснувши, на навігаційній клавіші Вліво або Меню - Повідомлення - Написати повідомлення - Нове SMS. Ви можете вводити текст кирилицею і латиницею. Для настройки мови введення натисніть клавішу # і виберіть пункт «Мова введення». Пропуск ставиться кнопкою 0, знаки пунктуації - кнопкою *.

Блокування телефону

Ви можете заблокувати свій телефон паролем від 4 до 8 цифр. Пароль за замовчуванням чотири нулі. Для того, щоб змінити пароль введіть старий пароль, а потім двічі новий. Будьте дуже уважними! Забувши пароль ви не зможете отримати доступ до меню телефону!

Гучний зв'язок

Під час розмови ви можете увімкнути гучний зв'язок, обравши в активному меню на екрані відповідний пункт. Перемикання між меню відбувається натисканням вліво/вправо на клавіші Навігація.

Налаштування мелодії на дзвінок

Головне меню - Налаштування - Профілі - Опції - Налаштувати - Вхідний виклик SIM1 / SIM2. Мелодії за замовчуванням - це попередньо встановлені мелодії, якщо ви хочете поставити на дзвінок свою мелодію, виберіть пункт «Вибрати з файлу» та виберіть файл на карті пам'яті. Підтримуються формати MP3, AMR, MIDI, WAV.

Диктофон

Ви можете увімкнути диктофон. Виберіть Мультимедіа - Диктофон.

Мультимедіа

Вбудована в телефон камера дозволяє виконувати зйомку при різних режимах освітлення. Лінза камери розташована на задній панелі телефону, дисплей використовується як якість видошукача. Установки камери та відеозйомки доступні в меню «Опції». Ви можете вибрати ефекти, перейти в режим фото / відео, налаштувати розмір і якість зображення та інші параметри.

Аудіоплеєр і відеоплеєр

Аудіоплеєр і Відеоплеєр дозволяють відтворювати аудіо та відео файли. Щоб прослухати аудіо з карти пам'яті, необхідно вибрати Аудіоплеєр - Список відтворення - (Вибрати будь-який список) - Додати пісні.

Радіо

Виберіть Меню - Мультимедіа - FM-радіо. Слухайте улюблені радіостанції, користуючись автоматичним або ручним пошуком.

Органайзер

Вбудовані додатки «Календар», «Будильник», «Калькулятор», «Диктофон» допоможуть вам у вирішенні повсякденних завдань.

Bluetooth

Виберіть Органайзер - видимість. Поставте Увімкнути в перших двох пунктах. Третій пункт меню Bluetooth дозволяє знайти інші пристрої для сполучення.

Технічні характеристики

- Підтримувані стандарти мережі: GSM 850/900/1800/1900 Мгц
- Чіпсет: MTK6261O
- Екран 2,4 дюйма з роздільною здатністю 240 * 320 точок

Наявність додатків може змінюватися в залежності від країни, де використовується пристрій. Ні в яких випадках компанія-виробник не несе відповідальності перед покупцем за наявні програми і програмне забезпечення даного пристрою, відсутність одного або декількох додатків і будь-які наслідки, які можуть виникнути після видалення даних додатків.

Правила та умови реалізації

Без обмежень

Правила та умови безпечної експлуатації (використання)

Устаткування призначене для використання в закритих опалювальних приміщеннях при температурі навколишнього повітря 0-35 °C, і відносній вологості не вище 95%. Обладнання не потребує періодичного обслуговування протягом терміну служби. Термін служби 2 роки.

Правила та умови монтажу

Монтаж обладнання проводиться відповідно до цього керівництва користувача.

Правила та умови зберігання

Обладнання повинно зберігатися в закритих приміщеннях, в заводській упаковці, при температурі навколишнього повітря -20-45 °C, і відносній вологості не вище 95%.

Правила та умови перевезення (транспортування)

Перевезення і транспортування обладнання допускається тільки в заводській упаковці, будь-якими видами транспорту, без обмеження відстаней.

- Підтримка microSD до В Гб
- Камера 0.3 Мп
- Вбудований мікрофон і динамік
- Підтримка Bluetooth 2.0
- Роз'єм зарядного пристрою micro USB**
- Li-Ion акумулятор ємністю 1200 mAh**
- Розміри: 122,1 * 53 * 11,5 мм**

Харчування здійснюється від акумуляторної батареї. Робочий діапазон температури: від -20 °C до + 55 °C. Вологість навколишнього середовища від 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
 - Зарядний пристрій
 - Акумуляторна батарея
 - Керівництво користувача
 - Гарантійний талон
- Комплектацію може бути змінено без додаткового повідомлення.

Запобіжні заходи

Пристигаючи до роботи з мобільним пристроєм, прочитайте цю інформацію, в іншому випадку це може стати причиною травматизму або невідповідності пристрою з місцевим законодавством.

Акумулятор:

Дотик проводіного матеріалу до відкритих виводів може викликати коротке замикання, яке може завдати шкоду матеріальним цінностям, привести до травм або займання. Щоб виключити небезпеку витoku електроенергії, будьте обережні при роботі з зарядженим акумулятором, особливо, коли телефон лежить у вас в кишені, сумочці або іншому місці, поруч з металевими предметами.

Бережіть мобільний пристрій від води: Зберігайте мобільний пристрій у сухому місці.

Користування пристроєм за кермом транспортного засобу

Обов'язково дотримуйтеся законів, норм і правил користування мобільними пристроями за кермом в місці перебування. Зосередьте всю свою увагу на кермуванні та дорозі; користуйтеся переговорним пристроєм, що працює без телефонної слухавки чи навушником, якщо необхідно зробити дзвінок.

Користування пристроєм в літаку

Мобільний пристрій може створювати серйозні перешкоди, тому вимикайте свій мобільний пристрій, заходячи на борт літака.

Користування мобільним телефоном в місцях проведення вибухових робіт

Обов'язково дотримуйтеся відповідних обмежень, норм і правил і не користуйтеся мобільним пристроєм в місцях проведення вибухових робіт. Вимикайте свій мобільний пристрій в місцях з попереджувальним написом «Вимкніть електронні пристрої».

Користування пристроєм в місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою

Вимикайте свій мобільний пристрій на АЗС і в місцях, розташованих біля контейнерів з паливом та хімічними речовинами. Вимикайте свій мобільний пристрій в місцях з попереджувальним написом «Вимкніть електронні пристрої».

Користування пристроєм поблизу медичних приладів

Вимикайте свій мобільний пристрій скрізь, де це передбачається спеціальними знаками, встановленими біля медичних установ. Мобільні пристрої можуть впливати на роботу кардіостимуляторів, слухових апаратів і деякого іншого медичного трансплантаційного обладнання. Не кладіть свій мобільний пристрій біля кардіостимуляторів і не носіть в нагрудній кишені.

Правила та умови утилізації

Після закінчення терміну служби обладнання, зверніться до спеціалізованих пунктів прийому для утилізації обладнання.

Правила та умови підключення до електричної мережі й інших технічних засобів, пуску, регулювання та введення в експлуатацію

Проводяться відповідно до цього керівництва користувача.

Відомості про обмеження у використанні з урахуванням призначення для роботи в житлових, комерційних і виробничих зонах

Устаткування призначене для використання в житлових, комерційних і виробничих зонах без впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Устаткування призначене для цілодобової безперервної експлуатації без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

Інформація про заходи при несправності обладнання

У разі виявлення несправності обладнання:

- вимкніть обладнання,
- від'єднайте обладнання від електромережі,
- зверніться до сервісного центру.

Місяць і рік виготовлення

Дата виготовлення пристрою вказана на упаковці

Термін гарантії дивіться у гарантійному талоні.