



Мобільний телефон \*

F247 Flash



Посібник користувача

\* Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM

## Загальна інформація

*Дякуємо Вам за вибір нашого мобільного телефону. Цей посібник користувача надасть вам загальну інформацію та інструкції з експлуатації пристрою.*

### **Примітка:**

Для забезпечення безпеки, використовуйте лише аксесуари, рекомендовані виробником телефону. Недотримання цих рекомендацій є порушенням умов гарантії.


Ілюстрації в цьому посібнику можуть відрізнятися від реального пристрою.

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до пристрою або у зміст цього посібника без попереднього повідомлення.

Цей посібник може бути змінено без попереднього повідомлення.

## Зміст

Функції кнопок .....	3
Початок роботи .....	5
Опції меню .....	6
Контакти .....	6
Журнал викликів .....	6
Інструменти .....	7
Мультимедіа .....	7
Повідомлення .....	8
Диспетчер файлів .....	8
Інтернет .....	8
Налаштування .....	9
Заходи безпеки .....	10

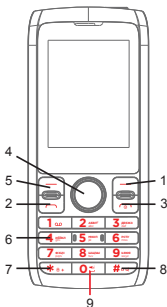

### Функції кнопок

Кнопки	Функції
<b>1 Права програмна клавіша</b>	Натисніть цю клавішу, призначену для вибору номера з телефонної книги і переведення його в режим очікування; Натисніть цю клавішу, щоб повернутися до попереднього меню; Натисніть цю клавішу, щоб відхилити виклик.
<b>2 Клавіша набору номера</b>	Натисніть цю клавішу для вибору SIM 1 або SIM 2; Натисніть для з'єднання під час вхідного дзвінка; Натисніть для входу в журнали викликів (у режимі очікування)
<b>3 Відбій</b>	Вимкнення живлення: Тривале натискання для вимкнення живлення в режимі очікування;

	<p>Увімкнення живлення: Тривале натискання для увімкнення живлення, якщо телефон вимкнений;</p> <p>Натисніть цю клавішу, щоб повернутися до екрана режиму очікування.</p>
<b>4 Клавіші навігації</b>	<p>Натискайте клавіші, щоб прокрутити опції під час перегляду списку функцій. У режимі редагування, натисніть клавіші зі стрілками для переміщення. У режимі очікування натисніть напрямки, щоб увійти в зазначену функцію сторінки. Крім того, можна налаштувати клавіші, для їх відповідності потрібним функціям. У режимі розмови натисніть угору або вниз, щоб збільшити гучність звуку.</p>
<b>5 Клавіша ОК</b>	<p>Натисніть кнопку ОК для підтвердження і входу в головне меню.</p>
<b>6 Цифрові клавіші</b>	<p>Набір номера в режимі очікування і введення цифр або символів у режимі редагування.</p>
<b>Клавіша 7 *</b>	<p>У режимі очікування натисніть * двічі, щоб відобразити "+" для набору міжнародних номерів; У режимі програвача і режимі FM, натисніть клавішу * для зменшення гучності.</p>
<b>Клавіша 8 #</b>	<p>У режимі очікування натисніть і утримуйте цю клавішу, щоб перейти від поточного профілю до профілю "без звуку". У режимі програвача і режимі FM, натисніть клавішу #, щоб збільшити гучність.</p>
<b>Клавіша 9 0</b>	<p>Увімкнення ліхтарика: Тривале натискання, щоб увімкнути ліхтарик;</p> <p>Вимкнення ліхтарика: Тривале натискання, щоб вимкнути ліхтарик;</p>

## **Початок роботи**

### **Установлення SIM картки та акумулятора**

1. Зніміть задню кришку, вийміть акумулятор, вставте SIM картку
2. Вставте акумулятор і закрийте кришку



#### **Увага:**

- (1) Установлення не передбаченого для даного пристрою типу акумулятора несе загрозу вибуху.**
- (2) Утилізуйте непридатні до використання акумулятори відповідно до вказівок.**

### **Установлення microSD картки (карти зовнішньої пам'яті)**

Вимкніть мобільний телефон і вийміть акумулятор.

Візьміть SIM-карту контактами чіпа донизу і вставте її акуратно в потрібне місце.

1. Вимкніть мобільний телефон і вийміть акумулятор або будь-яке інше джерело електроживлення.
- Візьміть карту пам'яті контактами чіпа вниз і обережно, злегка натискаючи, вставте в слот. 2. Перед тим як вилучити карту пам'яті, переконайтеся, що мобільний телефон вимкнений, потім, в першу чергу, вилучіть акумулятор.

## Увімкнення мобільного телефону

### Зарядка акумулятора

Переконайтеся, що батарею вставлено в телефон. Для того, щоб зарядити акумулятор, під'єднайте зарядний пристрій до роз'єму в нижній частині телефону (інтерфейс USB), а потім під'єднайте інший кінець до розетки. Значок батареї відображає стан зарядки. Під час зарядки індикатори заряду будуть прокручуватися. Коли всі індикатори рівня заряду стануть нерухомими, акумулятор повністю заряджено. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону. Від'єднайте адаптер від розетки змінного струму.



**Увага:** Якщо акумулятор розряджений, значок батареї з'явиться через кілька хвилин після початку зарядки.

**Розетка повинна знаходитися поряд з обладнанням і має бути у зоні доступу**

**Попередження:** Допустимий діапазон температур для заряджання акумулятора від -5 °C до 55 °C, використовуйте зарядне обладнання виключно в цих допустимих межах. Використовуйте зарядний пристрій, що надається постачальником. Використання інших зарядних пристроїв може бути небезпечним і стати причиною порушення офіційного гарантійного терміну придатності виробу.

## Опції меню

### Контакти

---

У Контактах можна зберігати список контактів у пам'яті телефону, ємність SIM-карти для зберігання списку контактів залежить від оператора мережі. Для уточнення, будь ласка, зверніться до місцевого оператора.

### Журнал викликів

У цьому меню можна переглядати списки вихідних викликів / пропущених викликів / прийнятих викликів / видалення журналів викликів / час викликів

## Інструменти

---

Ця функція пропонує різні додатки, у тому числі Ліхтарик, Будильник, Bluetooth, Калькулятор, Світовий час та інші. Додатки дуже зручні і покликані зробити кожен ваш день впорядкованим, легким і комфортним.

## Мультимедіа

---

**Камера:** Додаток Камера підтримує функцію фотографування. Ви можете робити знімки за допомогою вбудованої камери і налаштовувати потрібні параметри. Об'єктив камери знаходиться на тильній стороні мобільного телефону, дисплей виконує роль видошукача. Зображення відтворюються у форматі JPG.

**Перегляд зображень:** За допомогою цієї функції ви можете вибрати будь-яке зображення і скористатися опціями для наступних операцій: Переслати, Слайд шоу, Видалити, Встановити зображення в якості шпалер, Переименувати, Деталі, Налаштування перегляду.

**Відеозапис:** Натисніть кнопку ОК, щоб почати запис відео. Тривалість відеозапису залежить від ємності карти пам'яті. Використовуйте параметри для виконання таких налаштувань: Налаштування відео та Зберігання.

**Відео:** Увійдіть у меню Програвач відео. Натисніть ліву функціональну клавішу, щоб отримати доступ до таких опцій: список відтворення, відтворення на весь екран, атрибут файлу.

**Аудіо:** Увійдіть у меню Аудіоплеєр. Натисніть ліву функціональну клавішу, щоб отримати доступ до таких опцій: Список відтворень, Маркування треку, Додати, Встановити в якості мелодії



дзвінка, Режим відтворення, Налаштування та Вихід.

**FM радіо:** Для запуску програми FM-радіо і прослуховування радіостанцій необхідно вставити навушники в роз'єм на пристрої. У цьому додатку доступні наступні функції: Список каналів, Ручне введення, Автоматичний пошук та Список файлів.

**Диктофон:** Увійдіть у додаток Диктофон, натисніть ліву функціональну клавішу для доступу до таких функцій: Новий запис, Відтворення, Видалити, Надіслати, Список записаних файлів.

## Повідомлення

---

Увійдіть у це меню для доступу до таких функцій: Написати повідомлення, Вхідні, Чернетки, Вихідні, Відправлені повідомлення і шаблони SMS. Кількість повідомлень залежить від ємності пам'яті телефону і зовнішніх SIM-карт. Ви можете перевіряти стан пам'яті SIM-карт або мобільного телефону.

## Диспетчер файлів

---

Диспетчер файлів призначений для роботи із файлами в телефоні у зовнішній карті пам'яті. У цьому меню ви можете керувати фотографіями, MP3-файлами та іншими папками.

## Інтернет

---

Інтернет: Цю функцію Ви можете використовувати для перегляду веб-сторінок і пошуку інформації в Інтернет. При відкритті Інтернет відкривається ваша домашня сторінка. Веб-адреса (URL) поточної сторінки відображається у верхній частині вікна.

## Налаштування

---

- ◆ Профілі: Цей мобільний телефон забезпечено декількома профілями. Ви можете налаштувати мелодію відповідно до навколишніх обставин. Ви можете налаштувати профіль відповідно до власних вимог і активувати його. Доступні варіанти: Звичайний, Без звуку, Навушники, У приміщенні і Bluetooth.
- ◆ Налаштування телефону: У цьому меню можна вибрати: Час і дата; Вибір мови; Налаштування швидкого доступу; вмикання / вимикання за розкладом; Дисплей; Мобільний телефон підтримує три мови системи: українську, російську, англійську. Англійська мова встановлюється за замовчуванням.
- ◆ Мережеві налаштування: Ви можете встановити налаштування мережі для SIM1 та SIM2.
- ◆ Параметри безпеки: Для захисту особистих даних Ви можете встановити налаштування безпеки для SIM1 / SIM2; налаштування безпеки для Телефону; Екран автоматичного блокування; підтримка технології Mobile tracker і Захист даних.
- ◆ Для скидання всіх налаштувань і повернення до заводських параметрів введіть, будь ласка, пароль '1234'.

### Заходи безпеки

---

#### Запобіжні заходи

Будь ласка, уважно прочитайте і дотримуйтесь наступних умов:



#### Безпека при увімкненні

Не користуйтеся своїм мобільним телефоном там, де це заборонено. Це може призвести до пошкоджень або завдати шкоди.



#### Безпека дорожнього руху насамперед.

Дотримуйтесь усіх відповідних місцевих законів та правил. Ніколи не користуйтеся телефоном під час водіння.

У першу чергу, необхідно приділяти увагу безпеці на дорозі.



#### Вимикайте мобільний телефон у медичних установах.

Дотримуйтесь відповідних обмежень.

Вимикайте свій мобільний телефон поблизу медичної апаратури.



#### Вимикайте мобільний телефон у літаках

Дотримуйтесь відповідних обмежень.

Ніколи не користуйтеся телефоном у літаку.



Вимикайте мобільний телефон на автозаправках

Ніколи не користуйтеся телефоном на автозаправках, поруч із місцями зберігання палива і хімікатів.



Вимикайте мобільний телефон у місцях проведення вибухових робіт.

Слідкуйте за обмеженнями і завжди дотримуйтесь приписів та нормативів

Використовуйте телефон належним чином



Як описано в цьому посібнику, мобільним телефоном можна користуватися тільки в належних місцях.

По можливості, будь ласка, не торкайтеся антени телефона.



Користуйтеся послугами кваліфікованого післяпродажного сервісу

Тільки кваліфікований фахівець може налаштувати або відремонтувати ваш стільниковий телефон.

Будь ласка, у разі несправностей звертайтеся тільки в авторизований сервісний центр.



### Акcesуари та акумулятори

Використовуйте тільки офіційні акcesуари та акумулятори і не під'єднуйте до пристрою несумісну продукцію від інших виробників.

### Водостійкість



Ваш мобільний телефон не є водонепроникним. Будь ласка, тримайте його подалі від води.

### Резервне копіювання



Не забувайте робити резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються в мобільному телефоні.

### Під'єднання до інших пристроїв.



Будь ласка, прочитайте посібник користувача для більш детального ознайомлення з інструкціями безпеки перед під'єднанням до інших пристроїв. Уникайте під'єднання несумісних пристроїв до продукту.

**Технічні характеристики****Модельний телефон:** ERGO F247 Flash**Екран:** 2.4", TFT, QVGA 240 x 320**Процесор:** Spreadtrum SPD6531E**Оперативна пам'ять:** 32 Mb (M6)**Вбудована пам'ять:** 32 Mb (M6) **GSM:**

Діапазон частот:

GSM 900: 880 – 915 MHz(TX), 925 – 960 MHz(RX)

GSM 1800: 1710 – 1785 MHz(TX), 1805 – 1880 MHz(RX)

Тип модуляції: GMSK для GSM/GPRS

Клас підсилення: GSM 900: 4; GSM 1800: 1

Мультислот-клас GPRS: 12

Тип антени: PIFA

Коефіцієнт підсилення антени: GSM 900: -1.6 dBi, GSM 1800: -1.1 dBi

Макс. вихідна потужність: 28.57 dBm

Dual SIM: Standard SIM/Standard SIM

Передача даних 2G: GPRS

**Bluetooth + EDR:**

Діапазон частот: 2402 – 2480 MHz

Тип модуляції: BT(1Mbps): GFSK; BT EDR(2Mbps): π/4-QPSK; BT EDR(3Mbps): 8DPSK

Тип антени: монополярна

Коефіцієнт підсилення антени: -0.8 dBi

Макс. EIRP: 2.13 dBm

**FM Radio:**

Діапазон частот: 87.5 – 108 MHz

Тип модуляції: FM

Тип антени: дипольна антена (навушники/гарнітура при підключенні виступають антеною)

**Камера:** VGA**Аккумулятор:** Li-ion, 3.7 V (В), 4000 mAh (mAh) (14.8 ВхГ)**Розмір:** (ВхШхТ): 115 x 47.5 x 14.5 mm (мм)**Вага:** 141 g (г)**Інтерфейси:** microSD (до 16 GB (ГБ)), microUSB (зарядка та передача даних), USB-A (повербанк), аудіо 3.5 mm (мм)**Функції:** ліхтар, повербанк, аудіо/відео плеєр, калькулятор, будильник, файл менеджер, ігри, інше**Зарядний пристрій:** 5 V (В) / 1.0 A (А)

Матеріали корпусу: пластик

Колір: чорний

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, інструкція користувача, гарантійний талон