

ergo

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ FHC 2015/ FHC 2015 S



ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ


1. Перед використанням тепловентиляру обов'язково прочитайте всю інструкцію.
2. Під'єднуйте прилад лише до однієї вільної розетки (не до подовжувачів), характеристики напруги в якій відповідають технічним вимогам тепловентиляру.
3. Цей пристрій відповідає вимогам електромагнітної сумісності з радіо та телезійними пристроями, які записані у декларації відповідності.
4. Не лишайте пристрій увімкненим без нагляду. Перед виходом з дому обов'язково переконайтеся у тому, що пристрій вимкнений (перемикач переведений у положення OFF(0)), а термостат вказує на мінімальну температуру. Після цього не забудьте від'єднати пристрій від електромережі.
5. Тримайте матеріали, які можуть спалахнути (одяг, тканину, папір і т.д.), на відстані не меншій за 100 см від тепловентиляру.
6. Не розміщуйте пристрій на поверхнях, які не витримують дії високих температур, зокрема на дерев'яних, пластикових або синтетичних. Не кладіть на нього жодних предметів та не розміщуйте нічого перед самим тепловентиляром.
7. Якщо ви не збираєтесь використовувати тепловентиляр, то обов'язково від'єднайте його від електромережі.
8. Розташуйте пристрій так, щоб з усіх сторін лишалося вільне місце — як мінімум 1 метр попереду калорифера та 50 см позаду нього.
9. Не ставте тепловентиляр поряд з розеткою.
10. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
11. Діти не повинні бавитися з приладом.
12. Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.
13. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.
14. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
15. **УВАГА!** Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки.
16. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.
17. Не використовуйте цей обігрівач, якщо він впав і не використовуйте, якщо є видимі ознаки пошкодження нагрівача.

18. Використовуйте цей обігрівач на горизонтальній і стійкій поверхні або закріпіть його на стіні, якщо це можливо.
19. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте цей обігрівач у невеликих кімнатах, якщо в них проживають люди, які не можуть самостійно залишити кімнату, якщо не забезпечено постійний нагляд.
20. Будьте обережні та особливо уважні! Температура вихідного повітря може сягати 80°C.
21. Не накривайте пристрій жодними предметами чи тканинами, бо це може стати причиною перегрівання пристрою.
22. Не використовуйте пристрій у приміщеннях з вологим середовищем — у ванні, душовій кабінці або басейні.
23. Не використовуйте тепловентилятор у приміщеннях, де можливе випаровування вибухонебезпечних газів, наприклад випаровування лаку або клею.
24. Якщо ви помітили, що шнур живлення пошкоджений, то терміново від'єднайте пристрій від електромережі.
25. У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
26. Дотримуйтеся чистоти тепловентилятора. Уникайте потрапляння бруду всередину приладу, оскільки це може призвести до короткого замикання.

ОПИС ПРИЛАДУ

Тепловентилятор призначений для обігріву або провітрювання приміщень.

1. Термостат
2. Вихідна решітка
3. Корпус обігрівача
4. Перемикач режимів роботи
5. Ручка
6. Вхідна решітка
7. Підставка для обертання (тільки для моделі: FNC 2015 S)

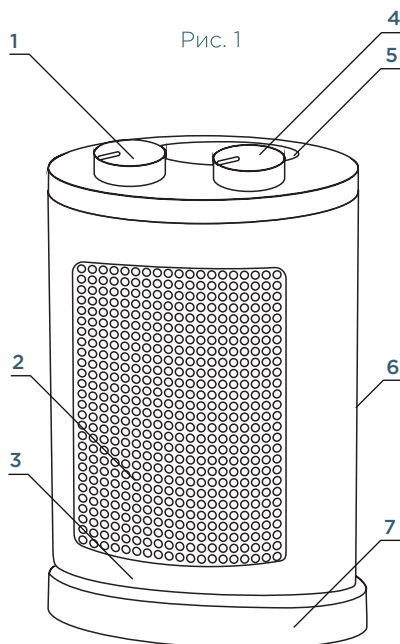

УСТАНОВЛЕННЯ

Пристрій не потребує спеціального місця для тривалого встановлення, бо має використовуватися лише у якості портативного обігрівача. Не використовуйте пристрій у ванній кімнаті.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Переведіть регулятор термостату (праворуч) на позначку максимум — прокрутіть його за годинниковою стрілкою;
- літнє обслуговування (просто вентиляція): поставте регулятор на позначку  ;
- нагрівання I: переведіть регулятор на позначку I (750 Вт);
- нагрівання II: переведіть регулятор на позначку II (1 500 Вт);
- вимикання: переведіть регулятор на позначку O, щоб вимкнути тепловентилятор.
- обертання (тільки для моделі FHC 2015 S): поставте регулятор на позначку .

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРМОСТАТУ

Коли температура в кімнаті підніметься до необхідної, то вам варто скористатися правим регулятором, щоб підтримувати її на постійному рівні. Якщо обертати його проти годинникової стрілки, то ви зможете відрегулювати рівень нагрівання повітря. Якщо правильно налаштувати потужність нагрівання повітря, то можна зберегти стабільну температуру протягом тривалого часу.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Перед очищенням пристрою обов'язково відключайте його від електромережі. Періодично очищуйте решітки, які знаходяться попереду та позаду вентилятора. Ніколи не використовуйте абразивні порошки або розчинники.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте прилад в безпосередній близькості до душу, ванної кімнати, басейну або інших приміщень з підвищеним рівнем вологості.
- Завжди використовуйте тепловентиляр у вертикальному положенні.
- Не використовуйте тепловентиляр для висушування білизни або одягу.
- Ніколи не закривайте вхідні та вихідні решітки обігрівача (це може стати причиною перегрівання та виходу тепловентиляра з ладу).
- Дотримуйтеся обов'язкової мінімальної відстані між тепловентилятором та сусідніми предметами або меблями. Ця відстань повинна становити не менше 50 см.
- Не розміщуйте цей пристрій на меблях, біля штор або інших предметів, які можуть легко спалахнути.
- Прилад повинен бути встановлений таким чином, щоб до перемикачів, регуляторів та інших елементів керування не змогли доторкнутися люди, які приймають душ або купуються.

- Прилад не повинен розташовуватися поряд з розеткою, до якої він підключений.
- Не використовуйте прилад у приміщеннях, площа яких менша за 4м².
УВАГА! Прилад оснащений запобіжним пристроєм, який буде автоматично вимикати його у разі випадкового перегрівання (якщо вентиляція обмежена). Вимкніть пристрій та від'єднайте його від електромережі. Усуньте причину, що призвела до його перегрівання. Зачекайте кілька хвилин, щоб тепловентиляр зміг охолонути. Під'єднайте пристрій до електромережі та увімкніть його для подальшого використання.
УВАГА! Прилад оснащений запобіжним пристроєм, який буде автоматично вимикати його у разі випадкового перекидання.
Встановіть прилад в правильному положенні, після чого його робота повинна поновитися.

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Рішення
Прилад не вмикається.	Переконайтеся, що вилка правильно вставлена в розетку. Переконайтеся, що прилад встановлений правильно.
Прилад вимкнувся.	Спрацював захист від перегріву. Це означає, що температура навколишнього середовища досягла необхідного значення і при зниженні температури в приміщенні прилад знову увімкнеться. Спрацював захист від перекидання. Необхідно встановити прилад на плоскій стійкій поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 1500 Вт

Живлення: 220-240 В, ~ 50 Гц, 6.5 А

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Клас захисту від вологи та пилу: IP20

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Сіксі Юлонг Електрік Аплаєнс Ко., Лтд. Адреса: №228, Веййі Вест Роуд, місто Чонджоу, СІКСІ, НІНГБО, ЖЕЯНГ, Китай.

Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН». Адреса: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Правила та умови ефективного і безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, установлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться в гарантійному талоні. Термін служби - 3 роки з дати виготовлення. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні).

Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням: <https://ergo-ua.com/img/products/1772572/2477930.pdf>

ergo

