

ergo

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
BDFN-147




ЗМІСТ

	Опис приладу _____	03
	Правила безпеки _____	04
	Використання пристрою _____	05
	Встановлення _____	05
	Розміщення приладу _____	06
	Електричне під'єднання _____	07
	Перше використання _____	07
	Налаштування режимів роботи _____	07
	Зміна сторони відкривання дверей _____	09
	Чищення і догляд _____	11
	Несправності та їх усунення _____	12
	Технічні характеристики _____	14
	Безпека навколишнього середовища. Утилізація _____	15
	Інформація про виробника _____	15

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед увімкненням пристрою, приділяючи особливу увагу питанням безпеки.

ОПИС ПРИЛАДУ

Рис. 1

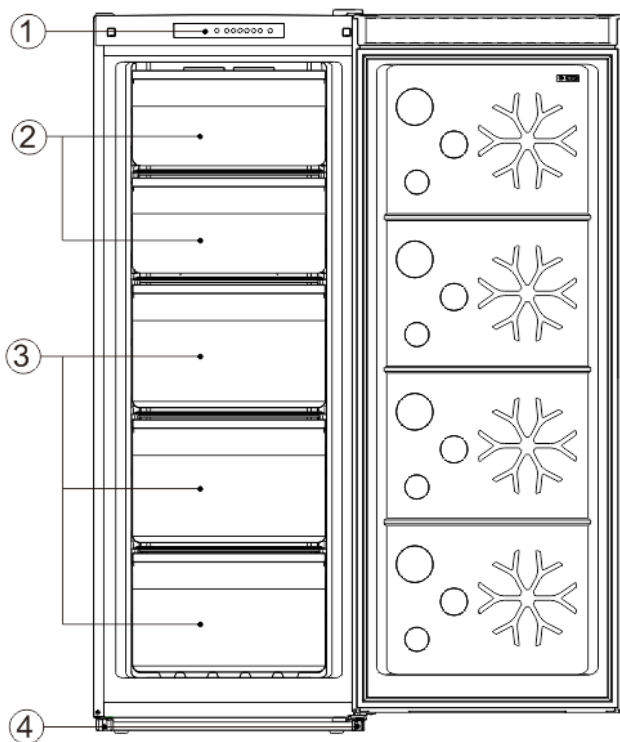

1. Панель керування
2. Відкидні ящики морозильної камери
3. Висувні ящики морозильної камери
4. Регульовані ніжки

Даний малюнок служить для ознайомлення, для детальної інформації огляньте свій прилад.



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

З метою вашої безпеки та задля правильного користування морозильною камерою, перед встановленням та першим користуванням, уважно прочитайте дані інструкції з використання. Зверніть увагу на поради та застереження. Щоб уникнути в подальшому помилок та нещасних випадків, важливо переконатися, що всі, хто буде користуватися даним приладом ознайомлені з правилами користування ним. Збережіть ці інструкції та передайте їх наступному власнику, якщо він зміниться. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання приладу.

- Цей прилад не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними або психічними вадами, з вадами органів чуттів, а також за відсутності досвіду чи знань щодо користування даним приладом, окрім випадків, коли їм було проведено інструктаж людиною, яка турбується про їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Не дозволяйте дітям чистити чи мити прилад.
- Тримайте всі пакування подалі від дітей. Існує ризик удушення.
- Якщо ви збираєтесь здати прилад на утилізацію, вийміть штекерзрозетки, відріжте мережевий шнур від приладу і зніміть дверцята, щоб запобігти пошкодженням, що можуть виникнути внаслідок ігор дітей з приладом.
- Якщо ви встановлюєте новий холодильник або морозильну камеру на заміну старої, здайте ваш старий прилад на утилізацію. Дверний замок на старому приладі треба заблокувати або заламати. Це не дозволить закритися дитині або тварині в середині старого приладу.
- Не блокуйте вентиляційні отвори.
- Ніколи не використовуйте для прискорення розморожування фен для волосся, механічні чи електричні нагрівачі.
- Не використовуйте інші електричні прилади всередині камери, за винятком тих, що рекомендовано виробником.
- Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити морозильну трубку.
- Не використовуйте цей прилад для зберігання вибухових та інших небезпечних речовин, таких як аерозольні балони.
- Робочий газ, що використовується в системі охолодження приладу (R600a), є натуральним горючим газом.
- Під час транспортування чи переноски приладу тримайте його за основу та переносьте вертикально. Не нахиляйте морозильну камеру більше ніж на 45°. Ніколи не перевертайте її догори дном.

Не кладіть та не транспортуйте прилад, якщо він лежить на боку на задній чи на передніх сторонах. Не використовуйте дверці як допомогу при переносці. Це може вивести прилад з ладу.

- Уникайте розміщення поблизу відкритих джерел тепла.
- Ретельно провітрюйте приміщення, в якому встановлений прилад.
- Не намагайтеся змінювати чи модифікувати морозильну камеру. Це може завдати вам шкоди.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах та подібних до них: офіси, кухні у заходах швидкого харчування, готелях, мотелях.
- Будь-які електричні компоненти може міняти лише кваліфікований фахівець або робітники сервісного центру.
- Забороняється подовжувати мережевий шнур.
- Переконайтеся, що розетка справна і прилад її не зачіпає. Деформований чи пошкоджений штекер може перегрітися і спричинити вогонь.
- Тримайте доступ до розетки вільним.
- Не тягніть за мережевий шнур.
- Якщо розетка несправна, не включайте в неї штекер. Це небезпечно.
- Не використовуйте прилад без лампи (якщо вона повинна бути).
- Прилад важкий. Будьте обережними, коли пересуваєте його.
- Не торкайтеся морозильних елементів мокрими чи вологими руками. Ви можете обморозити шкіру.
- Не рекомендується розміщувати прилад під прямим сонячним промінням.
- Не ставте нічого гарячого на пластикові частини приладу.
- Не розміщуйте продукти прямо біля задньої стінки.
- Не заморожуйте знову продукти, які ви розморозили. Зберігайте упаковані заморожені продукти відповідно до вказівок виробника.
- Не зберігайте у морозильній камері газованих чи ігристих напоїв, вони можуть там вибухнути і пошкодити прилад.
- Заморожені льодяники не можна їсти одразу ж як їх вийняли з морозильної камери. Можна обморозити язик.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ



ВСТАНОВЛЕННЯ

- Звільніть прилад від пакування і перевірте, чи він не пошкоджений. Не під'єднуйте прилад до мережі, якщо він пошкоджений.

Одразу зверніться в магазин, де ви його купили. Збережіть пакування.

- Перш ніж під'єднати прилад до мережі, почекайте 4 години, щоб масло в компресорі стекло в низ.
- Забезпечте достатню вентиляцію навколо морозильної камери, щоб запобігти її перегріванню. Дотримуйтесь рекомендацій, що подані в інструкції.
- Якщо можливо, розміщуйте прилад задньою стінкою до стіни, щоб не було можливості торкатися трубок компресора, конденсатора та інших частин, тому що це небезпечно.
- Не розміщуйте прилад поблизу батарей, радіаторів чи печей.
- Переконайтеся, що ви залишили достатньо доступу до розетки.
- Переконайтеся, що навколо приладу достатньо місця для вільної циркуляції повітря. Забезпечте навколо приладу простір не менше 10 см.

РОЗМІЩЕННЯ ПРИЛАДУ

- Розміщуйте прилад у приміщенні, температура навколишнього середовища якого відповідає кліматичному класу приладу.

Кліматичний клас	Температура навколишнього середовища
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

- Не розміщуйте прилад під прямим сонячним промінням. Розміщуйте прилад подальше від джерел тепла, таких як радіатори, бойлери. Переконайтеся, що ви забезпечили достатньо простору для циркуляції повітря навколо приладу. Якщо над приладом висять ящики, то мінімальна відстань від ящика до верхньої стінки морозильної камери має бути не менше 100 мм. Але краще не розміщувати прилад під навісними полицками чи ящиками. Правильно виставте рівень холодильника.



ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ

- Не кладіть гарячі продукти в морозильну камеру;
- Не кладіть продукти впритул один до одного, це перешкоджає вільному кругообігу повітря;
- Переконайтеся, що продукти не торкаються задньої стінки відділень;
- Якщо електропостачання вимкнено, не відкривайте дверцята;
- Не відкривайте двері надто часто;
- Не тримайте двері відкритими надто довго;
- Не виставляйте термостат на надто холодну температуру;
- Деякі аксесуари, наприклад полиці, ви можете виїняти. Таким чином ви збільшите об'єм для зберігання і понизите споживання електроенергії.



ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІД'ЄДНАННЯ

- Перед тим, як під'єднати прилад до мережі, переконайтеся, що напруга на маркуванні приладу відповідає напрузі мережі вашого дому. Прилад має бути заземленим. Мережевий шнур оснащений відповідним контактом для цього. Якщо розетка не заземлена, зверніться по допомогу до спеціаліста. Виробник не несе відповідальності за безпеку, якщо не дотримані рекомендації, подані тут. Прилад відповідає всім Е.Е.С. Директивам.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не загороджуйте доступ до розетки, в яку увімкнений прилад.



ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Перед першим використанням помийте прилад всередині і всі аксесуари всередині теплою водою з нейтральним миючим засобом та протріть насухо.



НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ



- **Установка температури**

Температуру можна регулювати натисканням на кнопку "SET". При кожному натисканні на кнопку "SET", вмикається відповідний індикатор поточного режиму.

Цикли температурних режимів: "-16 °C → -18 °C → -20 °C → -22 °C → -24 °C →



(швидке заморожування) → -16 °C"

- **Швидке заморожування**

Коли ввімкнена функція швидкого заморожування, температура охолодження може швидко падати.

Після 26 годин роботи, функція швидкого заморожування автоматично вимикається, при цьому температурний режим буде відновлений до встановленого (до ввімкнення функції швидкого заморожування).

- **Сигналізація відкритих дверей**

Коли двері морозильної камери залишаються відкритими більше 3 хвилин, прилад починає видавати сигнал тривоги, який можна призупинити на 3 хвилини натисканням на кнопку "SET", але сигнал повністю не буде вимкнений, поки двері не будуть зачинені.

- **Пам'ять відключеного живлення**

У разі відключення електроживлення, коли джерело живлення відновиться, прилад буде підтримувати робочий режим встановлений до відключення електроенергії.

- **Затримка включення**

Щоб захистити компресор морозильної камери від пошкодження, у разі короточасного відключення електроенергії (тобто менше 5 хвилин), компресор не запускатиметься відразу після його включення.

- **Розморожування**

Холодильник може розморожуватися автоматично або вручну. Коли морозильна камера не розморожується, програму ручного розморожування можна ввімкнути, утримуючи кнопку "SET" протягом 15 секунд, при цьому всі індикатори режимів підсвічуються, охолодження припинено та розпочато розморожування приладу. Під час процесу розморожування ви можете утримувати кнопку "SET" протягом 3 секунд, щоб припинити розморожування вручну, або чекати, поки програма розморожування не вимкнеться автоматично.

Щоб уникнути частих дій розморожування морозильної камери, не застосовуйте функцію ручного розморожування під час процесу автоматичного розморожування.

• Сигналізація несправності

Коли індикація тривоги блимає (" -16, -20, -24 та швидка заморозка" одночасно), це вказує на несправність морозильної камери. У такому випадку зверніться до сервісного центру у Вашому регіоні.


- Прилад не буде ефективно працювати, якщо він розміщений в приміщенні, де дуже жарко чи якщо ви дуже часто відкриваєте його дверцята.




ЗМІНА СТОРОНИ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ

- Необхідні інструменти: викрутки (хрест та плоска), гайковий ключ.
- Переконайтеся, що прилад відключено від мережі живлення. Щоб зняти двері треба трохи нахилити прилад назад. Під час заміни сторони відкривання дверей встановіть прилад таким чином, щоб унеможливити його випадкове падіння. Всі елементи, які будуть зняті треба зберегти для встановлення у зворотному порядку. Не кладіть прилад на бік або задню частину, тому що це може пошкодити систему охолодження. Під час заміни дверей краще працювати удвох.


1 Зніміть верхню праву кришку петлі.

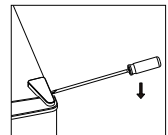


2 Відкрутіть гвинти. Потім зніміть кронштейн шарніра.

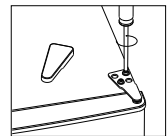


3 Зніміть кришку верхнього лівого гвинта.

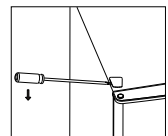

4 Перемістіть кришку сердечника з лівого боку на праву сторону. Потім підніміть двері і покладіть їх на м'яку поверхню, щоб запобігти подряпин.

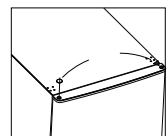


- 5 Відкрутіть нижню петлю. Потім зніміть регульовані ніжки з обох сторін.

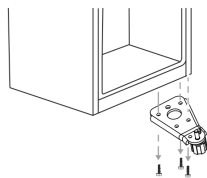

- 6 Викрутіть та зніміть вісь двері. Змонтуйте вісь зі зворотньої сторони монтажної планки як вказано на малюнку.




- 7 Встановіть монтажну планку з потрібної сторони приладу та закрутіть ніжки що налаштовуються.

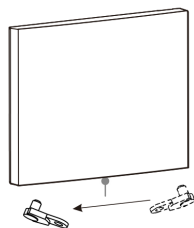


- 8 Переверніть петлю та встановіть її зіншої сторони приладу.

- 9 Встановіть двері. Переконайтеся що дверцязайняли своє місце без перекосів.

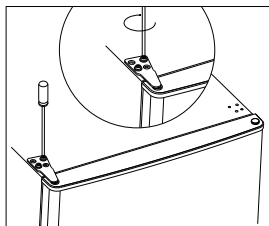

- 10 Встановлення дверної ручки (для відповідних моделей)

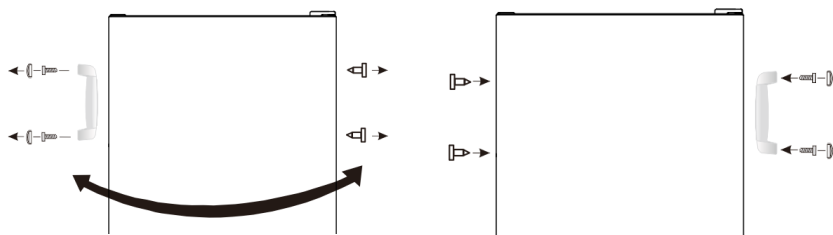



ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- З гігієнічних міркувань регулярно мийте внутрішню поверхню приладу та всі її аксесуари.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час чищення приладу вийміть штекер з розетки. Інакше існує небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не чистьте прилад пароочисником. В електричних компонентах може накопичуватися волога, існує небезпека ураження електричним струмом. Гарячі випаровування можуть пошкодити пластикові частини. Витріть прилад насухо перед використанням.




ВАЖЛИВО

- Ефірні масла та органічні розчинники можуть пошкодити пластикові частини, наприклад лимонний сік чи сік з апельсинових шкур, бутанова кислота, очисники, що містять оцтову кислоту.
- Не дозволяйте контакту вищезгаданих рідин з приладом.
- Не застосовуйте абразивних очисників.
- Вийміть всю їжу з приладу. Розмістіть її у холодному місці, добре накрийте.
- Виключіть прилад, вийміть штекер з розетки, або вийміть мережевий подовжувач.
- Помийте прилад та аксесуари всередині ганчіркою з теплою водою. Після цього сполосніть свіжою водою і витріть насухо.
- Після того, як все висохне ви можете продовжити користуватися ним.




Простір для відкривання дверей

- Для комфортного використання приладу забезпечте простір для відкривання дверей. Для уникнення вібрацій та для відповідної вентиляції приладу, під час встановлення, залиште 5 см простору з бокових сторін приладу.

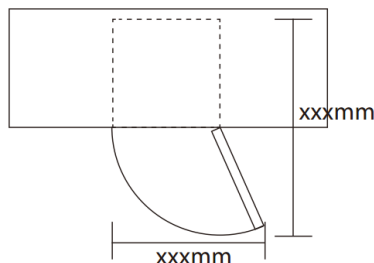

Вирівнювання приладу

- Прилад має бути встановлений на сухій, рівній поверхні. Точне налаштування за рівнем виконайте за допомогою передніх ніжок, що налаштовуються.

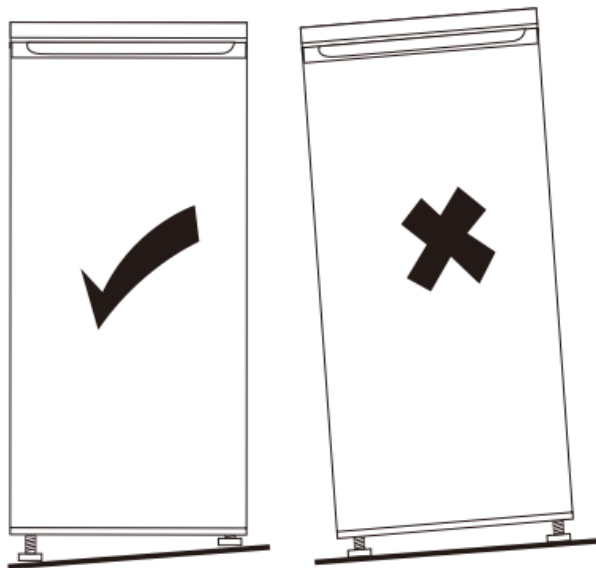

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

- Ніколи не використовуйте фен, електричні нагрівачі чи інші електричні прибори, щоб прискорити розморожування.

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Перед тим, як вирішувати будь-які проблеми, вийміть штекер з розетки. Технічне обслуговування може проводити лише кваліфікований спеціаліст.

ВАЖЛИВО

- Під час нормального користування морозильною камерою нормальними є деякі звуки (шум компресора, охолоджуючої рідини).

ВАЖЛИВО

- Не використовуйте агресивні, абразивні миючі засоби, вони можуть пошкодити поверхню.

Проблема	Можлива причина	Вирішення проблеми
Прилад не працює	Штекер не включений в розетку або вставлений не до кінця	Включіть штекер в розетку
	Спрацював запобіжник або він пошкоджений	Перевірте запобіжник, замініть його при потребі
	Несправна розетка	Зверніться по допомогу до електрика
Продукти охолоджуються погано	Невірно налаштована температура	Перевірте налаштування температури
	Двері були відкритими надто довго без потреби	Відкривайте двері, лише коли це потрібно.
	Протягом останніх 24 годин ви поклали надто багато теплих продуктів у холодильник	Поступово переведіть ручку термостата в холодніше положення
	Прилад розміщений поблизу джерела тепла	Перевірте, чи вірно ви розмістили прилад.
Прилад надто холодить	Ви встановили надто холодну температуру всередині	Переведіть ручку термостату в тепліше положення.

Проблема	Можлива причина	Вирішення проблеми
Незвичні шуми	Прилад не вирівняний по рівню	Вирівняйте ніжки приладу
	Прилад торкається стіни чи інших предметів	Злегка відсуньте прилад
	Компоненти приладу, наприклад трубка на задній стінці торкається інших частин приладу чи стіни	Якщо потрібно, обережно зігніть трубку, щоб виправити ситуацію, краще довірте це спеціалісту.
Бокова панель гаряча	У бокові сторони приладу встановлені елементи, що виводять тепло з приладу.	Це нормально

У випадку, якщо проблема з'явиться знову, зверніться до сервісного центру.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ:	BDFN-147
Корисний об'єм:	166 L (л)
Розморозка:	No-Frost
Напруга живлення:	220 - 240 V (В) -
Частота електричної мережі:	50 Hz (Гц)
Номінальна потужність:	51 W (Вт)
Номінальний струм:	0.46 A (А)
Клас енергоефективності:	A+
Клас захисту від ураження струмом:	I
Ступінь захисту оболонки:	IP21
Розмір без упаковки (ВxШxГ):	1440x540x644 mm (мм)
Розмір з упаковкою (ВxШxГ):	1485x580x630 mm (мм)
Вага брутто:	50 kg (кг)
Вага нетто:	46 kg (кг)
Колір:	білий
Матеріал корпусу:	метал
Комплектація:	морозильна камера, інструкція, гарантійний талон.



БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Чангхон Мейлінг Ко., Лтд. Адреса: Ліанхоа Род, 2163, Економі енд Технолоджи Девелопмент Зоун, Хефей, Анхой, Китай.

Імпортёр (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», Адреса: 04119, Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Строк служби — 4 роки з дати виготовлення. З питань сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном горячої лінії ERGO в Україні 0 (800) 501 643 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні цілодобово).

www.ergo-ua.com.



Торговельна марка	ERGO
Модель	BDFN-147
Категорія	9
Клас енергоефективності	A+
Енергоспоживання, кВт•г на рік	238
Об'єм відділення для зберігання свіжих продуктів (л)	-
Об'єм відділення для охолодження (л)	-
Об'єм низькотемпературного відділення для заморожування, маркованого чотирма зірочками(****) (л)	166
Маркування найхолоднішого відділення	
Температура холодильного відділення (°C)	-
Температура відділення для охолодження (°C)	-
Температура морозильного відділення (°C)	(-18) - (-24)
Відділення по frost	морозильне
Час автономного живлення без споживання енергії (год)	16
Потужність заморожування (кг/24 год)	8
Кліматичний клас	SN, N, ST
Рівень звукової потужності (дБА)	44
Вбудовування приладу (так/ні)	Ні

ergo

