



POWER ON YOUR ENERGY

ЕЛЕКТРИЧНА ПІЧ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
TO 960



ЗМІСТ

	Правила безпеки	03
	Перед використанням електричної печі	05
	Комплектуючі	06
	Використання електричної печі	06
	Панель керування	07
	Інструкції з експлуатації	07
	Інструкції з технічного обслуговування	09
	Догляд та очищення	09
	Технічні характеристики	10
	Безпека навколошнього середовища.	
	Утилізація	10
	Інформація про виробника	11

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед увімкненням пристрою, приділяючи особливу увагу питанням безпеки.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

УВАГА! ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

При використанні електричного приладу необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступні:

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Використовуйте стаціонарні ручки або ручки регулювання.
3. Необхідний ретельний контроль, коли який-небудь прилад використовується дітьми або поруч з ними.
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не кладіть будь-які частини електричної печі у воду або іншу рідину.
5. Не допускайте звисання шнура з краю столу або стільниці, а також контакту з гарячими поверхнями.
6. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також після несправності приладу, а також після будь-яких ушкоджень, поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для перевірки, ремонту або регулювання.
7. Використання додаткових аксесуарів, які не рекомендовані виробником приладу, може привести до травми або небезпечної ситуації.
8. При роботі з піччю залиште не менше чотирьох дюймів (10 см) вільного простору по всім сторонам печі, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.
9. Завжди вимикайте пристрій з мережі, коли не користуєтесь ним або перед очищеннем. Дайте печі охолонути, перш ніж надіти або взяти стопорні деталі або перед очищеннем.
10. Для відключення поверніть ручку в положення STOP, потім від'єднайте вилку. Завжди тримайтеся за вилку, але ніколи не тягніть за шнур.
11. Не накривайте ПІДДОН ДЛЯ КРИХТ або будь-яку частину печі металевою фольгою. Це може привести до перегріву печі.
12. Не чистіть металевими губками. Частинки губки можуть відірватись і доторкнутися до електричних деталей, що може привести до ураження електричним струмом.
13. Не слід ставити в електричну піч занадто великі продукти або металеве приладдя, так як вони можуть привести до пожежі або ураження електричним струмом.
14. Якщо під час роботи піч накрита або торкається легкозаймистих матеріалів, включаючи фіранки, драпірування, стіни і т.п., то це може стати причиною пожежі. Не зберігайте жодних предметів на печі під час роботи.

15. При використанні контейнерів, виготовлених не з металу або скла, слід дотримуватися крайньої обережності.
16. Не кладіть у піч будь-який із таких матеріалів: картон, пластик, папір або щось подібне.
17. Не зберігайте в печі будь-які матеріали, крім рекомендованого виробником приладдя, якщо вона не використовуються.
18. При встановленні або вийманні приладдя з гарячої печі завжди надягайте захисні, ізотермічні кухонні рукавиці.
19. Даний прилад оснащений дверцятами з безпечного загартованого скла. Це скло міцніше звичайного скла і більш стійке до биття. Загартоване скло може розбитися, але шматочки не матимуть гострих країв. Уникайте подряпин на поверхні дверцят і не зазубрюйте їх краї. Якщо на дверцях є подряпина або зазубрина, зв'яжіться з нашою службою підтримки споживачів, перш ніж використовувати піч.
20. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
21. Не використовуйте прилад не за призначенням.
22. Прилад призначений **ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**.
23. Під час роботи приладу температура дверцят або зовнішньої поверхні може бути вищою.
24. Захищайте від пошкоджень гострими краями під час роботи.
25. Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою.
26. Не ставте кухонне приладдя або форми для випікання на скляні двері.
27. **УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!** Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими та розумовими можливостями або з недостатністю досвіду та знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечної використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
28. Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими та розумовими можливостями або з недостатністю досвіду та знань, якщо їм було надано нагляд або вказівки щодо використання пристроя в безпечному режимі та зрозумілу інструкцію з небезпеки. Очищення та обслуговування приладів не повинні здійснювати діти, якщо вони не старші 8 років та не контролюються. Тримайте прилад та його шнур недоступним для дітей віком до 8 років.

29. Вага продукту, який кладеться на піддон/ решітку для гриля, не може перевищувати 3,0 кг (тільки для довідки) (Іжа не має розміщуватись на одній стороні піддона/решітки для гриля, краще постараїтесь рівномірно розподілити їжу на піддоні/решітці для гриля).
30. Для пристрою з насадкою типу Y, якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, представник сервісної служби або кваліфікований спеціаліст.
31. Задня поверхня пристрою повинна розташовуватися до стіни.
32. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад включає функцію нагріву. Поверхні, крім функціональних поверхонь, можуть нагріватись до високих температур. Оскільки температура сприймається різними людьми по-різному, цей пристрій слід використовувати з ОБЕРЕЖНІСТЮ. Тримайте прилад виключно за поверхні, призначенні для утримування і використовуйте такі засоби теплового захисту, як термозахисні рукавички або тримачі посуду. Ділянки, які не призначенні для захвату, повинні мати достатньо часу для охолодження.
33. Не розміщуйте на або біля гарячої газової або електричної конфорки, а також у гарячій духовці.
34. Необхідно бути надзвичайно обережними при переміщенні пристрою, що містить гаряче масло або інші гарячі рідини.
35. Щоб вимкнути прилад, поверніть ручку таймера в положення OFF (Вимк.).
36. Прилади не призначенні для управління за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

РЕТЕЛЬНО ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЕЧІ

Перш ніж використовувати конвекційну електричну піч вперше, переконайтесь, що:

1. Розпакували пристрій.
2. Вийміть із печі всі підставки та піддона. Вимийте підставки і піддона в гарячій мильній воді або в посудомийній машині.
3. Ретельно висушіть все приладдя і встановіть його знову в піч. Підключіть піч до розетки, і ваша нова електрична піч готова до використання.
4. Після повторної збірки вашої печі ми рекомендуємо запустити її при МАКСИМАЛЬНІЙ температурі протягом приблизно 15 хвилин, щоб виключити будь-яке технічне масло, яке може залишитися після відвантаження.



КОМПЛЕКТУЮЧІ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОВЕРХНІ ПРИЛАДУ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ СТАЮТЬ ГАРЯЧИМИ. ЗАВЖДИ надягайте захисні, ізотермічні рукавички для духовки, коли торкаєтесь гарячої печі, гарячого посуду та продуктів, а також при встановленні або вийманні підставки, дек або форм для випічки.


ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПЕЧІ

Будь ласка, ознайомтесь із наступними функціями та аксесуарами печі перед першим використанням:

- 1) **Скляні дверцята:** Для перегляду готовності продуктів спереду.
- 2) **Нагрівальний елемент:** Для підігрівання їжі.
- 3) **Дротяна решітка:** Для продуктів, які необхідно приготувати.
- 4) **Піддон для крихт:** Для збору крихт або частинок їжі, що впали. Витягаються для легкого очищення.
- 5) **Піддон для продуктів:** Для продуктів, які необхідно приготувати.
- 6) **Ручка піддона для продуктів:** Для виймання підставки або піддона.
- 7) **Ручка регулювання температури:** виберіть бажану температуру від низької 90 °C до 230 °C (низька температура — це приготування при кімнатній температурі)
- 8) **Ручка таймера:** поверніть ручку вліво: «Залишатися включеним» STAY ON (проти годинникової стрілки), і піч залишиться включеною (STAY ON), поки не відключиться вручну. Щоб включити таймер, поверніть його вправо (за годинниковою стрілкою) для іншого використання. Після закінчення запрограмованого часу пролунає сигнал.
- 9) **Ручка вибору функцій:** є п'ять режимів (□ — режим очікування,  — верхні нагрівальні елементи,  — нижні нагрівальні елементи,  — верхні і нижні нагрівальні елементи,  — верхні нагрівальні елементи + конвекція,  — верхні і нижні нагрівальні елементи + конвекція)



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

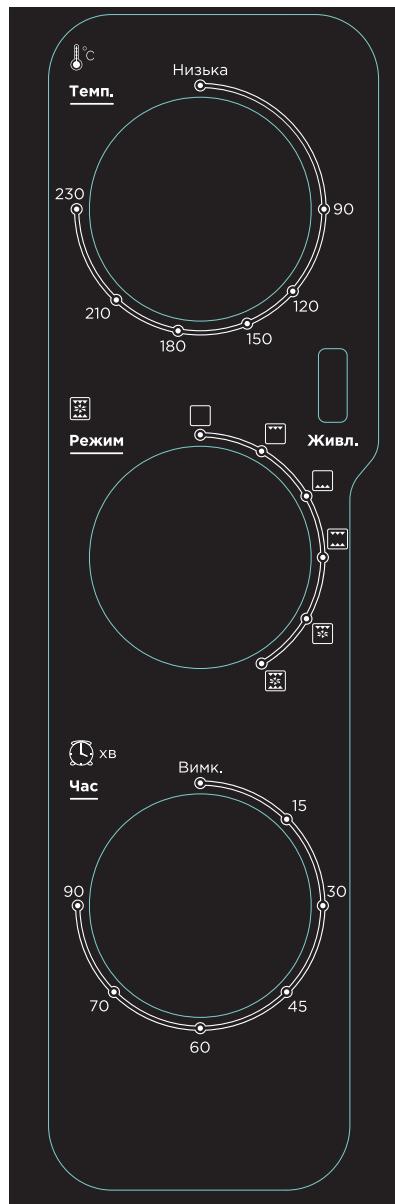

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ФУНКЦІЯ ТА

Ця функція ідеально підходить для приготування торта в цілому.

Експлуатація

- (1) Помістіть їжу, яку потрібно приготувати, на дротяну решітку. Вставте решітку на середній рівень печі.
- (2) Поверніть **ручку вибору функцій** в положення  та .
- (3) Встановіть **ручку регулювання температури** на 230 °C.
- (4) Встановіть **ручку таймера** на потрібний час приготування.
- (5) Для перевірки або виймання їжі використовуйте ручку, щоб допомогти їжі приготуватися з боків.
- (6) Коли підсмажування буде завершено, прозвучить сигнал, і **ручка таймера** автоматично повернеться в неробочий стан. Повністю відкрийте дверцята і негайно вийміть їжу, інакше тепло, що залишилося в печі, продовжить смажити і висушувати тост.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Приготована їжа, металева стійка та дверцята можуть бути дуже гарячими, поводьтеся обережно.

2. ФУНКЦІЯ

Ця функція ідеально підходить для приготування хліба, піци і м'яса птиці в цілому.

Експлуатація

- (1) Помістіть продукти, які необхідно приготувати, на дротяну решітку / на піддон для продуктів. Вставте підставку/піддон на середній рівень духової шафи печі.
- (2) Поверніть **ручку вибору функцій** в положення .
- (3) Встановіть **ручку регулювання температури** в положення, відповідне бажаній температурі.
- (4) Встановіть **ручку таймера** на потрібний час приготування.
- (5) Для перевірки або виймання їжі використовуйте ручку, щоб допомогти їжі приготуватися з боків.
- (6) Коли підсмажування буде завершено, прозвучить сигнал, і **ручка таймера** автоматично повернеться в неробочий стан. Повністю відкрийте дверцята і негайно вийміть їжу, інакше тепло, що залишилося в печі, продовжить смажити і висушувати тост.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Приготована їжа, металева стійка та дверцята можуть бути дуже гарячими, поводьтеся обережно.

3. ФУНКЦІЯ та

Ця функція ідеально підходить для запікання шматочків свинини, курячих ніжок, курячих крилець, картопляних пластівців, м'яса птиці, відбивних, риби тощо, з більш рівномірним нагріванням.

Експлуатація

- (1) Помістіть продукти, які необхідно приготувати, на дротяну решітку / на піддон для продуктів. Вставте підставку/піддон на середній рівень духової шафи печі.
- (2) Поверніть **ручку вибору функцій** в положення  та .
- (3) Встановіть **ручку регульовання температури** в положення, відповідне бажаній температурі.
- (4) Встановіть **ручку таймера** на потрібний час приготування.
- (5) Для перевірки або виймання їжі використовуйте ручку, щоб допомогти їжі приготуватися з боків.
- (6) Коли підсмажування буде завершено, прозвучить сигнал, і **ручка таймера** автоматично повернеться в неробочий стан. Повністю відкрийте дверцята і негайно вийміть їжу, інакше тепло, що залишилося в печі, продовжить смажити і висушувати тост.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Приготована їжа, металева стійка та дверцята можуть бути дуже гарячими, поводьтеся обережно.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Даний пристрій не вимагає особливого догляду. Всередині пристрою відсутні деталі, що можуть обслуговуватися безпосередньо користувачем. Не намагайтесь самостійно відремонтувати пристрій. Якщо є потреба у технічному обслуговуванні пристрою, зверніться до кваліфікованого фахівця з ремонту обладнання.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути ураження електричним струмом НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПІЧ У ВОДУ АБО ІНШІ РІДИНИ.

Для забезпечення оптимальної роботи та тривалого строку служби тостер-піч слід регулярно чистити. Регулярне очищення також знизить ризик виникнення пожежі.

КРОК 1: Вийміть вилку з розетки. Дайте охолонути.

КРОК 2: Вийміть знімний піддон для крихт, підставку і піддон, вийнявши їх з печі. Почистіть їх вологою, мильною тканиною. Обов'язково використовуйте лише м'яку мильну воду.

КРОК 3: Для чищення всередині духовки протріть її стінки, дно і скляні дверцята вологою мильною тканиною. Потім повторіть сухою чистою тканиною.

КРОК 4: Протріть зовні духовки вологою ганчіркою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте абразивні мийні засоби або металеві губки для чищення. Обов'язково використовуйте лише м'яку мильну воду. Абразивні мийні засоби, щітки для очищення і хімічні очисники можуть пошкодити покриття пристрою. Частинки губки можуть відірватись і доторкнутися до електричних деталей, що може привести до ураження електричним струмом.

КРОК 5: Перед зберіганням дайте приладу повністю охолонути і висохнути. При тривалому зберіганні печі переконайтесь, що піч чиста і без залишків їжі. Зберігайте піч в сухому місці, наприклад, на столі або стільниці або полиці шафи. За винятком рекомендованого очищення, додаткове обслуговування користувачем не потрібно.

Будь-яке інше обслуговування повинне виконуватися уповноваженим представником сервісної служби.

ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

Вийміть вилку з розетки, дайте їй охолонути та очистіть перед зберіганням. Зберігайте електричну піч в коробці в чистому сухому місці. Ніколи не зберігайте прилад, поки він гарячий або все ще підключений до мережі. Ніколи не обмотуйте шнур щільно навколо приладу. Не допускайте напруження на шнурі, який входить в пристрій, оскільки це може привести до його зносу і розриву.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	220-240 В ~
Частота електричної мережі	50 Гц
Споживана потужність	1500 Вт
Струм	6.5 А
Об'єм	42 л
Регулювання температури	90-230 °C
Таймер	до 90 хв
Підсвічування	так
Конвекція	так
Кількість ТЕНів	3
Матеріал ТЕНів	нержавіюча сталь
Режими нагріву	5
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Клас захисту від вологи та пилу	IPX0

Розмір пристрою (ВxШxГ)	328x550x462 мм
Розмір упаковки (ВxШxГ)	440x605x510 мм
Вага (нетто/брутто)	8.8 / 10.5 кг
Основний колір корпусу	чорний
Матеріал корпусу	метал



БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколошнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Гуандон Галанц Майкровейв Овен енд Електрікал Аплаенсес Мануфактурінг Ко., Лтд

Адреса: 25, вулиця Ронггуі Нан, Ронггуі, Шунде, місто Фошан, Китай.

Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «Інвестком».

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Правила та умови ефективного і безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться в гарантійному талоні. Строк служби — 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України цілодобово). www.ergo-ua.com.



POWER ON YOUR ENERGY

