

# ergo

МУЛЬТИПІЧ  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
**AF-1910**



## ЗМІСТ

1. Інструкція з техніки безпеки	3
2. Опис пристрою	7
3. Перед першим використанням	8
4. Експлуатація	8
5. Чищення та догляд	11
6. Усунення несправностей	12
7. Технічні характеристики	13
8. Утилізація	13
9. Інформація про виробника	14
10. Книга рецептів	14

## ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням виробу уважно прочитайте наведені нижче інструкції. Збережіть цей посібник для подальшого використання або нових користувачів.

- При використанні електроприладів завжди слід дотримуватись основних запобіжних заходів, щоб знизити ризик загоряння, ураження електричним струмом та травм.
- Переконайтесь, що напруга мережі відповідає вимогам до напруги, що вказано на табличці з технічними даними приладу.
- Ми рекомендуємо, щоб приміщення, в якому ви збираєтесь використовувати прилад, було обладнане вентиляцією або добре провітрювалося.
- Використовуйте цей пристрій з метою, описаною у цій інструкції з експлуатації, будь-яке інше використання не рекомендується виробником і може негативно вплинути на термін служби пристрою та/або життя користувача.
- Вимкніть прилад від мережі перед його переміщенням, очищеннем або коли ви не збираєтесь його використовувати.
- Не використовуйте пристрій поза приміщень.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджено, він повинен бути відремонтований в офіційному сервісному центрі, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
- Не скручуйте, не згинайте, не розтягуйте та не пошкоджуйте шнур живлення. Бережіть його від гострих країв та джерел тепла. Уникайте торкання шнура гарячих поверхонь. Не допускайте звисання шнура з краю робочої поверхні або стійки.
- Не використовуйте подовжувачі, якщо це не рекомендовано кваліфікованим електриком.

Використання неправильного типу подовжувача може призвести до пожежі.

- Не використовуйте виріб, якщо шнур, вилка або конструкція пошкоджені або якщо він працює неправильно, якщо він падав або його пошкодили.
- Не використовуйте виріб у потенційно небезпечних місцях, таких як легкозаймисті, вибухонебезпечні, хімічні або вологі середовища.
- Встановіть прилад на плоску термостійку поверхню. Не розміщуйте пристрій поряд з джерелами тепла, в місцях з підвищеною вологістю або поряд з легкозаймистими матеріалами.
- Усередині приладу немає внутрішніх ремонтних частин. Не намагайтесь розібрати виріб.
- Керування роботою приладу не може здійснюватися за допомогою таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Не вставляйте та не допускайте попадання пальців або інших предметів у вентиляційні або витяжні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або зайнання.
- Не заповнюйте кошиквище позначки Max, це може спричинити пожежу.
- Ніколи не торкайтесь внутрішньої частини пристрою під час його роботи та після, доки він не охолоне.
- Доступні поверхні виробу можуть досягати високих температур під час роботи. Будьте обережні, щоб не обпектися. 
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку незнімну частину виробу у воду або будь-яку іншу рідину. Не піддавайте електричні з'єднання дії води.
- Завжди поміщайте інгредієнти для приготування всередину кошика, щоб запобігти їх контакту з нагрівальними елементами.


- Перш ніж братися за вилку або вмикати прилад, переконайтесь, що ваші руки сухі.
- Від'єднайте пристрій від розетки, коли він не використовується або коли його чистять. Дайте йому повністю охолонути, перш ніж прикріплювати або знімати деталі, а також перед чищенням приладу.
- Не залишайте пристрій увімкненим у мережу без нагляду.
- Для забезпечення правильної роботи пристрою чищення та технічне обслуговування виробу повинні проводитися відповідно до цієї інструкції з експлуатації. Вимкніть і від'єднайте виріб від мережі перед його переміщенням або очищеннем. Дайте повністю охолонути перед чищенням або зберіганням.
- Не ставте пристрій до стіни. Дотримуйтесь безпечної відстані 10 см від задньої частини пристрою та ще по 10 см з кожного боку. Не кладіть будь-які предмети на виріб під час використання.
- Під час роботи прилад випускає гарячу пару через отвори для випуску повітря. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від парових та вентиляційних отворів. При вийманні кошика з пристрою може вийти гаряче повітря.
- Негайно від'єднайте пристрій, якщо з пристрою йде чорний дим. Зачекайте, поки дим зникне, щоб витягти кошик із пристрою.
- Ми рекомендуємо використовувати рукавички при роботі з решіткою чи кошиком.
- Не використовуйте пристрій для будь-яких цілей, не зазначених у цій інструкції.
- Перед використанням, встановіть прилад на стійку та рівну поверхню.

- Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Він не призначений для використання у наступних випадках, на які не поширюється гарантія, а саме:
  - в кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
  - на фермах;
  - клієнтами готелів, мотелів та інших закладів тимчасового проживання;
  - у закладах типу «ночівля та сніданок».
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій.
- Завжди відключайте пристрій після завершення використання.
- Даний прилад не повинен використовуватися особами (включаючи дітей) із обмеженими фізичними, розумовими або сенсорними можливостями, або особами, які не вміють користуватися пристадом, без нагляду відповідальної особи, ознайомленної з даними інструкціями.
- Не дозволяйте дітям грatisя з пристадом.
- Цей пристад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи з недостатнім досвідом і знаннями щодо використання пристаду, якщо вони знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку або отримали вказівки щодо безпечної використання пристаду і усвідомлюють потенційні ризики, пов'язані з його використанням. Зберігайте пристад і його шнур у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
- Очищення та технічне обслуговування пристаду не повинні виконуватися дітьми віком до 8 років без нагляду.

# ОПИС ПРИСТРОЮ

## Мал. 1

1. Вхідний отвір для повітря
2. Світлодіодний дисплей
3. Корпус
4. Кошик
5. З'ємна решітка
6. Ручка
7. Вихідний отвір для повітря
8. Шнур живлення

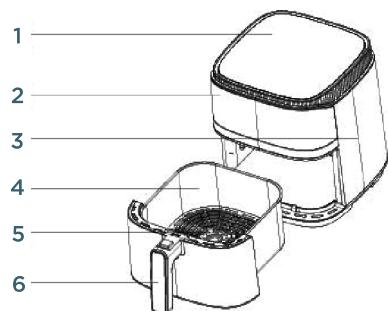


## Панель керування Мал. 2

1. Программи за замовчуванням
2. Збільшення температури/часу
3. Індикатор стану вентилятора
4. Індикатор стану ТЕНу
5. Запуск/пауза
6. Вибір программи за замовчуванням
7. Встановлення температури
8. Встановлення часу
9. Підсвічування
10. Зменшення температури/часу
11. Дисплей температури
12. Дисплей часу
13. Вмикання/вимикання живлення

Мал. 1

Мал. 2

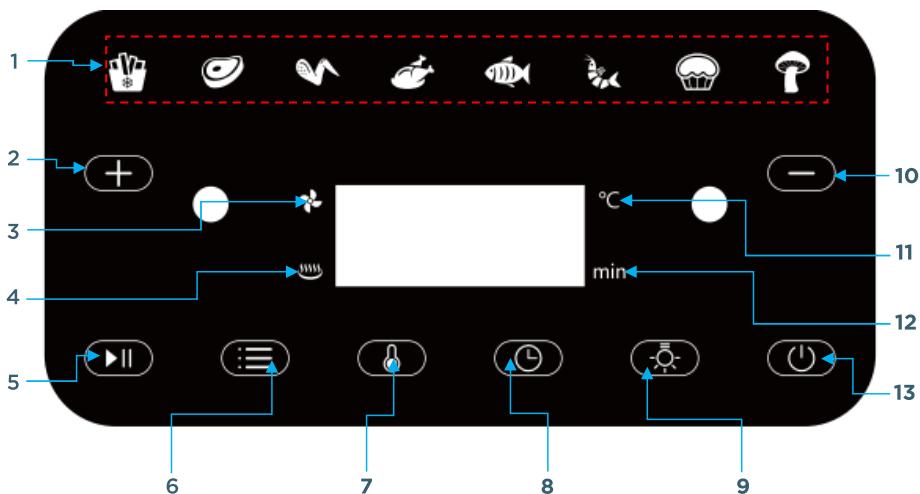

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Дістаньте мультипіч із коробки.
- Огляньте пристрій на наявність видимих пошкоджень. Якщо пошкодження є, якнайшвидше зв'яжіться зі службою технічної підтримки для отримання рекомендацій або ремонту продукту.
- Ретельно очистіть кошик та решітку гарячою водою з нейтральним миючим засобом та неабразивною губкою.
- Використовуйте вологу тканину, щоб очистити як зовнішню, так і внутрішню частину пристрою та висушити його.
- Не мочіть нагрівальний елемент.
- Не заповнюйте пристрій олією або будь-якою іншою рідиною.
- Встановіть пристрій на стійку та рівну поверхню.
- Не ставте мультипіч на нетермостійку поверхню.
- Правильно розташуйте решітку в кошику.

### Примітка

При першому використанні мультипечі ви можете помітити легкий запах гару або диму, викликаний надлишком мастильних матеріалів у процесі виробництва. Це не вплине на безпеку продукту.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Встановіть пристрій на стійкій та рівній поверхні.
2. Підключіть пристрій до джерела живлення.
3. Обережно зніміть кошик із решіткою за допомогою ручки. Переконайтесь, що решітка знаходиться у кошику.
4. Покладіть інгредієнти у кошик.

### Попередження

Не заповнюйте кошик вище позначки Max.

1. Вставте кошик назад у пристрій. Пристрій має систему безпеки, яка не дозволить вам використовувати його, якщо кошик не на місці.
2. Натисніть значок «», виберіть потрібну програму або встановіть бажаний час і температуру та натисніть значок «». У цей час пристрій почне працювати.
3. Якщо під час приготування ви захочете зупинити його, натисніть значок «». У разі завершення натисніть значок «».

4. Коли ви почуєте звуковий сигнал, це означає, що час приготування закінчився. Вийміть кошик із пристрою.
5. Перевірте, чи приготовлені інгредієнти на ваш смак, якщо ні, поставте кошик назад у пристрій та встановіть таймер ще на кілька хвилин.
6. Щоб забрати інгредієнти з кошика, поставте його на терmostійку поверхню. Залежно від типу інгредієнтів може утворюватись пара.
7. Висипте продукти із кошика в миску або тарілку. Щоб вибрести інгредієнти, використовуйте щипці, так як це запобігає попаданню залишків кулінарної олії на тарілку. Будьте обережні, щоб не обпектися.
8. Ви можете знову використовувати прилад, коли закінчите перше приготування.

## Панель керування

### Піктограма живлення (13)

- Як тільки кошик та решітка будуть правильно встановлені всередині пристрою, загориться значок «».
- Натисніть значок «», пристрій видасть звук і на екрані чергуватиметься 160 градусів/20 хвилин.

### Піктограма Запуск/пауза (5)

- При натисканні на піктограму «» запускається вибране програмне забезпечення або ручне налаштування. Якщо знову натиснути значок, пристрій буде призупинено. Коли ви хочете завершити програму, натисніть і утримуйте значок «».

### Вибір програми за замовчуванням (6)

Щоб використовувати програми за замовчуванням, натисніть значок «», при кожному натисканні чергуватимуться різні програми, а на дисплеї відображатиметься температура та час дляожної з них.

У наступній таблиці показані температури та час програм за замовчуванням, кількість продуктів, які можна покласти, та необхідність розміщувати продукти.

## Програми за замовчуванням



Картопля    М'ясо    Курячі крильця    Курка    Риба    Креветки    Випічка    Гриби

	Мін-макс Кількість (г)	Час (хв.)	Температура (/C°)	Розмішування
<b>Картопля/картопля фрі</b>				
Тонка заморожена картопля	500-600	18-25	190	Так, наполовину
Товста заморожена картопля	500-600	20-25	190	Так, наполовину
Картопля по селянськи	600	20-25	200	Так, наполовину
<b>М'ясо та птиця</b>				
Стейк	100-600	12-18	200	Не обов'язково
Відбивні зі свинини	100-600	12-18	180	Не обов'язково
Гамбургер	100-600	10-20	200	Не обов'язково
Ковбаски/ сосиски	100-600	13-15	180	Не обов'язково
Гомілки курячі	100-600	25-30	200	Не обов'язково
Куряча грудка	100-600	18-25	200	Не обов'язково
<b>Снеки</b>				
Рулети	100-600	8-10	200	Так, наполовину
Заморожені курячі нагетси	100-600	8-12	180	Так, наполовину
Заморожені рибні палички	100-500	6-10	200	Не обов'язково
Заморожені сирні закуски з хлібом	100-500	8-10	180	Не обов'язково
Фаршировані овочі	100-500	12-20	160	Не обов'язково
<b>Випічка</b>				
Торт	500	8-15	180	Не обов'язково
Періг	500	20-22	180	Не обов'язково
Мафіни	500	15-18	200	Не обов'язково
Солодкі закуски	500	20	160	Не обов'язково

### Примітка

- Ці дані є лише орієнтовними. Оскільки інгредієнти можуть відрізнятися за походженням, розміром, формою та маркою. Ми не можемо гарантувати, що те, що показано в таблиці найбільше підходить для інгредієнтів, які ви використовуєте.
- Додайте приблизно 1-2 хвилини до часу приготування, вказаному в таблиці, якщо ви починаєте готувати, доки прилад ще не охолонув.

### Поради

- Невеликі продукти вимагають менше часу для приготування, ніж великі.
- Більша кількість інгредієнтів потребує трохи більше часу на приготування, так само як менша кількість інгредієнтів потребує трохи менше часу на приготування.
- Перемішування дрібних інгредієнтів під час смаження оптимізує результат і може допомогти запобігти нерівномірному обсмаженню інгредієнтів.

- Додайте трохи олії в натуральну картоплю, щоб отримати більш хрусткий результат.
- Не використовуйте пристрій для смаження жирної їжі (наприклад, ковбаси).
- Продукти, які можна приготувати в духовці, можна також приготувати за допомогою цього пристрою.
- Попередньо приготовлене тісто вимагає менше часу на приготування, ніж приготоване вручну.
- Ви можете використовувати прилад для розігріву інгредієнтів.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Очищайте пристрій після кожного використання.
- Перед очищенням від'єднайте пристрій від розетки та дайте йому охолонути.
- Не використовуйте металевий посуд або абразивні матеріали для очищення кошика та решітки.
- Використовуйте м'яку вологу тканину для очищення поверхні виробу.
- Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
- Не використовуйте для очищення виробу губки, порошки або абразивні засоби для очищення.

## Попередження

- Зніміть кошик, щоб прилад швидше охолонув.
- Ретельно очистіть пристрій гарячою водою, миючим засобом та неабразивною губкою.
- Ми рекомендуємо використовувати рідкий знежирювач для видалення бруду, що залишився.
- Якщо всередині кошика та решітки застряг бруд, ми рекомендуємо заповнити кошик гарячою водою, змішаною з миючим засобом, це полегшить видалення бруду.
- Очистіть внутрішню частину приладу гарячою водою та неабразивною губкою.
- І кошик, і решітка підходять для посудомийної машини. Не забудьте, що часте використання посудомийної машини призводить до більш швидкого псування елементів пристрою.
- Щоб очистити залишки їжі, очистіть нагрівальний елемент м'якою щіткою. Будьте обережні під час цього процесу, щоб не пошкодити нагрівальний елемент.

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Мультипіч не працює	Пристрій не підключений	Вставте адаптер у розетку із заземленням
	Кошик неправильно встановлений всередині приладу	Встановіть кошик на місце
Їжа, приготовлена у мультипечі, залишається сирою	Інгредієнти в кошику занадто великі	Покладіть інгредієнти меншого розміру в кошик або оберіть більший час/температуру.
	Вибрано дуже низьку температуру	Збільшіть температуру (див. розділ «Експлуатація»)
Інгредієнти нерівномірно обсмажуються у мультипечі. (Смажені закуски не стають хрусткими, коли їх виймають із мультипечі)	Час приготування занадто короткий	Встановіть таймер на бажаний час приготування
	Деякі продукти необхідно перемішувати в процесі смаження	Інгредієнти, що лежать один на одному або поперек одного (наприклад, картопля фрі), необхідно перемішати в середині приготування
	Ви використовували продукт, призначений для приготування у традиційній фритюрниці	Трохи змасливіть продукти олією, щоб отримати більш хрусткий результат
Кошик не входить у пристрій належним чином	У кошику занадто багато інгредієнтів	Заповнюйте кошик до позначки макс.
	Кошик встановлений неправильно	Вставте кошик у прилад до клацання
З приладу йде білий дим	Ви готуєте жирні інгредієнти	Коли жирні інгредієнти готуються, вони часто виділяють невелику кількість олії, яка може спричинити появу білого диму. Це не впливає на прилад чи результат
	В кошику ще є залишки жиру від попереднього використання	Білий дим виникає через нагрівання олії у пристрой. Переконайтеся, що ви правильно очищаете пристрій після кожного використання

Свіжка картопля фрі нерівномірно обсмажується у фритюрниці	Ви погано промили картопляні палички перед смаженням	Добре промийте картопляні палички, щоб видалити крохмаль
Свіжка картопля фрі не хрумка, коли її дістають з мультипечі	Не використовується правильний сорт картоплі	Переконайтесь, що ви добре висушили картопляні палички, перш ніж додавати масло
		Наріжте картопляні палички на дрібніші шматочки, щоб вони були хрусткішими.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220 - 240 V (В) ~

Частота мережі: 50/60 Hz (Гц)

Споживана потужність: 1500 W (Вт)

Робочий об'єм: 5 L (л)

Вага нетто/брутто: 4.25/ 5.25 kg (кг)

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Ступінь захисту оболонки: IPX0

Колір корпусу відповідає кольору пристрою що зображений на упаковці.

Матеріал корпусу: пластик

Комплектація: мультипіч, кошик, решітка, інструкція, гарантійний талон.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Цей символ вказує на те, що відповідно до чинних норм виріб та/або батарею необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін придатності цього продукту закінчиться, ви повинні утилізувати батареї/акумулятори та віднести їх до пункту збору, призначеного місцевими органами влади.

Споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або роздрібного продавця для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів та/або їхніх батарей. Дотримання наведених вище вказівок допоможе захистити навколоишнє середовище.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Чжецзян Бій Електрік Еплаенс Ко., Лтд. Адреса: № 88, вулиця Юйчжаоцзян, площа Чендан Девелопмент, місто Юяо, провінція Чжецзян, П.Р. Китай. 315400. Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЮШН», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Срок служби - 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України). [www.ergo-ua.com](http://www.ergo-ua.com).

## КНИГА РЕЦЕПТІВ

З книгою рецептів Ви можете ознайомитись на сайті [ergo-ua.com](http://ergo-ua.com) за посиланням: <https://bit.ly/4913atK>



**Застереження!**  
**Цей символ означає:**  
**УВАГА! Гаряча поверхня**



**ergo**

