

# 广东长虹电子有限公司

## (承认书)

用户手册图号	JUC0.018.10390018
封面材质	128g 铜版纸彩印
内页材质	80g 双胶纸黑白印刷
规格大小	A5
页数	P28
装订方式	骑马钉
设计人员	杨幸美
设计日期	2025 年 12 月 10 日

说明:

此页内容不印刷。


ergo



Google TV

32JHQ7500

# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

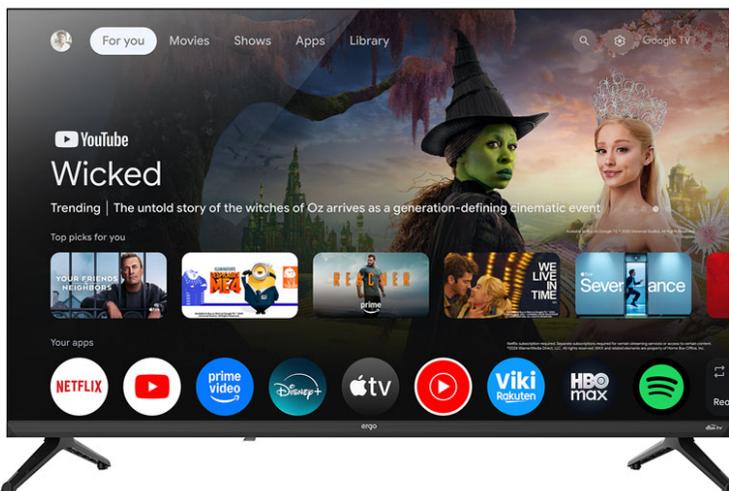

# ЗМІСТ

	Важливі правила з техніки безпеки _____	4
	Панель керування _____	5
	Під'єднання зовнішніх пристроїв _____	7
	Встановлення підставки _____	8
	Кріплення телевізора на стіні _____	8
	Встановлення та підключення _____	8
	Перше увімкнення та налаштування GoogleTV _____	9
	Домашня сторінка _____	14
	Налаштування _____	15
	Пульт дистанційного керування _____	20
	Функціональні кнопки пульта ДК _____	21
	Несправності та їх усунення _____	22
	Технічні характеристики _____	24
	Безпека навколишнього середовища _____	25
	Утилізація _____	25
	Інформація про виробника _____	25



Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою та торговельна марка компанії Google LLC.



Цей телевізор використовує технологію Google Cast, яка дозволяє транслювати зображення по бездротовому з'єднанню



Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio та символ «DD» є товарними знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Цей продукт використовує технологію HDMI. HDMI, логотип і технологія інтерфейсу мультимедіа високої чіткості є зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC.



Виготовлено за ліцензією THAT Corporation. THAT Corporation і dbx-tv є зареєстрованими торговими марками THAT Corporation. Total Technology, Total Sonic, Total Surround і Total Volume є торговими марками THAT Corporation.

Google, Google Play, YouTube, Google TV та інші марки є товарними знаками компанії Google LLC



## ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення надійного та безпечного використання цього обладнання, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, особливо інформацію щодо безпеки, яку надано нижче.

- Збережіть цю інструкцію! Інструкції з безпеки та експлуатації слід зберігати для подальшого використання.
- Візьміть до уваги всі запобіжні заходи! Дотримуйтеся усіх запобіжних заходів зазначених на приладі та в інструкції з експлуатації.
- Виконуйте всі відповідні інструкції з використання та експлуатації.
- Не рекомендується встановлення телевізора в приміщеннях з високим рівнем вологості або впливу гарячої пари (наприклад, кухні, ванні кімнати, бані, сауни, погребі і т.п.).
- Протирайте тільки сухою ганчіркою.
- Не закривайте вентиляційні отвори, встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте прилад поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печей та іншого обладнання чи побутової техніки (наприклад: бойлери, холодильники, котли, підсилювачі і т.п.) яке виділяє тепло при роботі або під прямим сонячним світлом.
- Під'єднайте вилку шнура електроживлення до відповідної електричної розетки. Якщо вона не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки. Захищайте шнур живлення від затиснення або перегинів, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте тільки пристосування/аксесуари, визначені виробником.
- При встановленні телевізора за допомогою настінного кріплення, дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції з настінного монтажу, яка поставляється разом з кріпленням.
- Рекондуємо вимикати пристрій від мережі живлення під час грози і якщо ви не збираєтеся експлуатувати пристрій протягом тривалого періоду часу.
- З приводу технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців. Пристрій підлягає ремонту в разі пошкодження кабелю живлення (як сам кабель, так і вилка), попадання рідини і сторонніх предметів усередину пристрою, впливу на пристрій дощу або підвищеної вологості, несправностей при експлуатації і в разі падіння пристрою.
- Будь ласка, використовуйте пристрій у добре провітрюваному місці.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте з приладу кришку (або його задню частину), оскільки в ній немає частин, які можна обслуговувати. За необхідності зверніться за обслуговуванням до кваліфікованого персоналу.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Дистансійний пульт керування оснащений змінними елементами живлення. Уникайте надмірного нагрівання пульта керування, наприклад, впливу прямого сонячного світла, тепла тощо.



Цей символ блискавки у рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність небезпечної напруги в корпусі пристрою, що може становити небезпеку ураження електричним струмом.




Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про необхідність дотримання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, згідно з інструкціями, що поставляються в комплекті з виробом.



Телевізор є електричний приладом класу 2 або з подвійною ізоляцією. Він був спроектований таким чином, що не вимагає під'єднання до електричного заземлення.

## **ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ**

*Примітка: Малюнки та ілюстрації в цій інструкції з експлуатації наведені лише для ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу. Положення та розташування кнопок можуть відрізнятися залежно від моделі.*

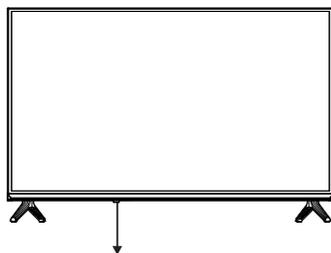


*Примітка: Коли пристрій перебуває в режимі очікування, натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути телевізор.*

## 1. Кнопка керування телевізором (розташована під цим значком)

\* Кнопка ЖИВЛЕННЯ/МЕНЮ:

- Тривале натискання для вимкнення.
- Коротке натискання для ввімкнення.

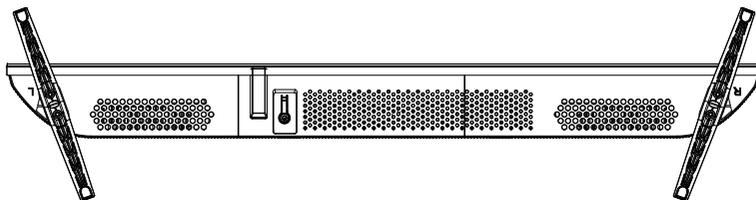


# ⇒ ПІД'ЄДНАННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

## Порти під'єднання

	<b>*AV IN</b> - роз'єм для підключення аудіо/відео сигналу		<b>HEADPHONE</b> - роз'єм для підключення навушників
	<b>CI</b> - роз'єм для підключення CI карти		<b>USB</b> - роз'єм для підключення USB пристроїв
	<b>HDMI</b> - Роз'єми HDMI (HDMI1 підтримує функцію ARC)		<b>*OPTICAL</b> - оптичний вихід аудіо сигналу
	<b>ANT</b> - роз'єм для підключення антени		<b>LAN</b> - роз'єм для підключення інтернет кабелю

\*Залежить від моделі. Ознайомитись з повними характеристиками вашої моделі можна у відповідному розділі цієї інструкції.

## Приклади під'єднання

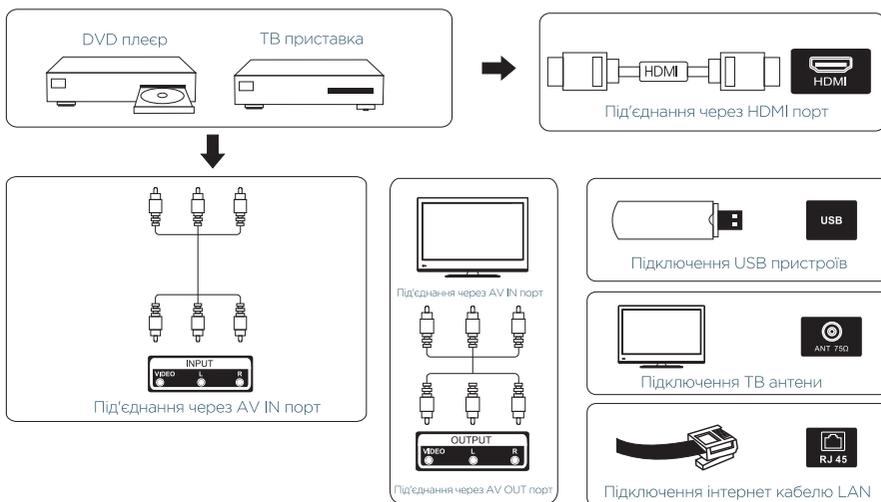

## ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

1. Обережно розмістіть телевізор екраном донизу на м'якій поверхні, щоб захистити телевізор та екран від пошкоджень.
2. Розмістіть підставки для лівої та правої сторони у відповідних місцях.
3. Надійно зафіксуйте підставку, вкрутивши відповідні гвинти у отвори на нижній грані телевізора.

Зверніть увагу: екран телевізора знизу




## КРІПЛЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА НА СТІНІ

Телевізор обладнаний монтажними отворами для кріплення на стіну за допомогою кронштейну, затвердженого компанією VESA (КРІПЛЕННЯ НЕ ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ). Викрутіть гвинти, що утримують телевізор на підставці та видаліть підставку. Встановіть кронштейн VESA за допомогою 4-х гвинтів (НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ). Не використовуйте гвинти довжиною більше 10 мм, це може стати причиною пошкоджень внутрішніх деталей телевізора.

УВАГА! При використанні настінного кріплення не нахиляйте телевізор більш ніж на 15° у вертикальній площині (екраном до низу). Не рекомендується встановлювати телевізор з використанням настінного кріплення на стінах, де можлива поява постійних (періодичних) вібрацій (наприклад, поряд з дверними пройомами, вентиляційними шахтами, трубами комунікацій і т.п.).

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

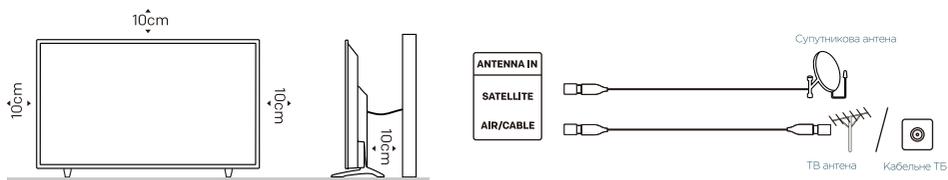

1. Встановіть телевізор на рівну стійку поверхню, таким чином, щоб не були заблоковані вентиляційні отвори на задній панелі приладу.
2. Підключіть кабель антени (використовуйте правильний тип антенного кабелю). Ми настійно рекомендуємо використовувати коаксіальний кабель з опором 75 Ом (не входить у комплект), для отримання найкращої якості зображення.
3. Підключіть зовнішні пристрої при необхідності.
4. Підключіть кабель живлення до мережі змінного струму 100 - 240 В ~ 50/60 Гц.
5. Увімкніть телевізор натиснувши на кнопку живлення приладу або на пульті дистанційного керування.



## ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ GOOGLE TV

Для користування всіма функціями телевізора, необхідна наявність підключення до мережі Інтернет, а також дійсний обліковий запис користувача Google. Його можна безкоштовно створити за посиланням: <https://www.google.com/intl/uk/account/about/>


При першому вмиканні, на екрані телевізора будуть відображатися слайди з інструкціями по швидкому налаштуванню. Ознайомитись з цими інструкціями покроково можна нижче .



Перше вмикання телевізора потребує більше часу, так як відбувається завантаження операційної системи, під час якого на екрані буде послідовно з'являтися логотип ergo та GoogleTV. Дочекайтесь поки завантажиться система та не тисніть кнопки пульта.

1. З'єднайте Bluetooth пульт дистанційного керування із телевізором. Для Bluetooth пульта дистанційного керування, який постачається разом із телевізором, завершіть підключення до телевізора, перш ніж використовувати його для голосової функції ближнього поля. Сполучення можна здійснити, просто натиснувши кнопку MIC на будь-якому інтерфейсі, або на першому кроці «Початкових налаштувань», або в «Налаштуваннях».

Ваш пульт дистанційного керування Google TV має функцію Bluetooth. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб з'єднати пульт з телевізором, одночасно утримуючи кнопки гучності (Volume  $\rightarrow$ ) та Назад ( $\leftarrow$ ). Під час з'єднання світлодіод на пульті буде блимати, а на екрані телевізора з'явиться повідомлення «Пульт дистанційного керування з'єднано», якщо з'єднання відбулося успішно. Це дозволить вам використовувати голосові команди за допомогою пульта дистанційного керування через кнопку Google Assistant.

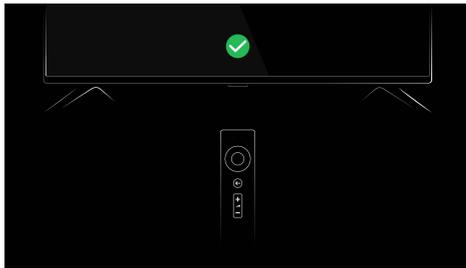

У налаштуваннях виконайте такі кроки, щоб підключити пульт дистанційного керування:


1.1. Виберіть кнопку DASHBOARD (ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ) —▶ значок <img alt="gear icon" data-bbox="875 335 895 355"/> —▶ Remote & Accessories (Дистанційне керування й аксесуари) —▶ Pair accessory (ПідклЧити аксесуар);

1.2. Пошук аксесуарів. Перш ніж сполучати пристрої Bluetooth, переконайтеся, що вони перебувають у режимі сполучення, доки в інтерфейсі пошуку телевізора не з'явиться назва вашого пульта дистанційного керування Bluetooth;


1.3. Натисніть кнопку ОК, щоб розпочати створення пари;

1.4. Після успішного з'єднання Bluetooth пульта дистанційного керування із телевізором з'явиться напис «Paired» (Сполучено).

2. Оберіть мову системи місце знаходження.

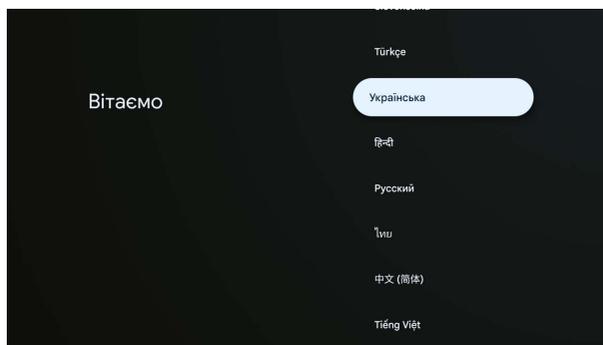




3. Якщо у вас є смартфон або планшет з операційною системою Android, ви можете швидше налаштувати ваш телевізор. Або тисніть «Пропустити» для налаштування всіх параметрів вручну.

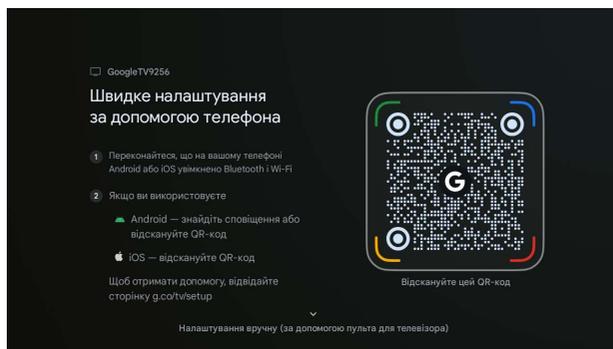


4. Під'єднайте телевізор до вашої Wi-Fi-мережі, обравши її в списку доступних та ввівши свій пароль (якщо такий є). У випадку, якщо ви підключили ТВ до інтернету за допомогою дротового з'єднання, цей крок не буде відображатись.

⚠ Після під'єднання до інтернету програма перевірить доступні оновлення програмного забезпечення. У випадку, якщо буде знайдено актуальне оновлення, система автоматично його встановить.

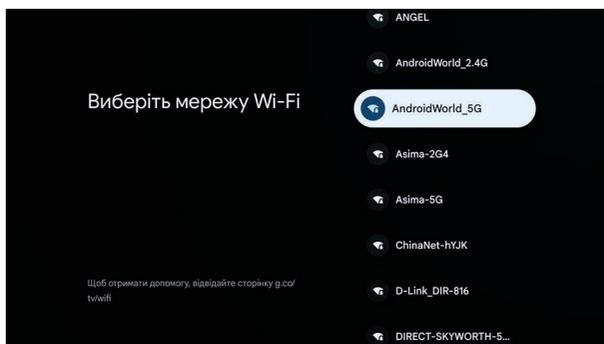


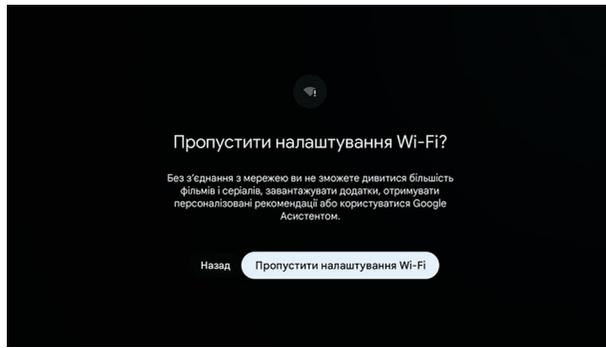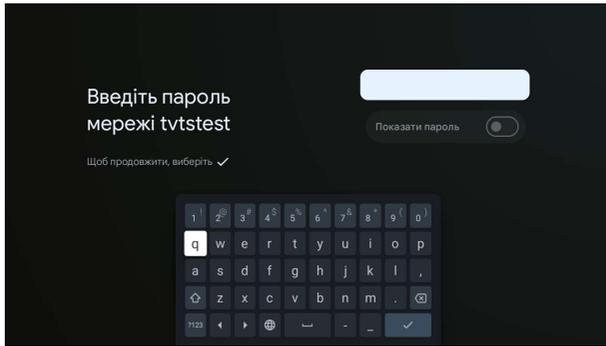


5. Увійдіть в систему зі своїм обліковим записом Google.

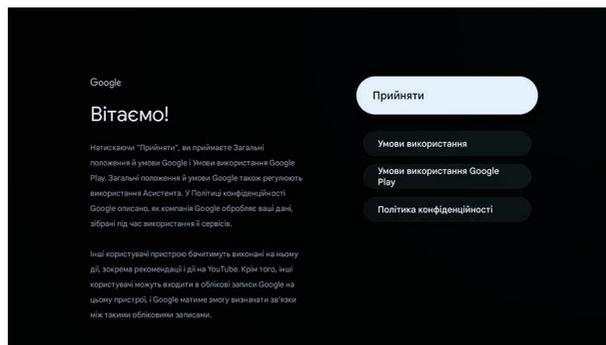


6. Щоб продовжити, вам потрібно ознайомитися й погодитися з умовами використання та політикою конфіденційності Google та погодити необхідні дозволи для роботи системи. Ви можете переглянути докладні умови, вибравши відповідні пункти.

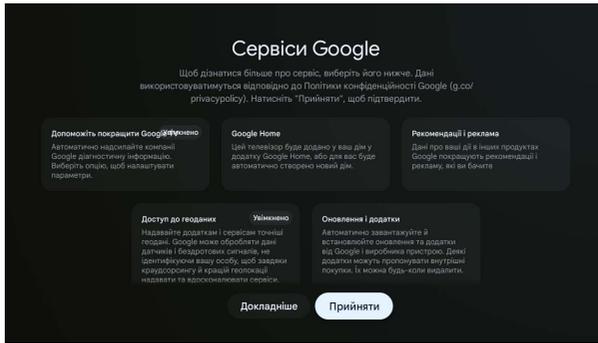

7. Система надасть рекомендації для встановлення найбільш популярних додатків в вашому регіоні. Натисніть «Продовжити» для отримання найкращого досвіду роботи з Google TV.

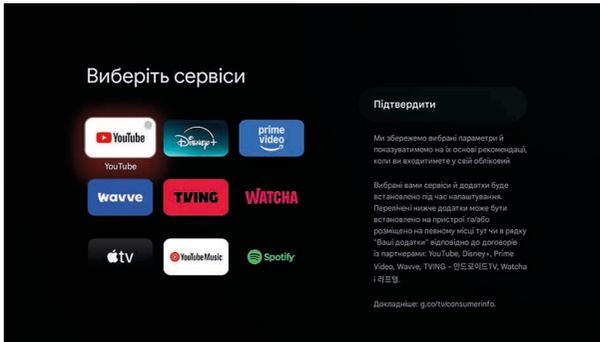


8. Виберіть регіон або країну

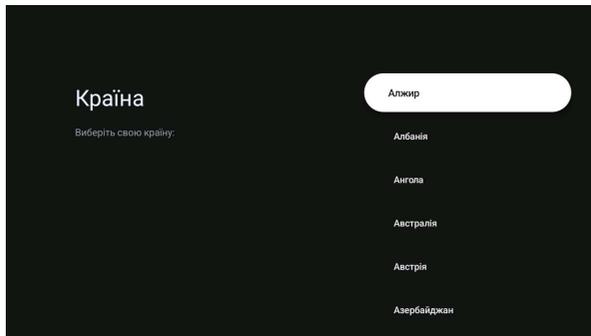

9. Для налаштування каналів оберіть тип підключеної антени (T2) або кабелю для супутникового ТБ. Та запустіть сканування каналів.

Якщо ви пропустите цей крок, налаштування каналів можна буде зробити пізніше у відповідному меню.

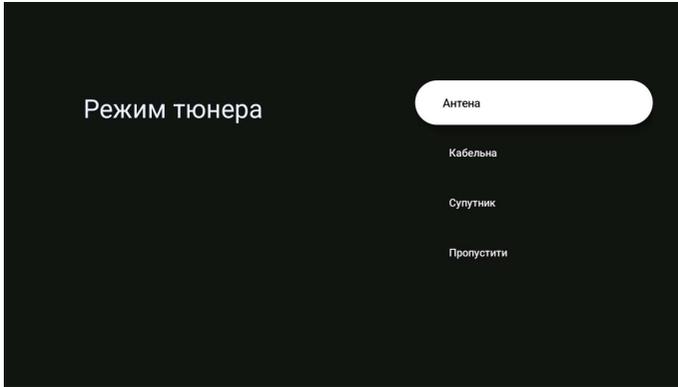

## ДОМАШНЯ СТОРІНКА (головний екран меню)



1. Пошук.
2. Список встановлених додатків (програм).
3. Відтворення наступного відео, відповідно до вашої історії переглядів.
4. Меню налаштувань.
5. Улюблені додатки (розміщення ярликів панелі можна змінювати самостійно).

# НАЛАШТУВАННЯ



Використовуючи кнопки керування навігацією, виберіть піктограму «Налаштування» у верхньому правому куті екрана, потім натисніть кнопку ОК, щоб увійти до інтерфейсу налаштувань.

## 1. Мережа й інтернет

При необхідності, тут ви можете налаштувати ваше мережеве з'єднання, якщо з ним виникнуть проблеми. А саме: під'єднатися до іншої мережі WiFi, внести налаштування дротового з'єднання (IP конфігурацію).



## 2. Параметри пристрою

В цьому пункті містяться основні налаштування пристрою, такі як Дата та час, Мова інтерфейсу та регіон, Налаштування зображення, звуку, сервісів Google, скидання налаштувань та інше.

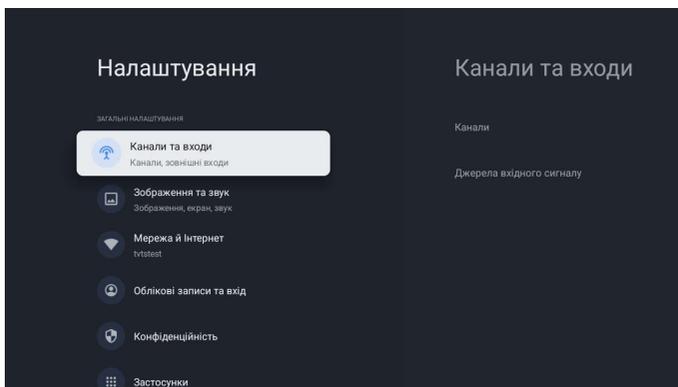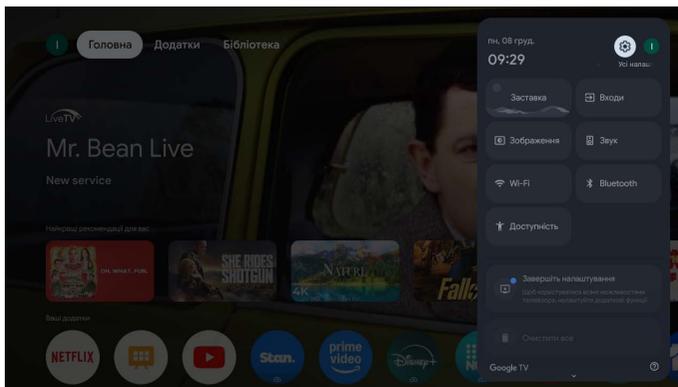

### 3. Канали

В цьому пункті ви зможете керувати ефірними каналами, виконувати пошук, блокувати або обмежувати доступ (увімкнути Батьківський контроль).

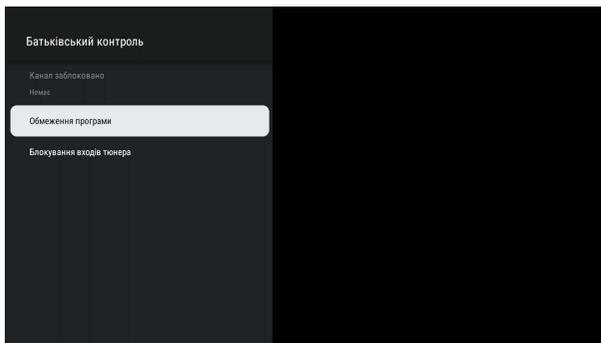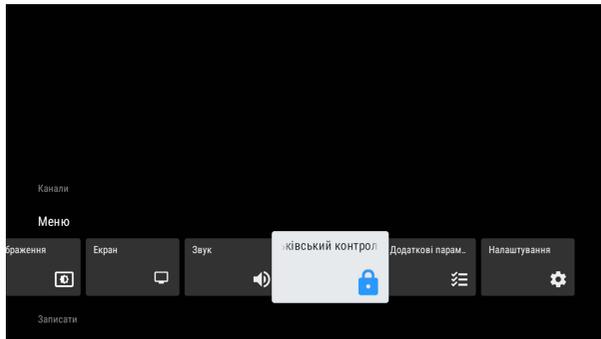

## Скидання налаштувань до заводських

**!** Увага! При скиданні налаштувань всі дані користувача будуть стерті (встановлені додатки, дані мереж WiFi, користувацькі налаштування).

Використовуючи клавіші навігації, оберіть пункт меню «Параметри пристрою», далі знайдіть пункт «Про пристрій», в ньому оберіть пункт «Скинути налаштування» і слідуйте інструкціям на екрані.

## Встановлення /Видалення додатків

Використовуючи клавіші навігації, оберіть пункт меню «Додатки», з'явиться сторінка зі списком всіх встановлених програм.




## Встановлення додатків

Якщо ви бажаєте встановити новий додаток, оберіть поле «Шукати додатки й ігри» та введіть назву додатку. Після того, як ви знайдете необхідний додаток, його можна буде встановити та відповідна піктограма з'явиться у списку.

## Видалення додатків


Використовуючи клавіші навігації, оберіть пункт меню «Додатки» на головному екрані, з'явиться меню зі списком всіх встановлених програм. Клавішами навігації виділіть додаток, який ви бажаєте видалити та натисніть і утримуйте клавішу «OK» на дистанційному пульті доки не з'явиться меню. Оберіть пункт «Докладніше» а потім «Видалити» та слідуйте підказкам на екрані.

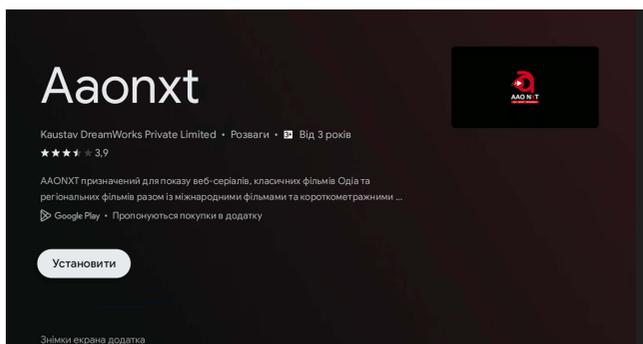


## Підключення зовнішніх носіїв

Операційна система Google TV підтримує роботу з зовнішніми носіями, підключеними в USB-роз'єм та має наступні вимоги щодо використання:

- 1) Перед підключенням USB-носія переконайтесь, що він має файлову систему формату FAT32. За необхідності, відформатуйте носій у формат FAT32, та після цього запишіть на носій необхідні файли.
- 2) Під'єднайте носій до одного з USB-роз'ємів телевізора. Після чого на екрані з'явиться відповідне повідомлення про під'єднання пристрою.
- 3) Для перегляду відео з USB носія запустіть програму Media Player.

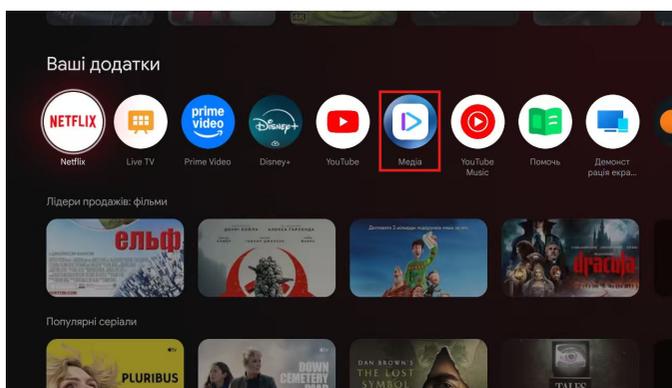

4) Виберіть в меню під'єднаний носій та запустіть необхідний файл для перегляду.

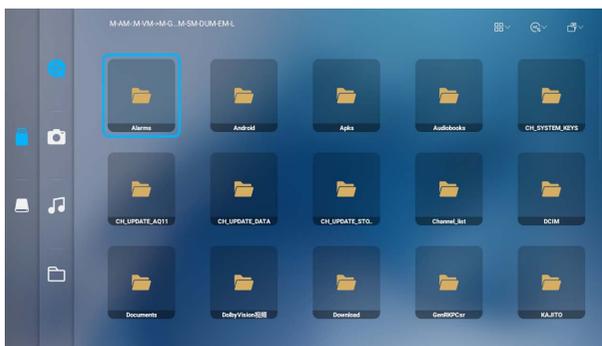




## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

### ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або його робочий діапазон скорочується, замініть обидві батарейки на нові.

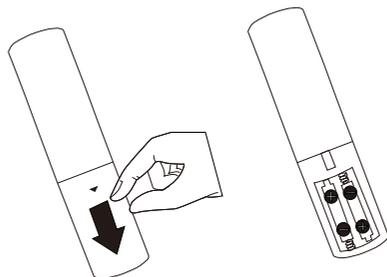

*Примітка: Дане зображення наведене лише для ознайомлення та може відрізнятися від фактичного вигляду пульта ДК.*

1. Зніміть кришку батарейного відсіку.
2. Вставте 2 батарейки AAA у відсік для батарей відповідно до маркування (+) і (-).
3. Встановіть кришку назад.




### УВАГА

- Використовуйте тільки батарейки типу AAA.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки. Це може призвести до витоку речовин, що може призвести до виходу з ладу пульта.
- Утилізуйте використані елементи живлення відповідно до місцевих законів і правил.
- Якщо пульт дистанційного керування не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийміть батареї.



## ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ ПУЛЬТА ДК

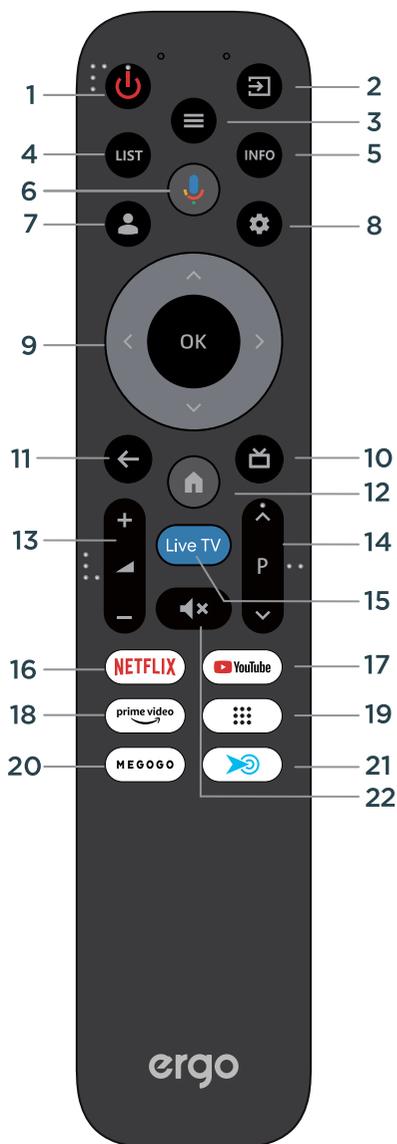

1. Ввімкнення / вимикання ТВ
2. Вибір джерела сигналу
3. Натисніть, щоб увійти до меню додаткових налаштувань
4. Викликає список доступних каналів
5. Відображення інформації про програму
6. Натисніть для активації функції голосового управління
7. Зміна профілю користувача
8. Відображення меню налаштувань
9. Використовуйте стрілки джойстика для переміщення по меню або налаштуваннях.
10. Натисніть ОК для вибору або підтвердження
11. Відображення програм передач в режимі ЦТВ
12. Повернення до попередньої програми
13. Відкриття стартової сторінки
14. Регулювання гучності
15. Перемикання каналів
16. Відкриття програми LiveTV
17. Відкриття програм NETFLIX
18. Відкриття програм YouTube
19. Відкриття програм prime video
20. Показати всі встановлені програми
21. Відкриття програм MEGOGO
22. Програмована кнопка для призначення будь-якої програми
23. Вимкнення звуку



## НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Можливе вирішення
Немає живлення	<ul style="list-style-type: none"><li>• Переконайтеся, що шнур живлення надійно під'єднаний до виходу вашого телевізора.</li><li>• Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму надійно під'єднаний до розетки.</li><li>• Переконайтеся, що кнопка живлення ввімкнена (світиться синій світлодіодний індикатор)</li><li>• Під'єднайте інший електроприлад (наприклад, радіо) до розетки, щоб переконатися у наявності належної напруги</li></ul>
Неприродний колір, світлі кольори або невідповідність кольорів	<ul style="list-style-type: none"><li>• Переконайтеся, що відеокабель надійно під'єднаний.</li><li>• Зображення може здаватися темним у яскраво освітленій кімнаті.</li><li>• Регулюйте яскравість, контрастність, насиченість (кольору) та відтінки згідно з інструкцією з експлуатації.</li><li>• Перевірте налаштування вхідного сигналу</li></ul>
Відсутнє зображення	<ul style="list-style-type: none"><li>• Можуть бути проблеми із телеканалом. Спробуй інший канал.</li><li>• Сигнал кабельного телебачення може бути спотворено або закодовано. Будь ласка, зверніться до місцевого оператора кабельного телебачення.</li><li>• Переконайтеся, що всі під'єднання виконані належним чином, згідно з інструкцією з експлуатації.</li><li>• Переконайтеся, що всі налаштування виконані правильно.</li><li>• Переконайтеся, що обрано правильне джерело сигналу та вхідний сигнал є сумісним.</li></ul>
Відсутність звуку	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перевірте правильність під'єднання, аудіоз'єднань згідно з інструкцією з експлуатації.</li><li>• Можливо натиснута кнопка вимкнення звуку (MUTE), спробуйте натиснути цю кнопку ще раз.</li><li>• Перевірте налаштування аудіо, можливо, аудіосистема телевізора виставлена на мінімальний режим.</li><li>• Натисніть кнопку Гучність + на пульті дистанційного керування.</li></ul>

Проблема	Можливе вирішення
Пульт дистанційного керування не працює	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно.</li> <li>• Батареї можуть потекти або сісти. Замініть батарейки.</li> <li>• Чи підсвічується сенсор пульта керування?</li> <li>• Переконайтеся, що інші предмети не перешкоджають проходженню інфрачервоного сигналу і пульт спрямовано безпосередньо на сенсор вашого телевізора.</li> <li>• Натисніть кнопку живлення на пульті дистанційного керування, щоб переконатися, чи вмикається телевізор.</li> <li>• Натисніть кнопку MENU на пульті дистанційного керування, щоб перевірити, чи відображається головне меню на екрані.</li> <li>• Натискайте необхідну для операції кнопку тільки один раз.</li> </ul>
Пристрій не працює	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Такі зовнішні чинники, як блискавка або статична електрика можуть стати причиною збоїв у роботі пристрою. У цьому разі використовуйте пристрій із системою автоматичного регулювання напруги AVC або від'єднайте кабель змінного струму на 1 - 2 хвилини, а потім під'єднайте його знову.</li> </ul>
Раптове від'єднання живлення	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи не встановлений заздалегідь таймер сну?</li> <li>• Чи є сигнал у режимі ПК або HDMI?</li> <li>• Пристрій нагрівся. Усуньте будь-які об'єкти, що блокують вентиляцію або, якщо є необхідність, почистіть її.</li> </ul>
Немає прийому ТБ (чи немає прийому вище 13 каналу)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чи правильно встановлені параметри AIR / CABLE?</li> <li>• Налаштуйте ці параметри згідно з інструкцією з експлуатації.</li> <li>• Кабель антени під'єднаний неправильно або не під'єднаний; будь ласка, перевірте усі під'єднання CATV.</li> <li>• Кабельне телебачення працює із перебоями; будь ласка, зв'яжіться з вашим оператором кабельного телебачення.</li> </ul>
Зображення обрізане / смуги з боків екрана	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Чи правильна конфігурація зображення? Чи правильно налаштовано режим зображення екрана?</li> <li>• Натисніть кнопку WIDE на пульті ДК і спробуйте відрегулювати розмір зображення.</li> </ul>



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	32JHO7500
Дисплей	
Діагональ екрану (діймів)	32"
Співвідношення сторін екрану	16:9
Максимальна роздільна здатність	1366 x 768 (HD)
Частота оновлення	60 Гц
Акустична система	
Динамики з підтримкою Dolby Audio	8 Вт x 2
Роз'єми	
Вхід антена	RF x 2
Вхід цифрове відео	HDMI x 2
Вихід аудіо	HDMI, (Mini) CVBS/AUDIO, OPTICAL, EARPHONE OUT
Слот САМ модуля	CI+ x 1
Мультимедійний вхід	USB x 1
Мережа	LAN RJ 45 x 1
Бездротові інтерфейси	
WiFi 802.11a/b/g/n	2.4 ГГц / 5 ГГц
Bluetooth, з підтримкою передачі стереозвуку (A2DP) та підтримкою профілю	5.1
AVRCP	+
Функція SMART TV	
ОС	Google TV
Мови інтерфейсу	українська, англійська
Підтримка бездротової передачі відео	DLNA
Відтворення мультимедійних форматів (з USB носіїв)	
Відео	VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VC1, VP8, AV1
Аудіо	MPEG1/2, AAC-LC, AC3, FLAC
Зображення	JPG, BMP, PNG, GIF
Розміри та монтаж	
Розмір з підставкою (ШВГ)	718.4x182.7x468.3 мм
Розмір без підставки (ШВГ)	718.4x70x420.7 мм
Розмір настінного кріплення	VESA 200 x 200
Гвинти для настінного кріплення (не входять в комплектацію)	M6 x 10
Вага (нетто)	3.5 кг
Підключення до електромережі та споживання	
Живлення	100-240В - 50/60Гц
Споживання електроенергії в режимі очікування	<0.5 Вт
Максимальне споживання електроенергії	50 Вт
Ступінь захисту від ураження електричним струмом	II
Ступінь захисту	IP20

\*Виробник може внести незначні зміни в дизайн та специфікації продукту без попереднього сповіщення



## БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Після закінчення терміну експлуатації цей продукт не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Замість цього він повинен бути доставлений в пункт збору для утилізації електричного та електронного устаткування. На це вказує позначення на продукті, в інструкції з експлуатації або на упаковці. Матеріали, що використані при виготовленні цього продукту, підлягають вторинній переробці, залежно від їх маркування. Утилізуючи це обладнання, переробляючи його компоненти або використовуючи інші процедури повторного використання застарілого обладнання, ви вносите важливий внесок у захист нашого навколишнього середовища. Будь ласка, зверніться до місцевої муніципальної адміністрації для отримання інформації про місцезнаходження відповідного пункту утилізації.



## УТИЛІЗАЦІЯ

З метою забезпечення екологічно безпечної утилізації акумуляторних батарей, не утилізуйте використані батареї сумісно з побутовими відходами. Будь ласка, зверніться до спеціального пункту прийому батарей. Батареї слід утилізувати, якщо пристрій не вмикається.



## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

**Виробник:** Гуандон Чанхон Електронікс Ко., Лтд. 1, Норс Ксіньє Роуд, Нантоу, Жонгшан, Гуандон, 528427, Китай.

**Імпортер (приймає претензії від споживача):** ТОВ "ЮК ДИСТРИБЬЮШН". Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Основні характеристики та властивості вказані в інструкції з експлуатації. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Правила та умови ефективного і безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію/сертифікат запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться в гарантійному талоні. Строк служби - 3 роки з дати виготовлення. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії ERGO в Україні **0 (800) 501 643** (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні).

**[www.ergo-ua.com](http://www.ergo-ua.com)**



## СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ



Справжнім, Гуандон Чанхон Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що тип радіообладнання - LED телевізор ERGO 32JHQ7500 відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua>



### Технічні характеристики радіомодуля

#### Бездротова мережа (WLAN)

Частотний діапазон	Передавальна потужність (Макс.)
2.4G: 2412-2472 МГц  5G: Діапазон I: 5180-5320 МГц Діапазон II: 5500-5700 МГц	<20 дБм
Діапазон III: 5745-5825 МГц	<14 дБм

#### Bluetooth

Частотний діапазон	Передавальна потужність (Макс.)
2.402 ГГц-2.480 ГГц	<10 дБм

Примітка: Пристрій відповідає радіочастотним специфікаціям, якщо пристрій використовується на відстані 20 см від вашого тіла. Робоча частота 5150-5350 МГц Wi-Fi 5G обмежена використанням лише в приміщенні.

## Інформаційний лист про продукт

	Параметр	Значення та точність параметру			Одиниця
1.	2	3			4
1.	Найменування або торговельна марка (знак для товарів і послуг)(¹) (²)	ERGO			
2.	Місцезнаходження (¹) (²) (³)	м. Київ, вул. Дорогожицька, 1, Україна, 04112.			
3.	Ідентифікатор моделі (¹)	32JHQ7500			
4.	Клас енергоефективності для стандартного динамічного діапазону	E			
5.	Потреба в потужності в увімкненому режимі для стандартного динамічного діапазону (SDR)	26,0			Вт
6.	Клас енергоефективності (HDR)	E			
7.	Потреба в потужності в увімкненому режимі у високому динамічному діапазоні (HDR)	26,0			Вт
8.	Потреба в потужності у вимкненому режимі, якщо застосовується	н.з.			Вт
9.	Потреба в потужності в режимі очікування, якщо застосовується	0,5			Вт
10.	Потреба в потужності в мережевому режимі очікування, якщо застосовується	1,5			Вт
11.	Категорія електронного дисплею	Телевізор			
12.	Коефіцієнт розміру	16	:	9	
13.	Роздільна здатність екрану	1366	x	768	пікселів
14.	Діагональ екрану	80,0			см
15.	Діагональ екрану	32			дюймів
16.	Видима площа екрану	27,3			дм²
17.	Використана технологія панелі	LED LCD			
18.	Наявність автоматичного контролю яскравості (ABC)	НІ			
19.	Наявність датчика розпізнавання голосу	НІ			
20.	Наявність датчика присутності	НІ			
21.	Частота оновлення зображення (за замовчуванням)	60			Гц
22.	Мінімальна гарантована доступність оновлень програмного забезпечення та мікропрограми (з дати припинення введення в обіг) (¹) (²)	8 років			
23.	Мінімальна гарантована доступність запчастин (з дати припинення введення в обіг) (¹) (²)	7 років			
24.	Мінімальний гарантійний строк (¹) (²)	7 років			
	Мінімальний гарантійний строк, запропонований постачальником (¹) (²)	3 роки			
25.	Тип блоку живлення	Внутрішній			
26.	Зовнішній блок живлення (нестандартизований, що входить у комплект продукції)				
	i				
	ii	Вхідна напруга	н.з.		В
	iii	Вихідна напруга	н.з.		В
	Зовнішній стандартизований блок живлення (або відповідний, якщо не входить в комплект продукції)				
	i	Підтримувана стандартна назва або список			
27.	ii	Необхідна вихідна напруга	н.з.		В
	iii	Необхідна сила струму (мінімум)	н.з.		А
	iv	Необхідна частота струму	н.з.		Гц
<p>1 Цей пункт не вважається відповідним для цілей абзацу одинадцятого розділу II Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року N 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за N 615/37951.</p> <p>2 Зміни до цього пункту не вважаються відповідними для цілей пункту 4 розділу IV Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року N 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за N 615/37951.</p> <p>3 Якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї комірки, постачальник не повинен вводити ці дані.</p>					

**ergo**

