

ergo

АКУСТИЧНА СИСТЕМА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
SD-014




ЗМІСТ

	Опис пристрію	03
	Правила безпеки	04
	Використання пристрію	05
	Встановлення	05
	Експлуатація	05
	Чищення і догляд	05
	Технічні характеристики	05
	Безпека навколошнього середовища.	
	Утилізація	06
	Інформація про виробника	06



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед увімкненням пристрою, приділяючи особливу увагу питанням безпеки.

ОПИС ПРИЛАДУ

Передня панель

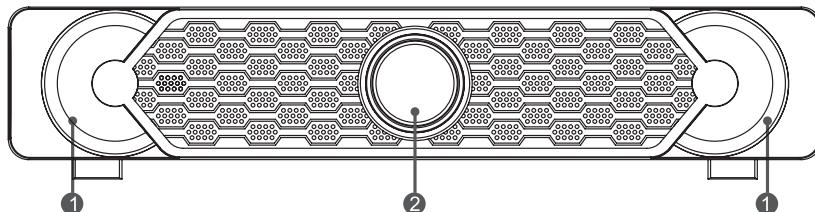

Задня панель

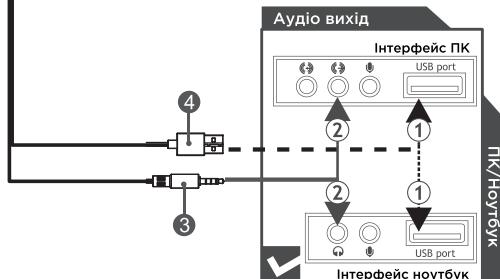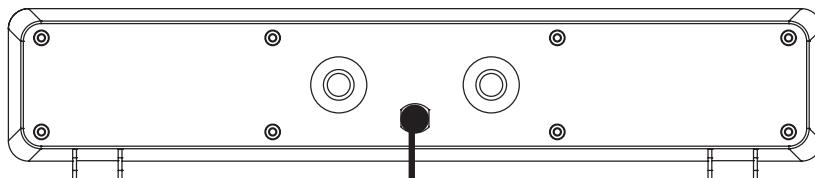

1. Динаміки з LED підсвічуванням
2. Регулятор гучності та вимикач живлення
3. Мініджек 3.5 мм
4. USB-конектор (живлення)



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
- Неправильне використання пристрою може привести до його поломки або до травмування.
- Цей пристрій призначений виключно для домашнього використання.



УВАГА

- Використовуйте пристрій лише за призначенням. Виробник не несе відповідальності за поломку пристрія у разі використання не за призначенням.
- Якщо пристрій транспортувався до місця використання при температурі нижче 0 °C, то перед початком експлуатації пристрій має знаходитись у приміщенні при температурі +16-25 °C протягом 3 годин.
- Вимикайте пристрій щоразу, коли не плануєте його використовувати протягом тривалого періоду часу.
- Уникайте впливу вібрацій та механічних навантажень, що можуть спричинити механічне пошкодження пристрою.
- У разі механічного пошкодження гарантія не надається.
- Не розбирайте. Цей пристрій не можна ремонтувати самостійно.
- Тримайте подалі від дітей віком до 3 років. Може містити невеликі деталі.
- Не використовуйте пристрій при температурі нижче 0 °C та в умовах підвищеної вологості.
- Не використовуйте при наявності візуального пошкодження. Не використовуйте, якщо продукт явно несправний.
- Не використовуйте пристрій у промислових, медичних або виробничих цілях.
- Під час отримання пристрою переконайтесь, що він не розбитий, і всередині продукту немає об'єктів, що вільно рухаються.



ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ



ВСТАНОВЛЕННЯ

- Пристрій не потребує спеціального місця для тривалого встановлення.
- Правильно встановіть пристрій на пласкій стійкій поверхні, перш ніж під'єднати його до ПК.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Розташуйте пристрій симетрично відносно слухача.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до джерела аудіосигналу переконайтесь, що живлення пристрою вимкнено.
- Під'єднайте кабель мініджек 3.5 мм до джерела аудіосигналу.
- Під'єднайте USB-конектор до USB-порту джерела живлення.
- За допомогою регулятора гучності ввімкніть живлення пристрою повернувши регулятор за годинниковою стрілкою до клацання.
- Рівень гучності встановіть на мінімум за допомогою регулятора гучності.
- Відрегулюйте рівень гучності за допомогою регулятора гучності відповідно до Ваших потреб.
- Вимикайте пристрій щоразу, коли не плануєте його використовувати протягом тривалого періоду часу.



ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

- Чистіть пристрій м'якою сухою тканиною або спеціальними серветками для догляду за оргтехнікою.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потужність: 10 W (Вт)
- Діаметр динаміків: 2" x2
- Частота: 50 Гц (Hz) ~ 18 кГц (kHz)
- Роз'єми: роз'єм: 3,5 мм (aux), USB (живлення)
- Номінальна напруга: 5 V (В)
- Номінальний струм: 1 A (A)
- Ступінь захисту оболонки: IP20
- Довжина кабелю: 1,2 m (м)
- Розмір: 320x67x68 mm (мм)
- Вага: 1800 g (г)



БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколошнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Шеньчжень Марво Текнолоджі Ко., Лтд.

Адреса: 6 Поверх, Корпус А, ДонгФангЯЮань, Чень Тянь ком'юнітіс, Сісіянь Баоань Дістрікт, Шеньчжень, Китай.

Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ "ЮК ДИСТРИБЮШН". **Адреса:** Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.


Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Срок служби — 5 років з дати виготовлення. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні).

www.ergo-ua.com.

ergo

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SD-014

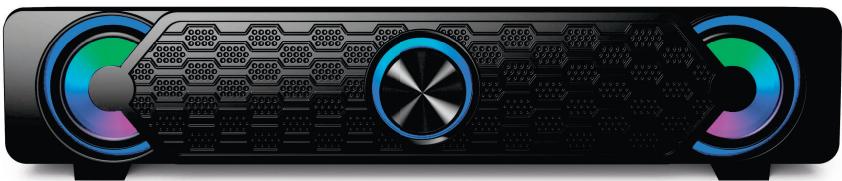

СОДЕРЖАНИЕ


	Описание устройства	10
	Инструкция по технике безопасности	11
	Использование устройства	12
	Установка	12
	Эксплуатация	12
	Чистка и уход	12
	Технические характеристики	12
	Безопасность окружающей среды.	
	Утилизация	13
	Информация о производителе	13

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед включением устройства, уделяя особенное внимание вопросам безопасности.





ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Передняя панель

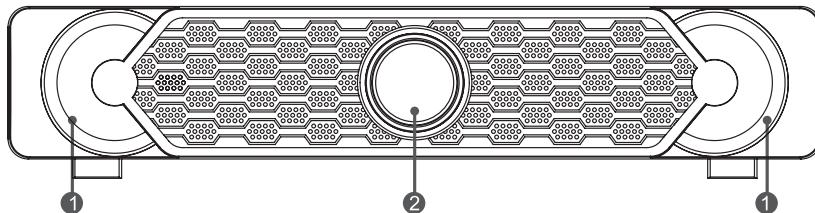

Задняя панель

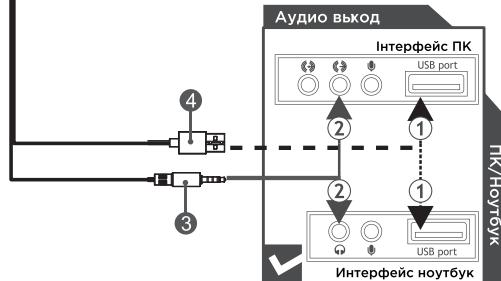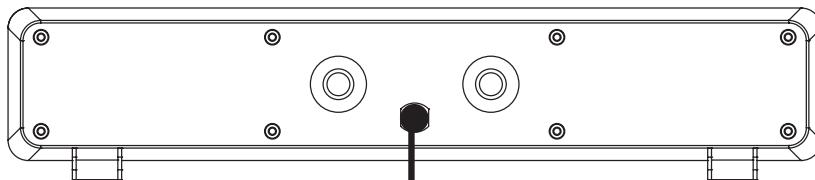

1. Динамики с LED подсветкой
2. Регулятор громкости и выключатель питания
3. Миниджек 3.5 мм
4. USB-коннектор (питание)

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте инструкцию по технике безопасности.
- Неправильное использование устройства может привести к его поломке или к травме.
- Данное устройство предназначено исключительно для домашнего использования.

ВНИМАНИЕ

- Используйте прибор только по назначению. Производитель не несет ответственности за поломку прибора в случае использования не по назначению.
- Если устройство транспортировалось к месту использования при температуре ниже 0 °C, перед эксплуатацией устройство должно находиться в помещении при температуре + 16-25 °C в течение 3 часов.
- Выключайте устройство каждый раз, когда не планируете использовать его в течение длительного периода времени.
- Избегайте воздействия вибрации и механических нагрузок, которые могут привести к механическому повреждению устройства.
- В случае механического повреждения гарантия не предоставляется.
- Не разбирайте. Это устройство нельзя ремонтировать самостоятельно.
- Храните вдали от детей в возрасте до 3 лет. Может содержать мелкие части.
- Не используйте устройство при температуре ниже 0 °C и в условиях повышенной влажности.
- Не используйте при наличии визуального повреждения. Не используйте, когда продукт явно неисправен.
- Не используйте устройство в промышленных, медицинских или производственных целях.
- При получении устройства убедитесь, что оно не повреждено, и внутри устройства нет свободно движущихся объектов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА



УСТАНОВКА

- Устройство не требует специального места для длительной установки.
- Правильно установите устройство на плоской устойчивой поверхности, прежде чем подключить его к ПК.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Расположите устройство симметрично относительно слушателя.
- Перед тем как подключать устройство к источнику аудиосигнала убедитесь, что питание устройства выключено.
- Подключите кабель мини-джек 3.5 мм к источнику аудиосигнала.
- Подключите USB-коннектор к USB-порту источника питания.
- С помощью регулятора громкости включите питание устройства повернув регулятор по часовой стрелке до щелчка.
- Уровень громкости установите на минимум с помощью регулятора громкости.
- Отрегулируйте уровень громкости с помощью регулятора громкости в соответствии с Вашими потребностями.
- Выключайте устройство каждый раз, когда не планируете его использовать в течение длительного периода времени.



ЧИСТКА И УХОД

- Чистите устройство мягкой сухой тканью или специальными салфетками для ухода за оргтехникой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 10 W (Вт)
- Диаметр динамиков: 2" x2
- Частота: 50 Гц (Hz) ~ 18 кГц (kHz)
- Разъемы: разъем 3,5 мм (aux), USB (питание)
- Номинальное напряжение: 5 V (В)
- Номинальный ток: 1 A (A)
- Степень защиты оболочки: IP20
- Длина кабеля: 1,2 m (м)
- Размер: Розмір: 320x67x68 mm (мм)
- Вес: 1800 g (г)



БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте нерабочее электрическое оборудование в соответствующий центр



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: Шэнъчжэнь Марво Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Адрес: 6 Этаж, Корпус А, ДонгФангЯЮань, Чень Тянь комьюнитис, Сисиянь Баоань Дистрикт, Шэнъчжэнь, Китай.

Импортер (принимает претензии от потребителя): ООО “ЮК ДИСТРИБЬЮШН”.

Адрес: Украина, г. Киев, ул. Дорогожицкая, 1.

Рекомендуется хранить в сухом прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей. Не содержит вредных для здоровья веществ. Не требует специальных условий хранения. Качество товара соответствует требованиям Технических регламентов, установленных законодательством Украины. Декларацию спрашивайте у продавца. Условия гарантии и гарантийный сроксмотрите в гарантином талоне. Срок службы - 5 лет с даты изготовления. По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь по телефону горячей линии в Украине 0 (800) 501 643 (все звонки со стационарных телефонов в Украине бесплатные).

www.ergo-ua.com.

ergo

