


80g书写纸 黑白单色 双面印刷 先上下对折 再风琴折  
成品尺寸：如图

PAGE 1

**ergo**

ПОРТАТИВНА БАТАРЕЯ LP-M10  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС ПРИСТРОЮ

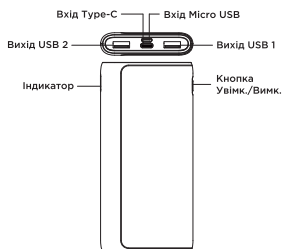

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип батареї: Li-pol
- Номінальна ємність: 10 000 мА/г
- Вихід Micro USB: DC 5 В/ 2 А
- Вихід Type-C: DC 5 В/ 2 А
- Вихід USB: DC 5 В/ 2,1 А
- Колір: чорний
- Розміри: 143x68x16 мм
- Вага нетто: 222 г
- Матеріал корпусу: ABS пластик
- Комплектація: портативна батарея, кабель microUSB, інструкція.

PAGE 2

СВІТЛОДІОДНІ ІНДИКАТОРИ

Індикатори ємності заряду:  
Пристрій має 4 світлодіодні індикатори для відображення ємності заряду, які можуть приймати наступні стани:

“○” Блімає “○” Вимкнений “●” Горить

При увімкненні портативна батарея перевірить ємність заряду та відобразить його у відсотковому співвідношенні, де кожний світлодіод відповідає частці ємності заряду: 25%, 50%, 75% та 100%.

Зарядка портативної батареї			
Індикатори	Стан індикатора	Відсоток заряду	Примітка
Перший індикатор/Блімає	○○○○	0%–25%	Портативна батарея повністю заряджена, коли горять усі індикатори
1	●○○○	25%–50%	
2	●●○○	50%–75%	
3	●●●○	75%–100%	
4	●●●●	100%	

Зарядка пристрою			
Індикатори	Стан індикатора	Відсоток заряду	Примітка
Перший індикатор/Блімає	○○○○	0%–25%	Коли ємність близька до 5%, останній індикатор буде блимати довго, доки повністю не закінчиться заряд
1	●○○○	25%–50%	
2	●●○○	50%–75%	
3	●●●○	75%–100%	
4	●●●●	100%	

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАРЯДКИ

ЗАРЯДКА ПОРТАТИВНОЇ БАТАРЕЇ

- Під'єднайте кабель USB роз'ємом до зарядного пристрою, а інший кінець до входу Micro USB або Type-C портативної батареї.
- Після під'єднання портативна батарея почне автоматично заряджатися, а поточний рівень ємності заряду буде відображатися за допомогою індикаторів, які будуть блимати. Коли портативна батарея повністю зарядиться, будуть горіти усі 4 індикатори.

ЗАРЯДКА ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ

- Перевірте, щоб вхідна напруга, для зарядки, зовнішнього пристрою відповідала вихідній напрузі портативної батареї.
- Під'єднайте роз'єм USB кабелю до портативної батареї, а інший кінець до Вашого пристрою, після чого зарядка розпочнеться автоматично.

105 mm

74 mm

74 mm

148 mm

# 80g书写纸 黑白单色 双面印刷 先上下对折 再风琴折

成品尺寸：如图

PAGE 3

## ⓘ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Зверніть увагу, що нова портативна батарея може досягти своїх кращих результатів тільки після 2-3 циклів повної зарядки та розрядки.
  - З метою поліпшення продуктивності роботи полімерної батареї, будь ласка, продовжіть час зарядки на 1-2 години у перші три рази користування.
  - Будь ласка, не намагайтеся розбирати та модифікувати пристрій самостійно.
  - Будь ласка, уникайте фізичного пошкодження цього пристрою.
  - Будь ласка, не використовуйте портативну батарею у наступних умовах: висока температура, низький тиск, низька температура, вологість, пил, сильне магнітне поле та тривалий вплив сонячного світла. Рекомендується використовувати продукт на абсолютній висоті 3000 м над рівнем моря, при температурі від 0 до 35 °C та відносній вологості від 5 до 95%.
  - Цей пристрій не повинен піддаватися впливу крапель та бризок води, а також не повинен розміщуватися поруч із ємностями з рідиною.
  - Будь ласка, використовуйте портативну батарею тільки для зарядки пристроїв, характеристики яких відповідають наведеним вище характеристикам.
  - Для запобігання небезпеки використовуйте тільки відповідну портативну батарею або зарядний пристрій для зарядки Вашого пристрою.
  - При утилізації акумулятора та приналежностей дотримуйтеся відповідних місцевих норм та правил. Якщо у Вас виникли запитання щодо експлуатації зовнішнього акумулятора, будь ласка, зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
- ПОРАДИ**
- Якщо Ви не користуєтеся приладом протягом тривалого часу, рекомендується повністю зарядити його, та зберігати у сухому середовищі при температурі від 5 до 35 °C, уникайте прямого впливу сонячного світла.
  - Якщо Ви не користуєтеся портативною батареєю, більше ніж 3 тижні або її термін служби скоротився, будь ласка, повністю розрядіть та зарядіть акумулятор приладу.

PAGE 4

## ⓘ ГАРАНТІЯ

Даний товар є товаром обмінної гарантії. Несправний товар підлягає поверненню в роздрібну торгову мережу. Обмінюється за місцем придбання, без необхідності звернення споживача в авторизований сервісний центр виробника для актування факту ремонтпридатності, без акта АСЦ. Обмін можливий при дотриманні споживачем правил і умов експлуатації, при поверненні товару з повною комплектністю, зазначеною в інструкції по експлуатації, з документами, що підтверджують факт купівлі (касовий чек, товарний чек). У випадку наявності інших питань, щодо сервісного обслуговування ви можете звернутись за адресою сервісного центру: м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 8. 04119 ФО-П Мішюта Б. П. тел. 0 (800) 501 643  
Дата виготовлення вказана на улаковці Ergo-ua.com

## ⓘ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Шенжен Блу Таймс Технолоджи Ко., Лтд Блок Б, Тайксінлонг Тех Зоун, Хежоу, місто Ксіксіян, район Бан'ян, Шенжен 518126, Китай. Імпортер: (приймає претензії від споживача) ТОВ "ЮК ДИСТРИБЬЮШН", адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1.

**Умови зберігання:** Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не розкривати і не замикати контакти. Товар не підлягає обов'язковій сертифікації, та декларуванню. Термін придатності: 3 роки з дати виготовлення. Гарантійний термін: 12 місяців.

Номер партії ідентифікується за датою виготовлення. Телефон служби технічної підтримки ERGO в Україні 0 (800) 501 643 ( усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні цілодобово та безкоштовно.)

Даний продукт відповідає всім відповідним Технічним регламентам України.  
Товар потребує особливих умов утилізації.



105 mm

74 mm

74 mm

148 mm